



# Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260

Ce guide vous montrera comment retirer la carte mère Dell OptiPlex GX260.

Rédigé par: Kevin Schapansky



 **OUTILS:**


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier



- Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l'arrière vers vous.
  - Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
- i** Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.

## Étape 2 — Ventilateur principal

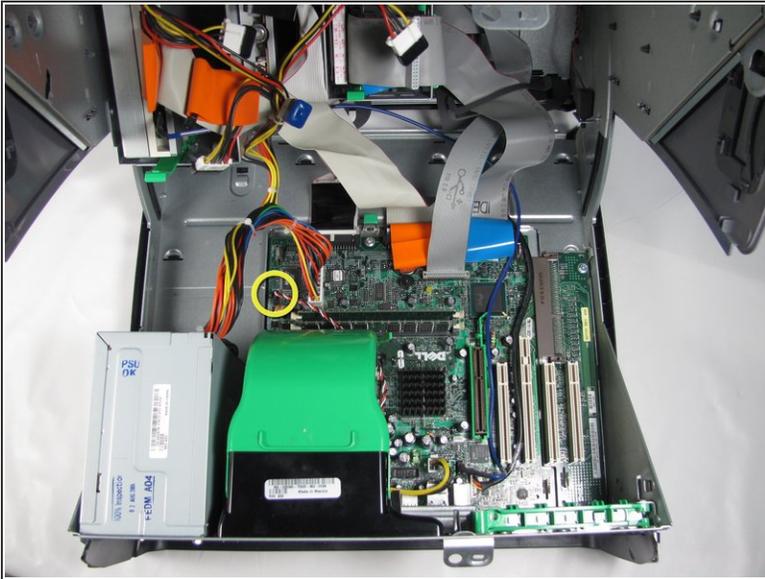



- Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère.

## Étape 3





- À l'arrière du bureau, enfoncez les deux boutons noirs entourés d'un petit objet pointu tout en tirant sur le ventilateur.
- Une fois que le ventilateur est relâché, soulevez-le et retirez-le du boîtier.

## Étape 4 — RAM

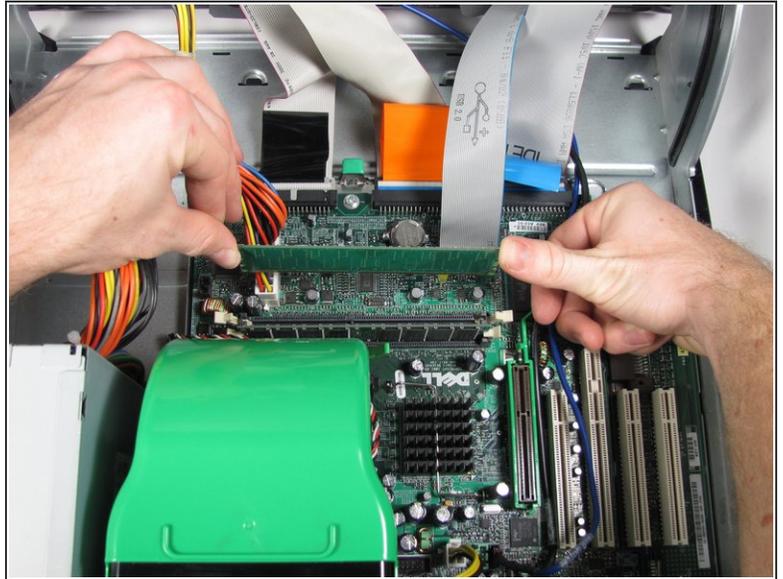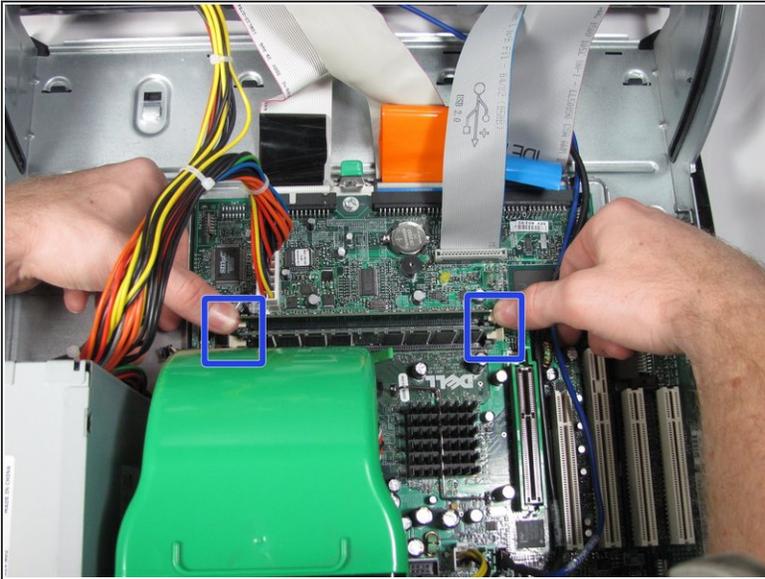

- Appuyez sur les onglets couleur crème de chaque côté de chaque module de RAM jusqu'à ce qu'il sorte de son emplacement et retirez la RAM.

## Étape 5 — Carte mère

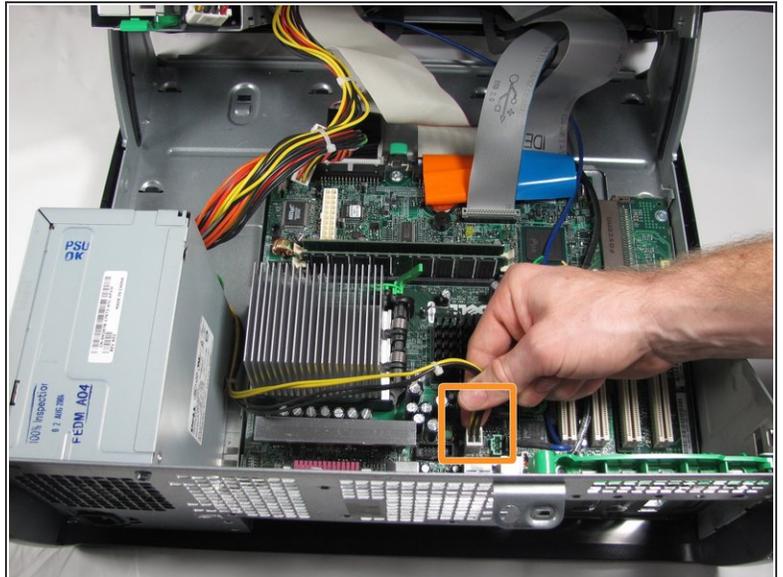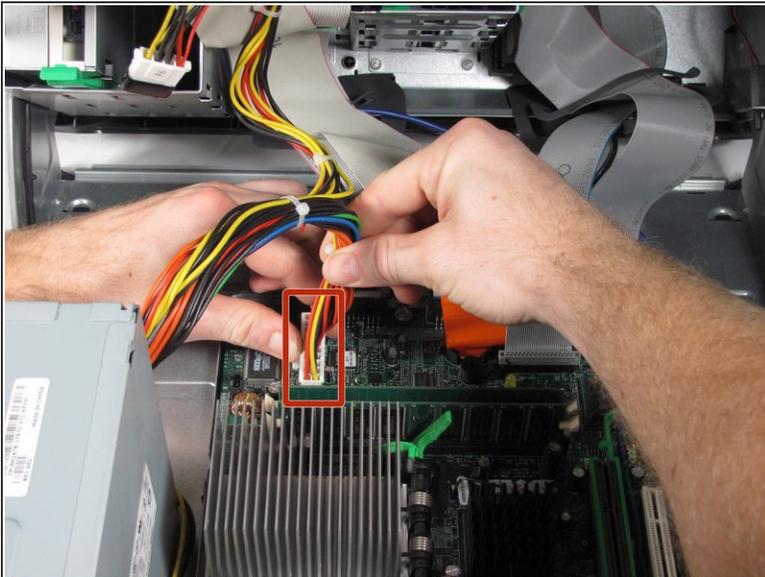



- Débranchez le câble d'alimentation ATX à la carte mère.
- Débranchez le câble d'alimentation P4 12V (4x2) de la carte mère.

## Étape 6




- Débranchez le câble ruban du panneau avant en le tirant doucement vers le haut.
- Débranchez le câble ruban du disque dur en tirant doucement sur la languette bleue pour l'éloigner de la carte mère.
- Déconnectez le câble ruban du lecteur optique en tirant doucement sur la languette orange pour l'éloigner de la carte mère.

## Étape 7

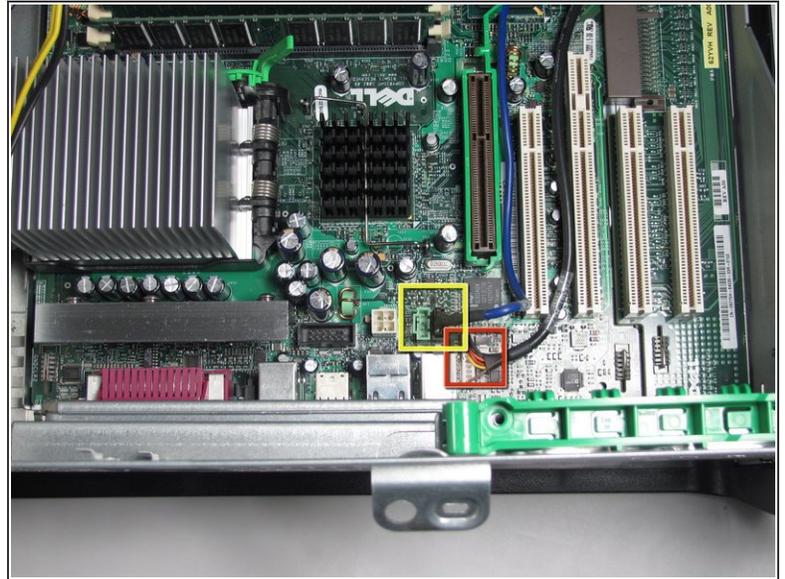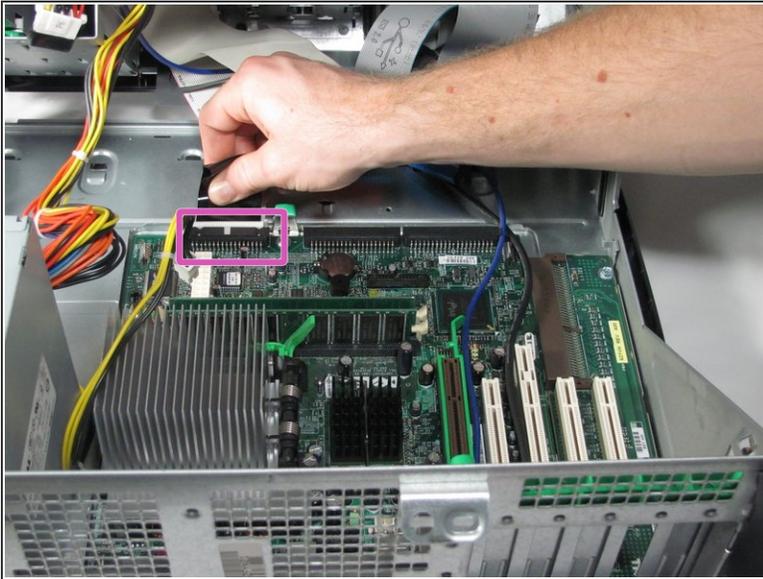

- Débranchez le câble ruban du lecteur de disquette en tirant doucement sur la languette noire pour l'éloigner de la carte mère.
- Débranchez le connecteur du câble audio du lecteur optique de la carte mère.
- Déconnectez le câble d'entrée / sortie audio de la carte mère.

## Étape 8

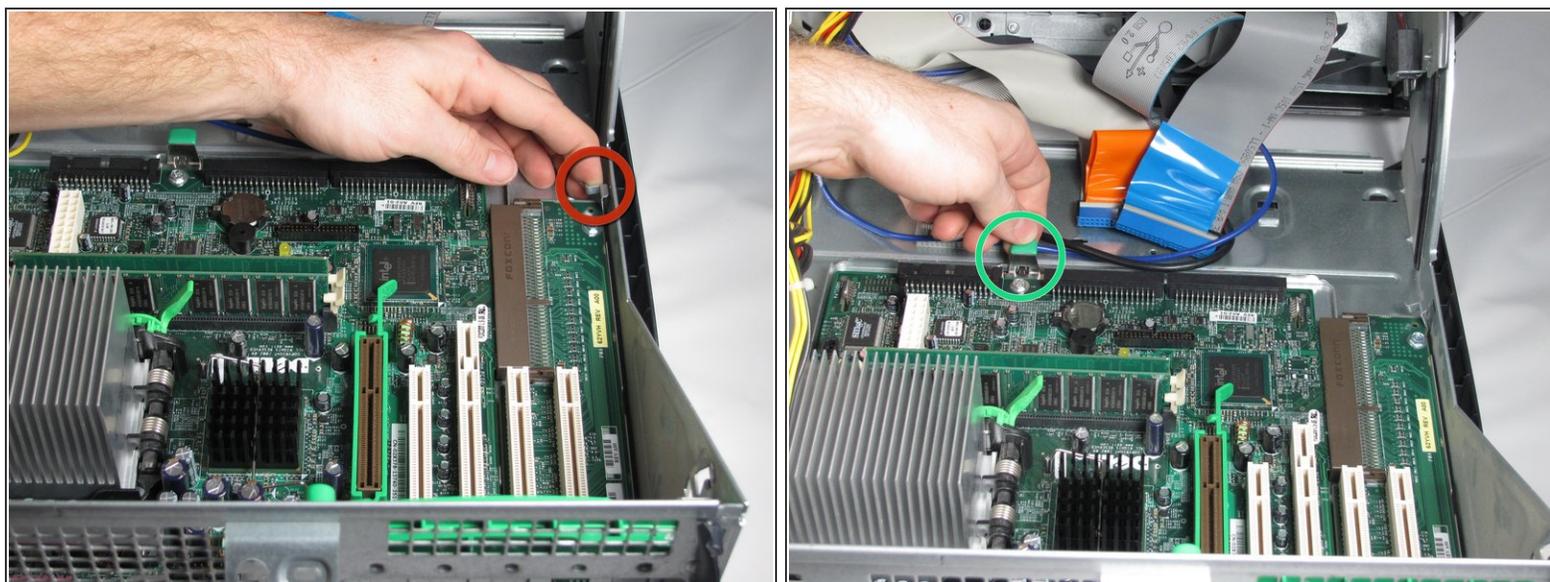

- Soulevez la languette métallique près du coin droit de la carte mère.
- Tirez la languette verte vers l'avant du PC pour libérer la carte mère.
- À l'arrière du PC, poussez les ports tout en soulevant la carte mère et en la retournant.

## Étape 9



- Relevez la carte mère comme indiqué.
- Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans la fente de la plaque de montage de la carte mère et appuyez sur la languette de dégagement tout en poussant la plaque d'extension vers la droite avec vos pouces jusqu'à ce qu'elle se détache.

## Étape 10



- Retirez la vis à l'arrière de la carte mère.
- Saisissez le dissipateur de chaleur avec votre main gauche et le panneau du port d'entrée / sortie avec votre main droite et tirez pour séparer la carte mère de la base en métal.
- ⓘ Si vous remplacez la carte mère, reportez-vous au grand [guide iFixit pour retirer le processeur.](#)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.