




# Remplacement du haut-parleur du Noki 6310i

Ce guide vous montre comment enlever le haut-parleur

Rédigé par: Mustafa

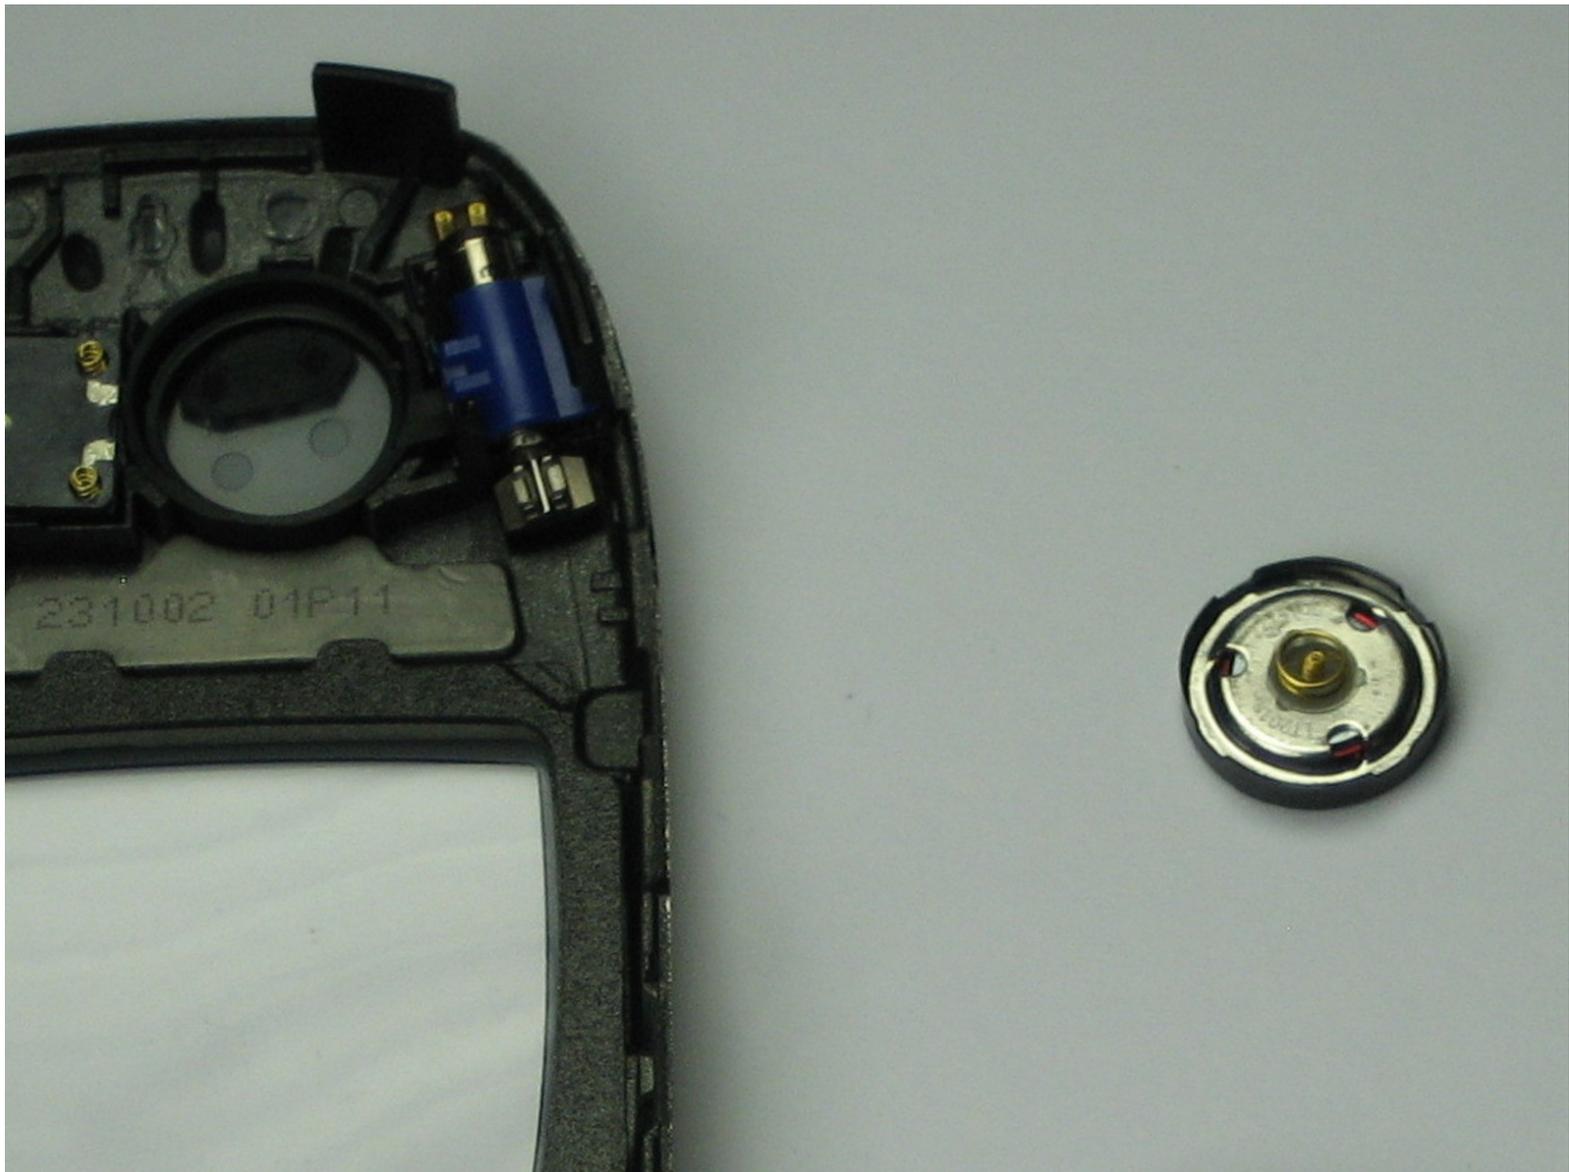

 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia

## Étape 2 — Carte SIM



- Faites glisser le verrou de la carte SIM le long de la carte SIM.
- ⓘ Lorsque la carte SIM apparaît., retirez la carte SIM.

## Étape 3 — Panneau arrière



- Dévissez et enlevez les quatre vis Torx T6.

## Étape 4




- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone.

## Étape 5




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du panneau arrière.
- ⓘ Les attaches en plastique au sommet nécessitent un peu plus de force pour se séparer.

## Étape 6 — Antenne

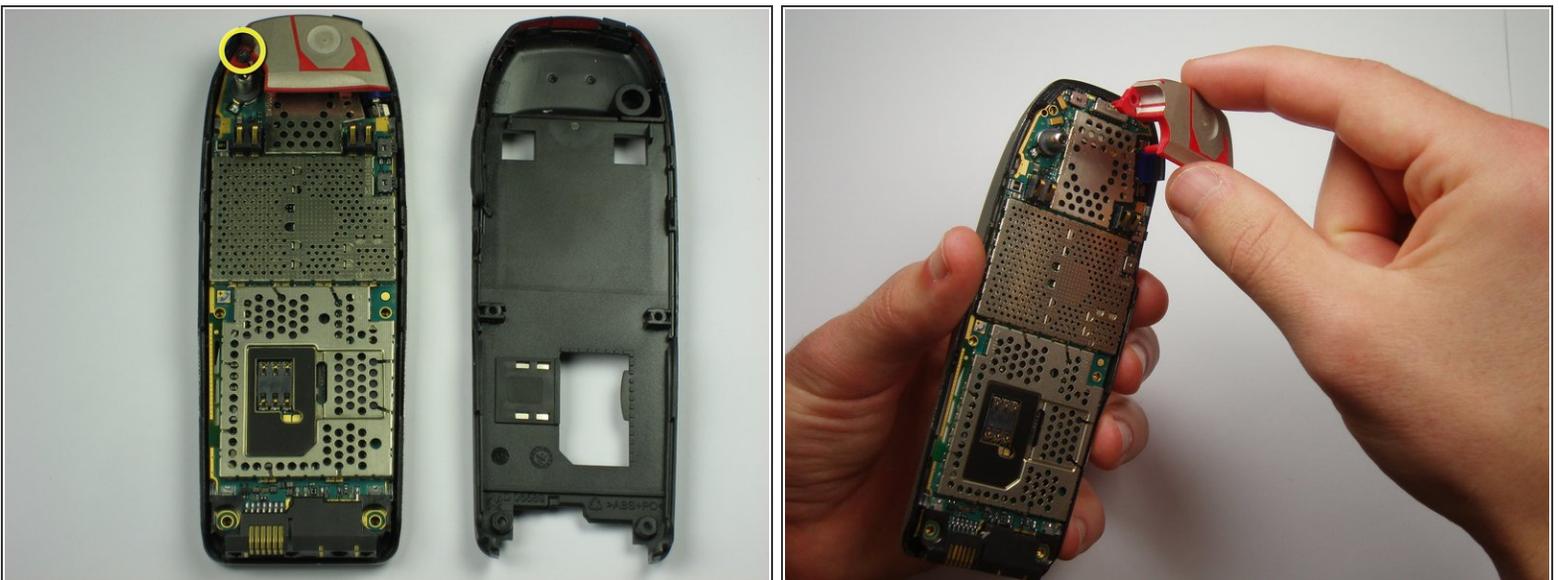

- Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé.
- Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.

## Étape 7 — Carte mère

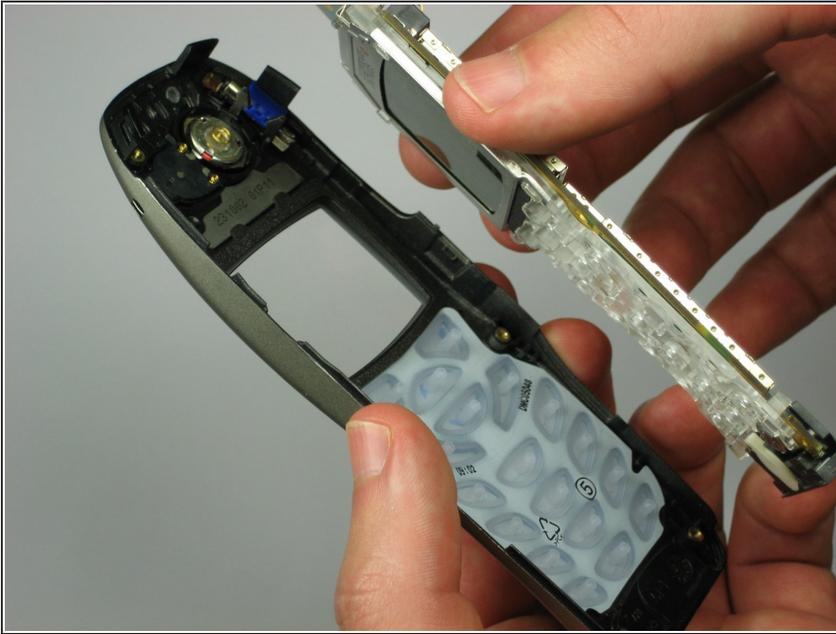

- Retirer la carte mère de la façade avant du téléphone.

## Étape 8 — Haut-parleur



- Sortez doucement le ressort doré au milieu du haut-parleur. Il devrait sortir en utilisant peu de force.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-01-29 11:41:51 AM (MST).

