



# Remplacement du lecteur optique du Dell OptiPlex GX260

Ce guide explique comment retirer le lecteur optique du PC.

Rédigé par: Kevin Schapansky



## Étape 1 — Boîtier




- Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l'arrière vers vous.
  - Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
- i** Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.

## Étape 2 — Lecteur optique



- Identifiez le lecteur optique dans le boîtier.
- Retirez le câble audio analogique du lecteur optique.
- Retirez le câble IDE du lecteur optique en tirant tout droit sur la languette en plastique orange.
- Retirez le câble d'alimentation du lecteur optique.

## Étape 3

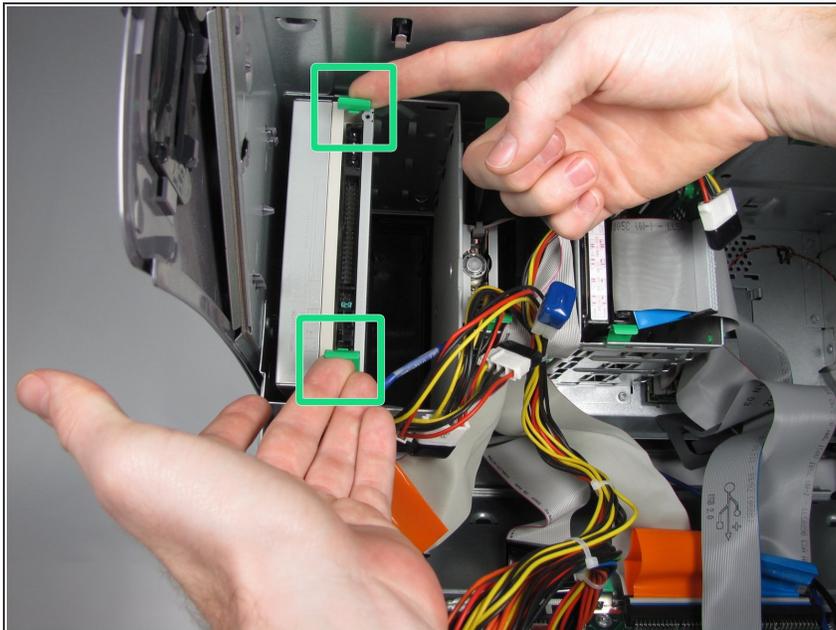

- Poussez les deux languettes vertes l'une vers l'autre pour libérer le lecteur optique et sortez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

