




Remplacement du disque dur du Dell OptiPlex GX260

Ce guide vous montrera comment retirer le disque dur.

Rédigé par: Kevin Schapansky

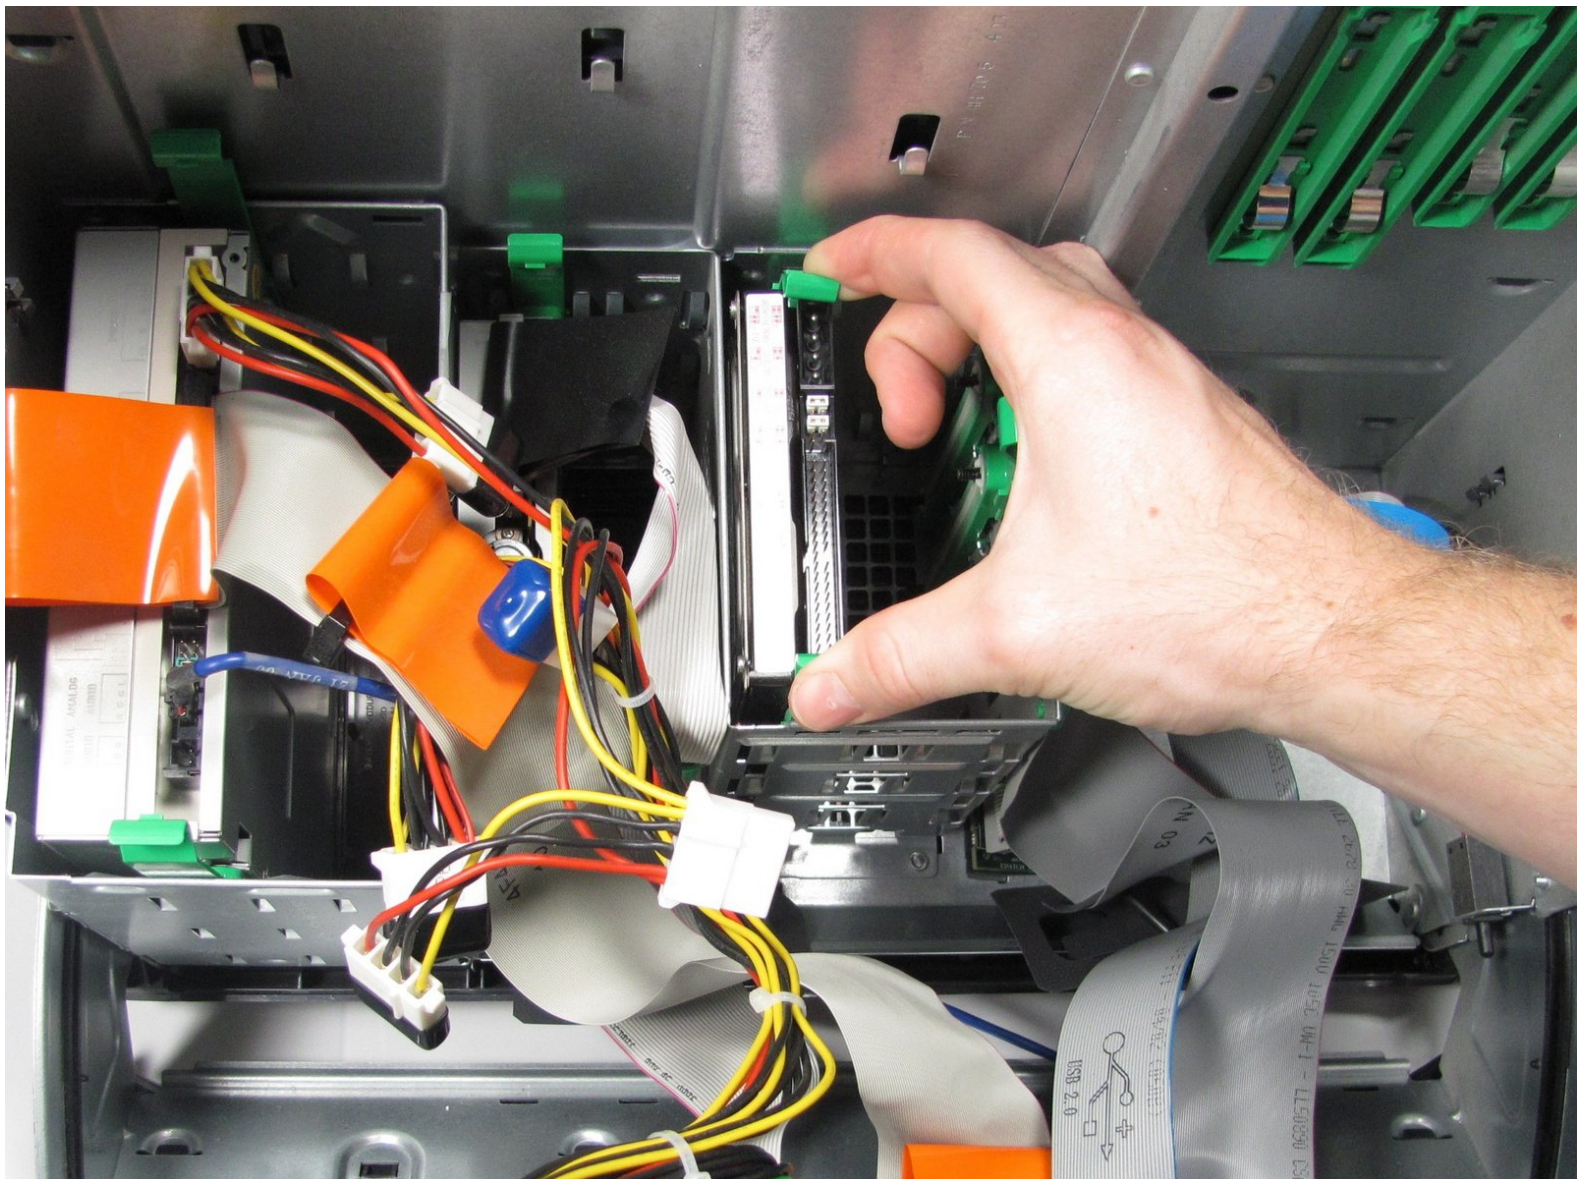



PIÈCES:


- [2 TB SATA Desktop Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 7200 RPM 3.5" Hard Drive](#) (1)
- [750 GB Hybrid Seagate Hard Drive \(New\)](#) (1)

Étape 1 — Boîtier




- Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l'arrière vers vous.
- Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
- ⓘ Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.

Étape 2 — Disque dur

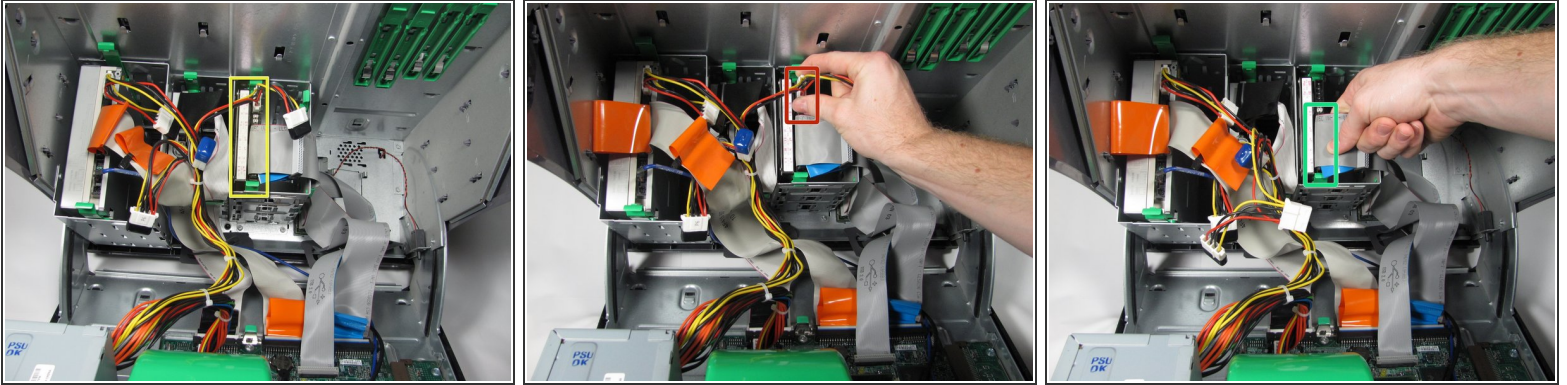

- Identifiez le disque dur dans le boîtier.
- i* S'il y a plus d'un disque dur installé, le processus est le même pour chaque disque dur.
- Retirez le câble d'alimentation du disque dur en appuyant sur les languettes latérales et en tirant doucement.
- Retirez le câble IDE du disque dur en tirant doucement sur le câble ruban.

Étape 3

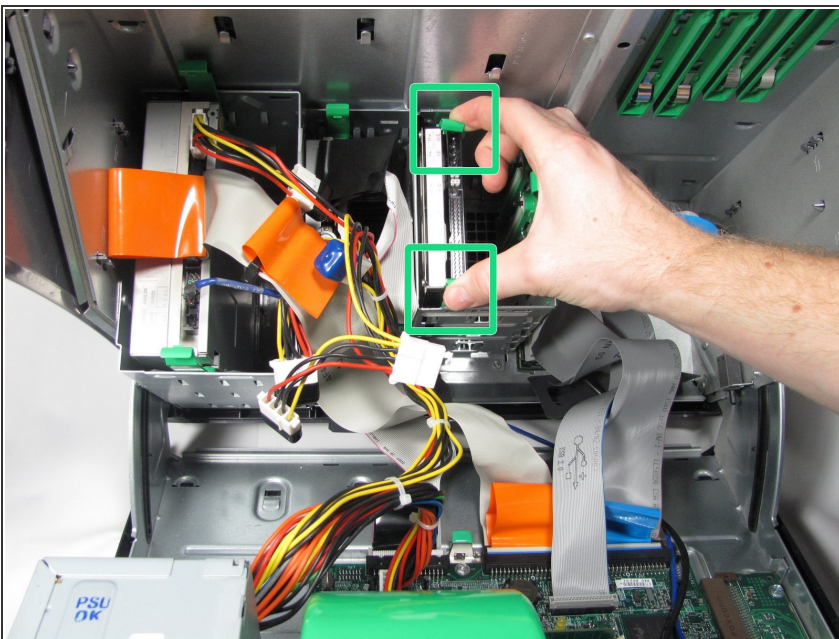

- Pincez les deux onglets verts vers l'intérieur pour libérer le disque dur et sortez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.