




# Remplacement de l'alimentation du Dell OptiPlex GX260

Ce guide vous montrera comment retirer l'alimentation du PC.

Rédigé par: Kevin Schapansky

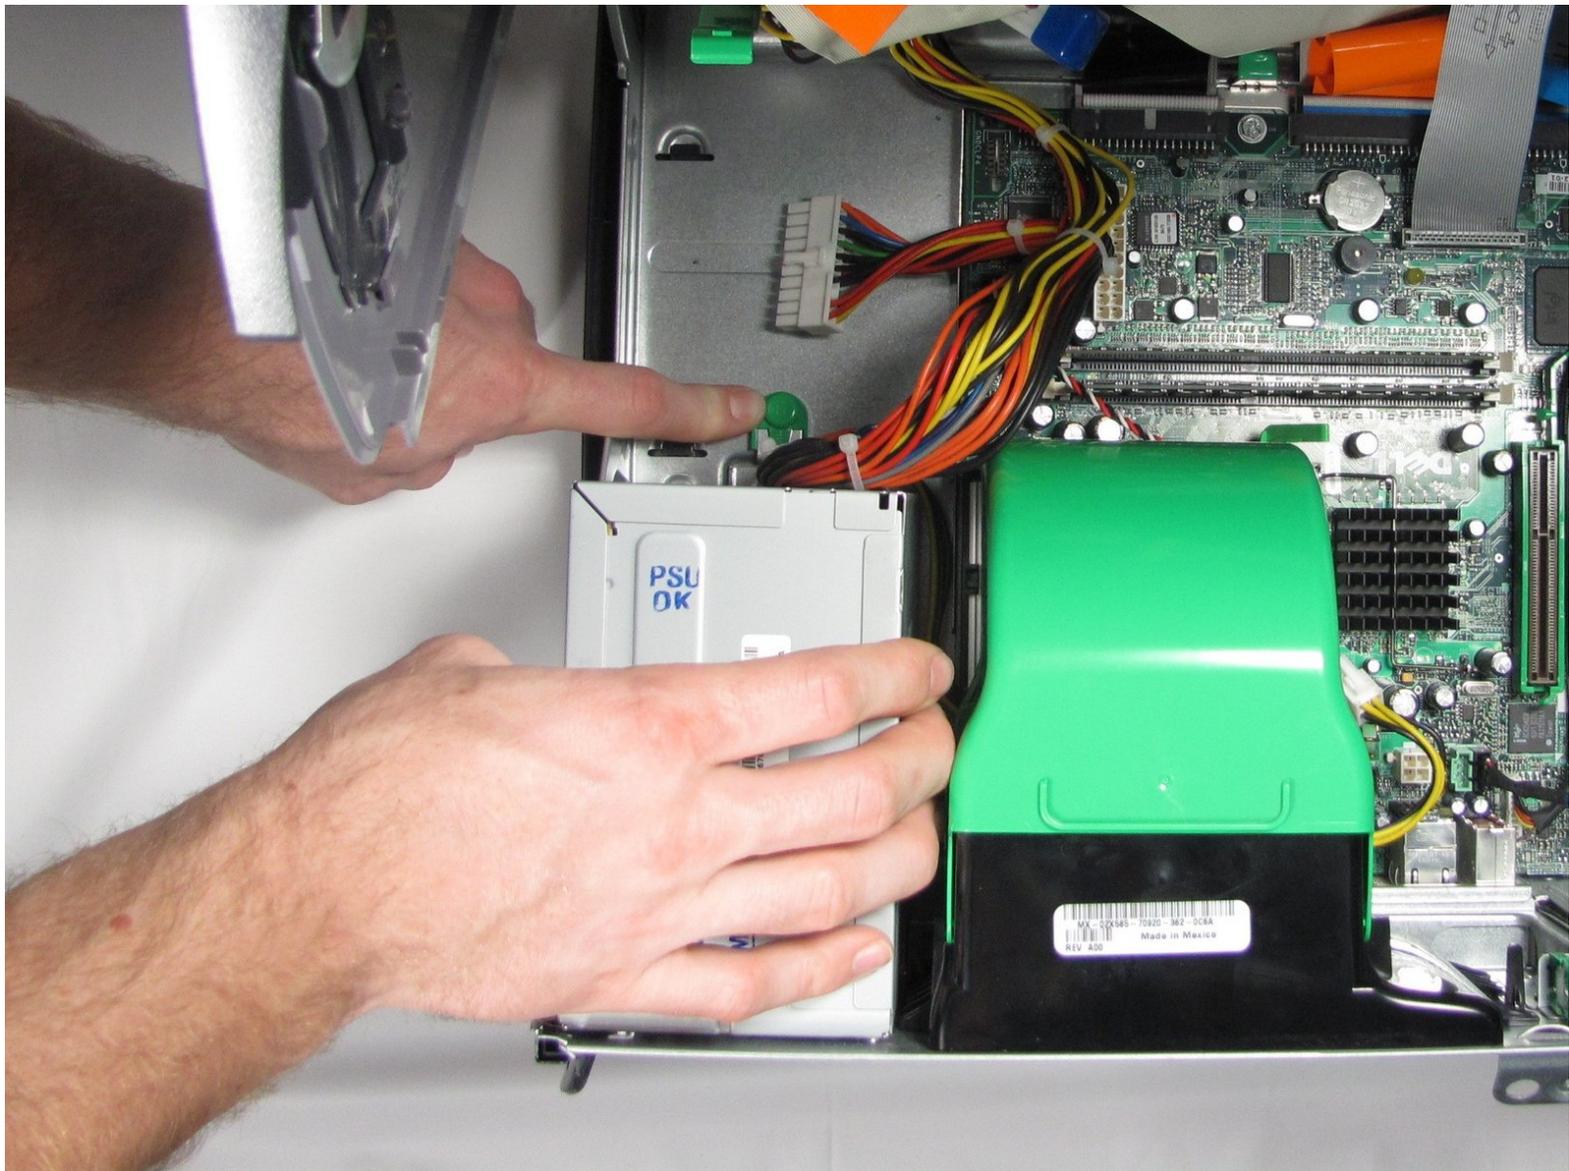

---

 **OUTILS:**


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier



- Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l'arrière vers vous.
  - Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
- i** Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.

## Étape 2 — Alimentation

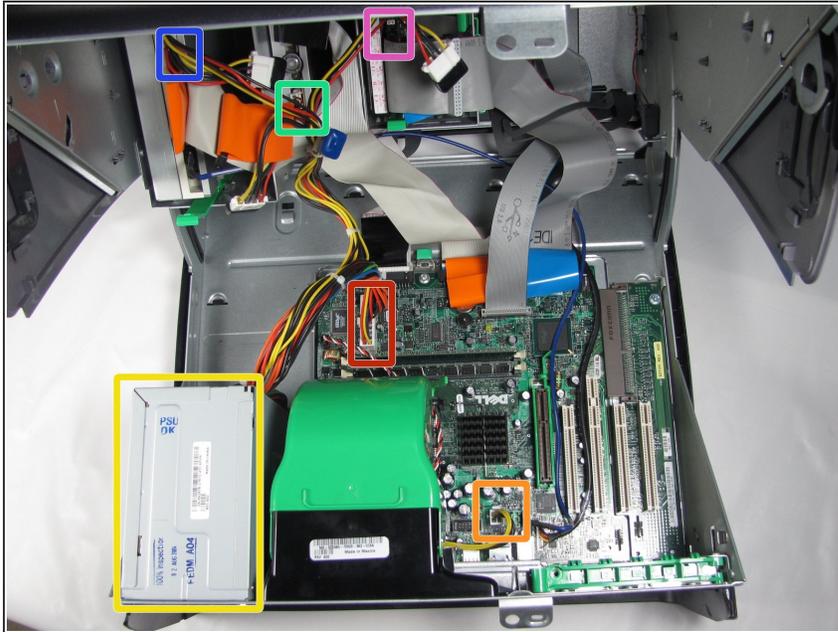

- Localisez l'alimentation dans le boîtier.
- Débranchez le câble d'alimentation AXT sur la carte mère.
- Débranchez le câble d'alimentation P4 12 volts de la carte mère.
- Débranchez le câble d'alimentation du lecteur optique.
- Débranchez le câble d'alimentation du lecteur de disquette.
- Débranchez le câble d'alimentation du disque dur.


## Étape 3



- Retirez les deux vis Phillip retenant l'alimentation dans le boîtier et soulevez l'alimentation.
- Lors de l'installation d'un nouveau bloc d'alimentation, assurez-vous que le sélecteur de tension est correctement réglé avant de connecter le câble d'alimentation.

 Des réglages de tension incorrects endommageront l'alimentation et pourraient également endommager d'autres composants.

## Étape 4

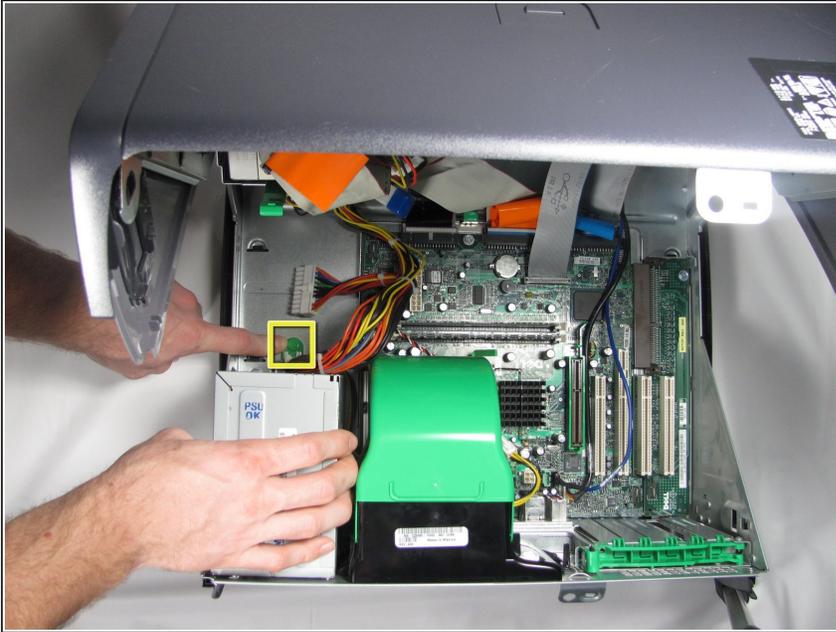

- Appuyez sur l'onglet vert d'une main.
- De l'autre main, saisissez le haut du bloc d'alimentation, puis tirez-le vers le haut pour le retirer du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.