




Microphone

Processus de démontage pour le microphone.

Rédigé par: Andrew

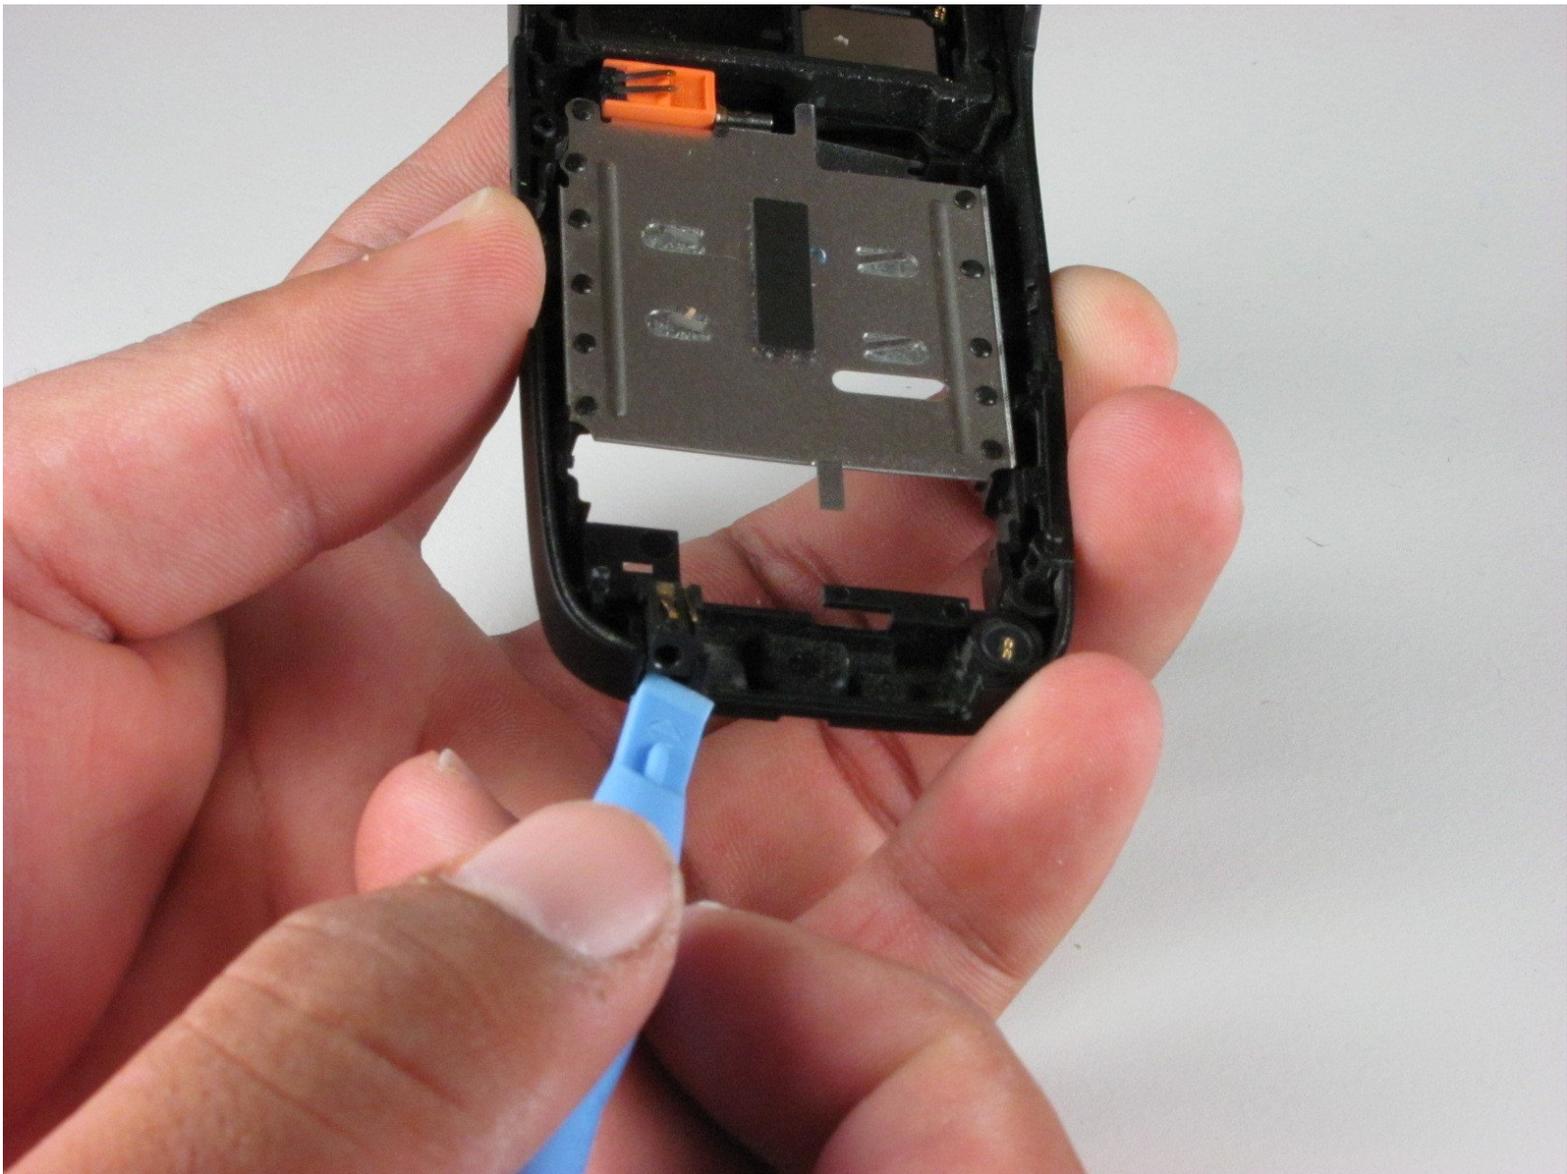

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à localiser le microphone en vue de son démontage.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone, puis faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.

Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone en utilisant votre pouce.

Étape 3 — Carte mère



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux onglets dans les coins supérieurs du compartiment de la batterie.

Étape 4



- Retirez délicatement le capuchon de la charnière du haut du téléphone.

Étape 5




- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 7,62 mm entourant les coins du compartiment à piles.

Étape 6




- Ouvrez le téléphone et mettez-le sur le côté.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, passez le long de la couture située sur les côtés du téléphone pour faire apparaître les clips qui retiennent le boîtier au cadre.

Étape 7

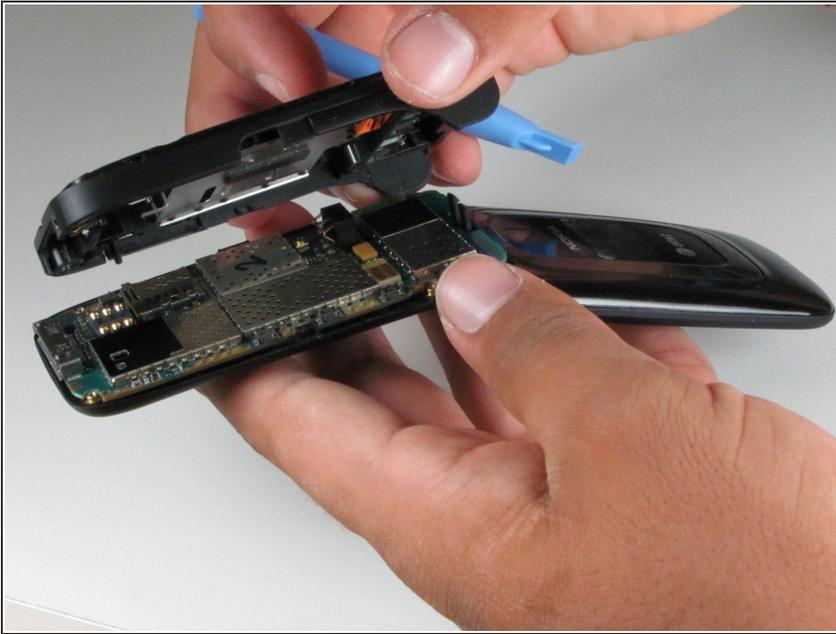

- En utilisant votre main, tirez doucement sur le panneau arrière de la moitié inférieure du téléphone.

Étape 8

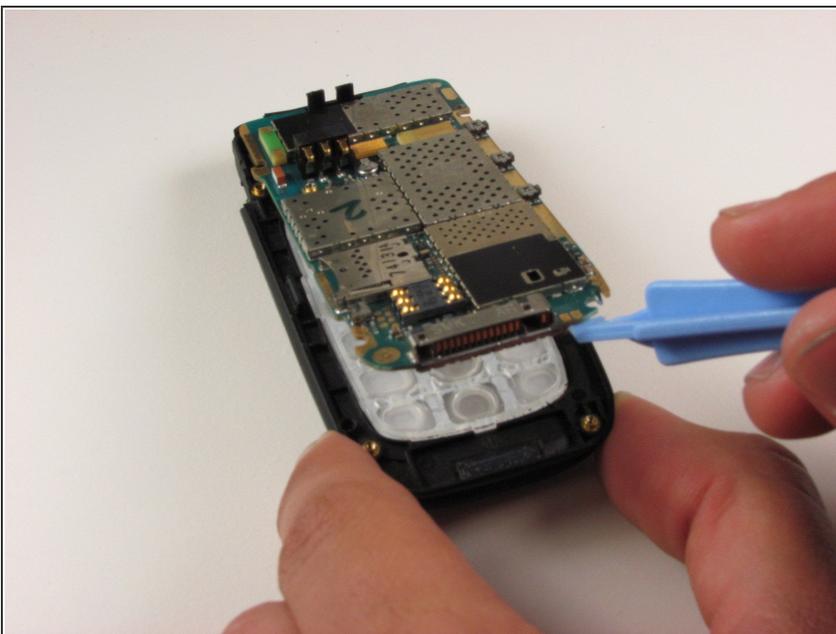

- Fermez le téléphone et placez-le sur une surface plane.
 - En utilisant un outil d'ouverture en plastique ou votre doigt, soulevez la carte mère du boîtier inférieur.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous tirez sur la carte, car il y a toujours un câble plat attaché à l'arrière de la carte.

Étape 9




- Sur le dessous de la carte mère, trouvez le câble plat qui attache la carte au reste du téléphone.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez lentement le connecteur du câble plat, puis retirez la carte mère du cadre.

Étape 10 — Clavier




- Une fois la carte mère retirée, soulevez le clavier à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique

Étape 11 — Microphone

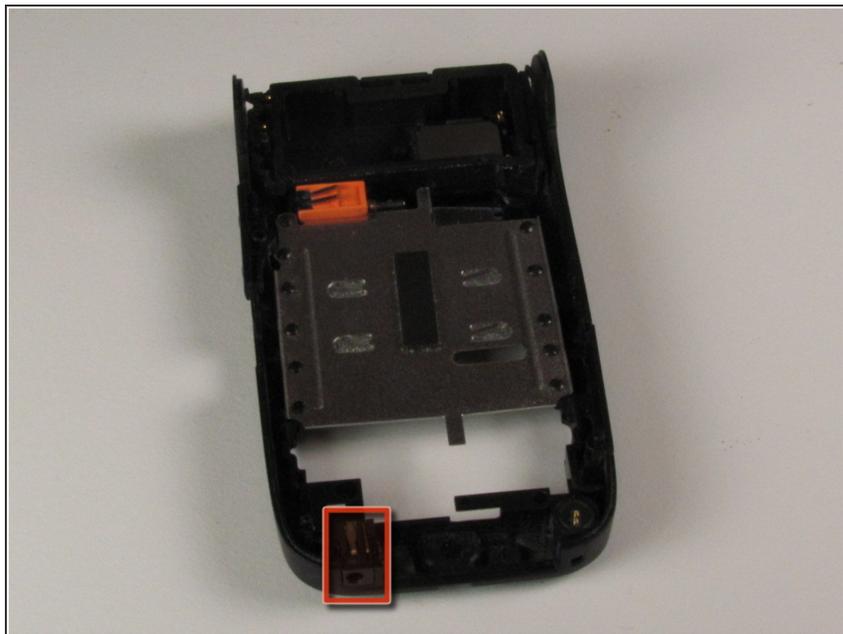

- À l'arrière du compartiment séparé de la batterie , localisez le petit module de haut-parleurs dans le coin inférieur gauche.

Étape 12

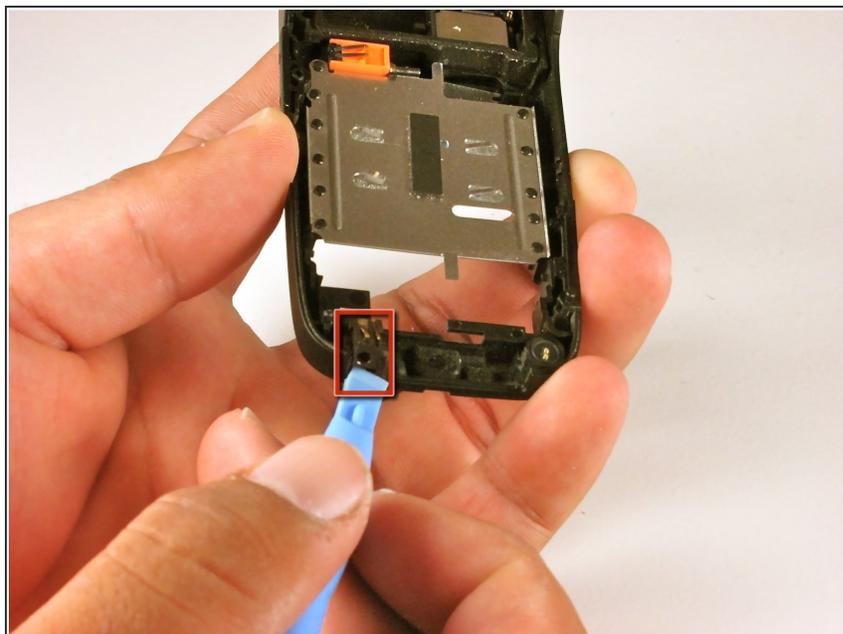

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le microphone depuis le bas

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.