




Démontage du boîtier plastique du Sega CD

Ce guide de réparation vous guidera à travers le processus de retrait du boîtier en plastique Sega afin d'ouvrir la console pour une réparation ultérieure.

Rédigé par: Ryan Kotzebue

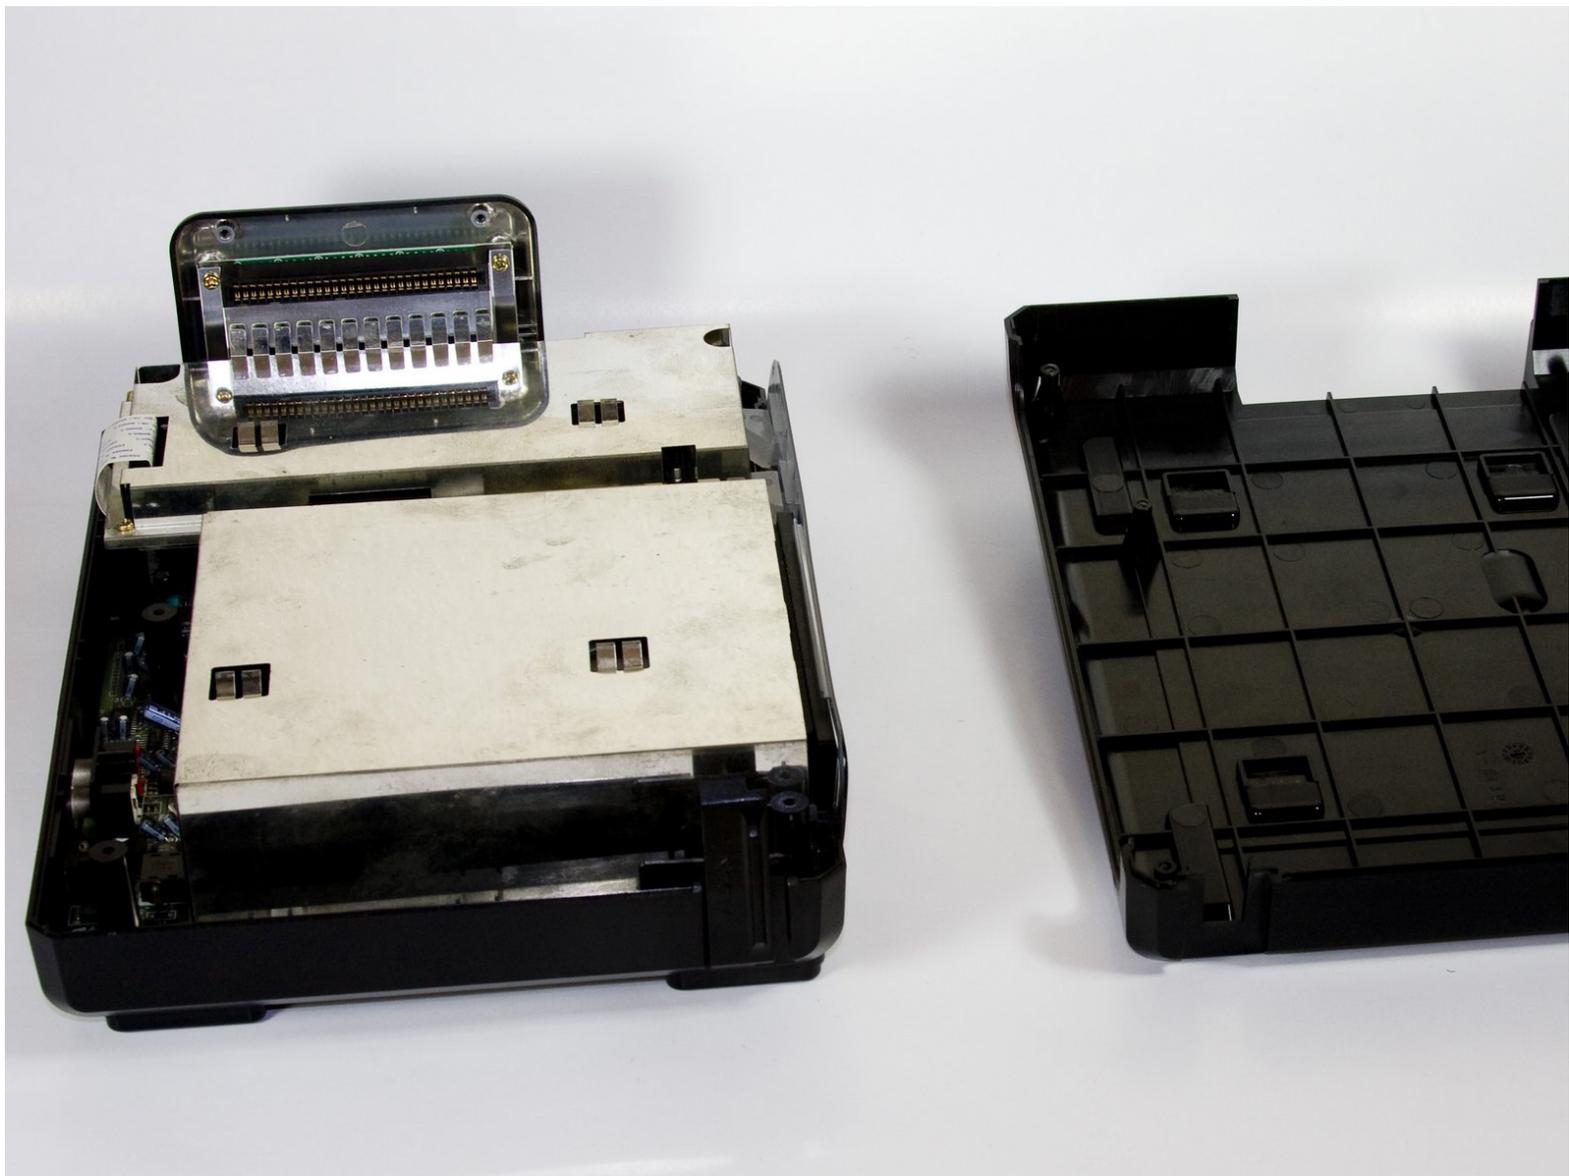

INTRODUCTION

Le but de ce guide de remplacement est d'enlever le boîtier en plastique Sega afin d'exposer le contenu interne pour une réparation ultérieure.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier plastique du Sega CD



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez six vis du bas de la console.
- Les six vis sont marquées.

Étape 2




- Retirez les deux vis qui fixent le connecteur de la Genesis au reste de la console.
- Les deux vis sont indiquées sur le schéma.

Étape 3



- Faites glisser la languette de verrouillage vers la gauche pour séparer les moitiés de la console.

Étape 4

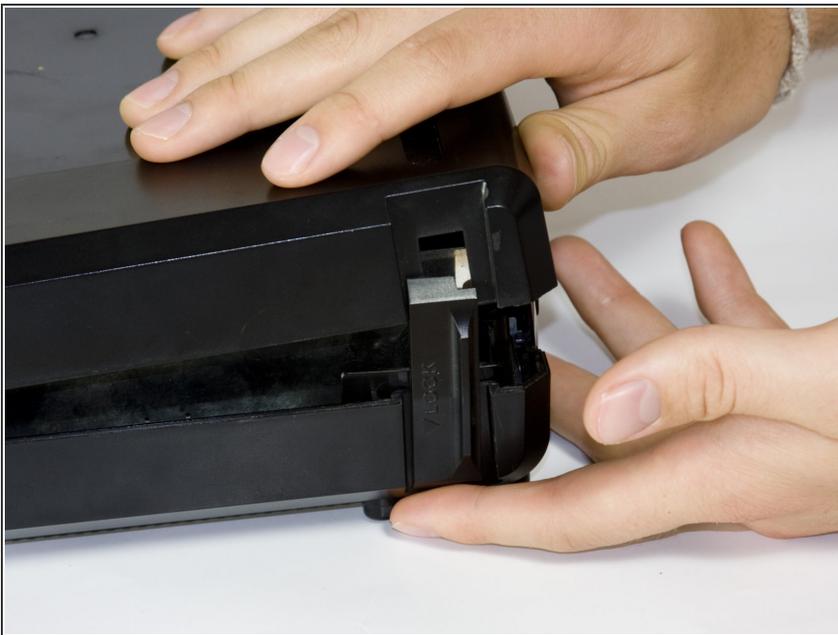


- Soulevez du côté gauche pour retirer le haut du boîtier.

Étape 5



- À l'aide du spudger, retirez le couvercle de l'attachement Genesis.

Étape 6

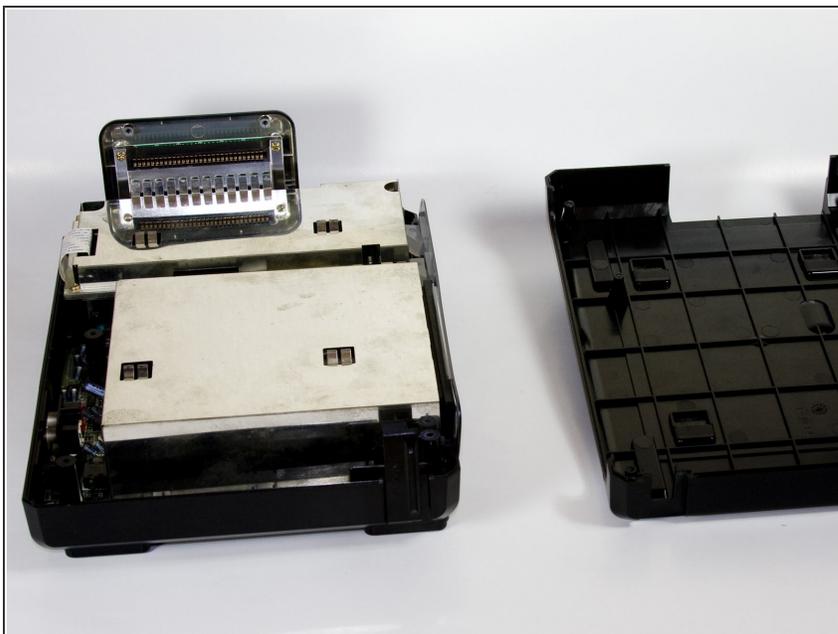

- Soulevez le haut du boîtier pour retirer le couvercle.

Étape 7



- Retirez la façade en la tirant puis en la tirant.

Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.