




Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110

Enlevez la RAM

Rédigé par: alea

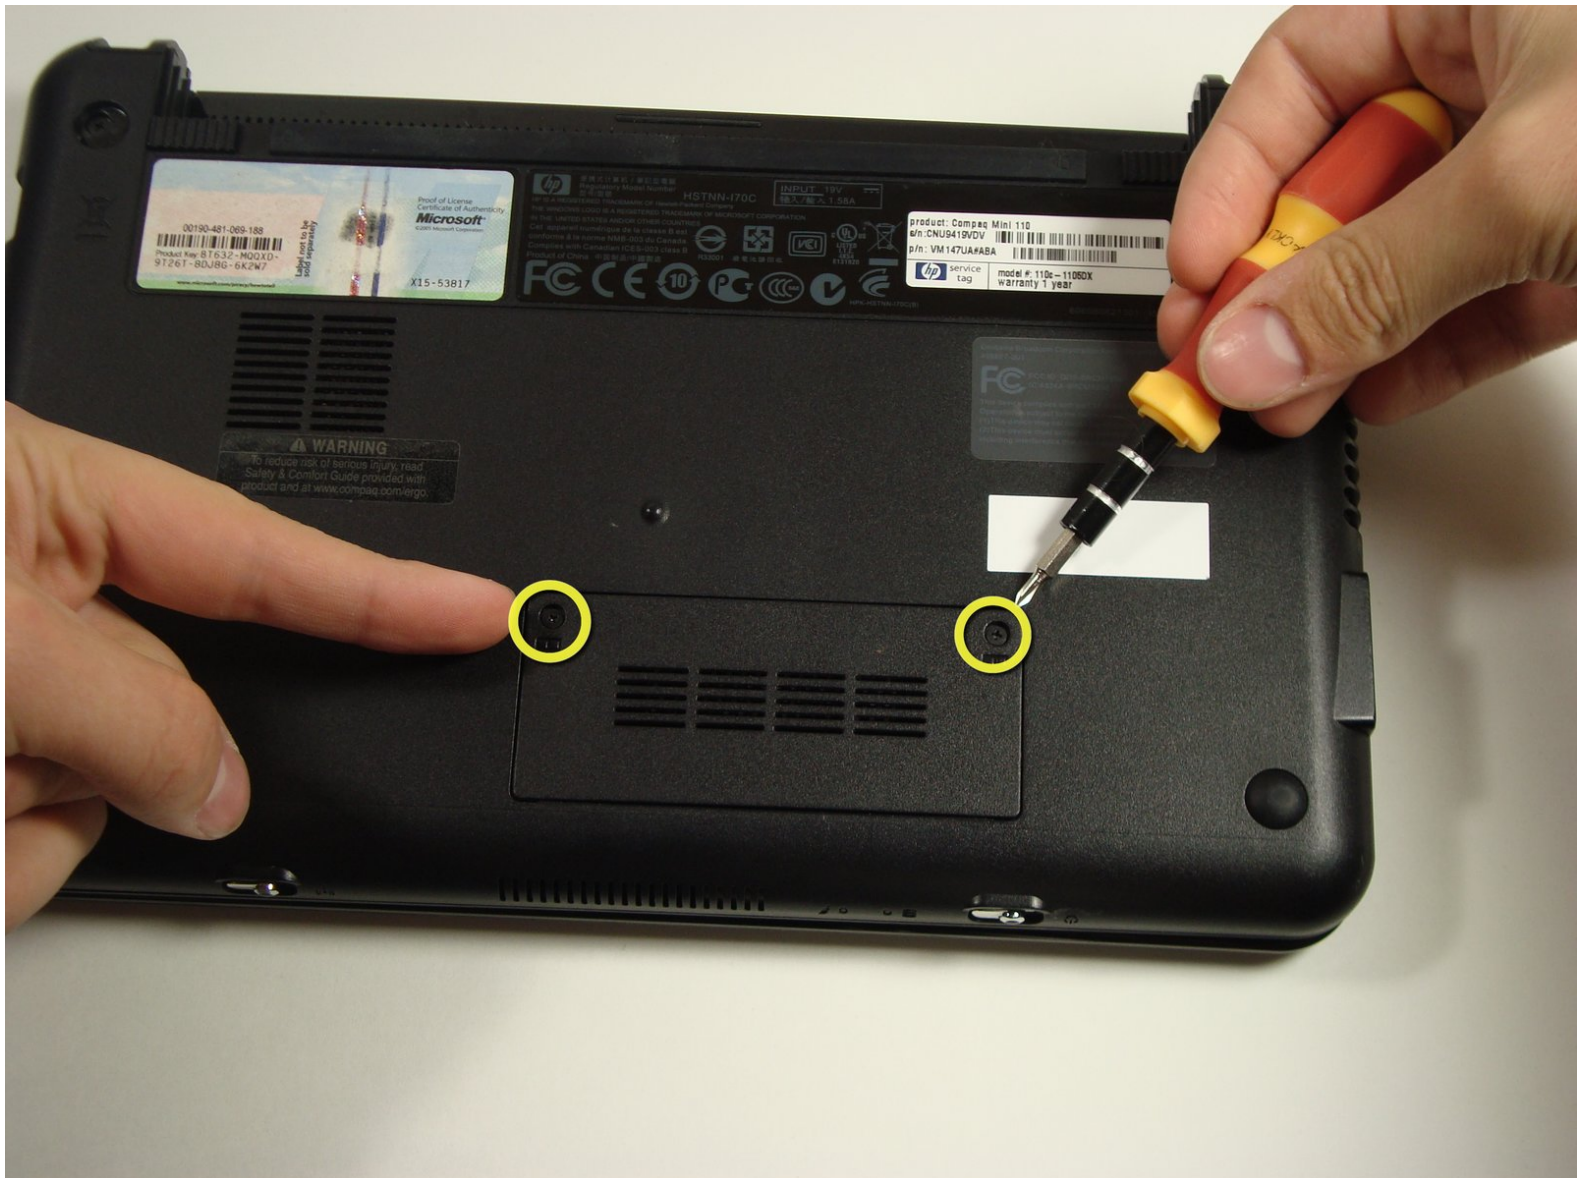

INTRODUCTION

Accédez à votre RAM et installez-en une nouvelle au besoin.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)

Étape 1 — RAM

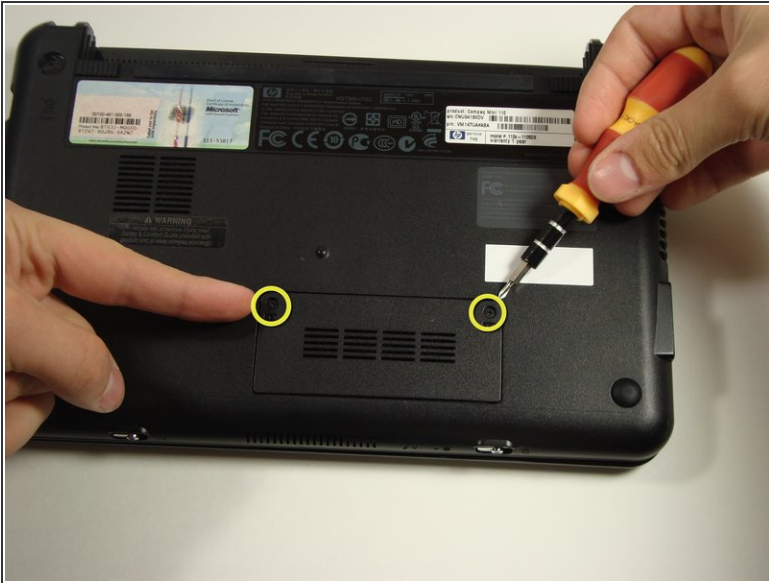

- Repérez et enlevez les deux vis sous votre Compaq Mini, sur le compartiment de la RAM.
- ⓘ Notez que ces vis sont attachées à la coque.

Étape 2

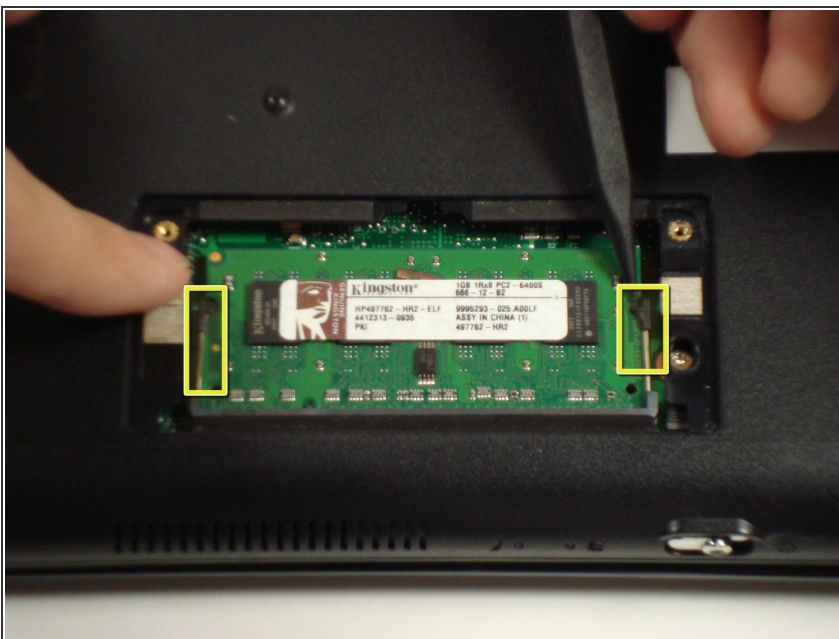

- Poussez vers l'extérieur les dispositifs d'attache latéraux.

Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse

Ce document a été créé le 2020-12-06 06:42:46 PM (MST).

