



Démontage du disque dur du Compaq Mini 110

Enlevez le disque dur.

Rédigé par: alea





OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la batterie du Compaq Mini 110




- Repérez la batterie et les dispositifs d'attache situés sous le Compaq Mini.

Étape 2




- Poussez les dispositifs d'attache vers l'intérieur et faites glisser la batterie vers l'extérieur.

Étape 3 — RAM

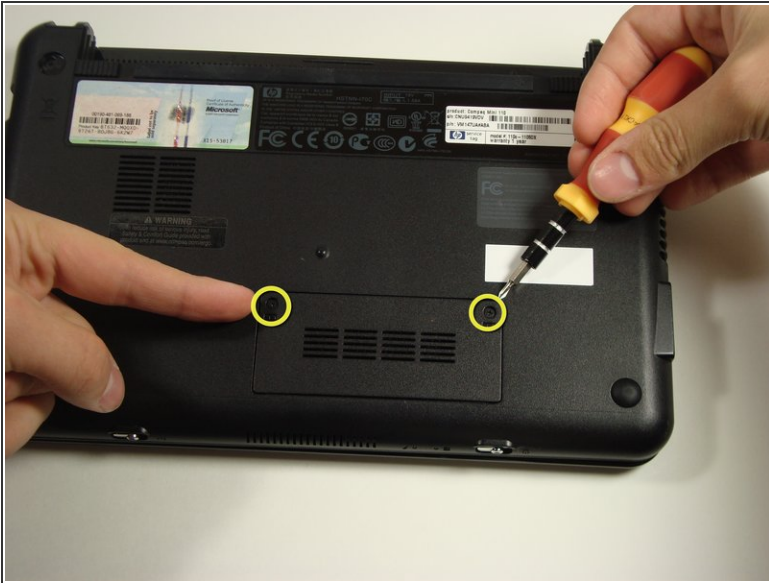

- Repérez et enlevez les deux vis sous votre Compaq Mini, sur le compartiment de la RAM.
- ⓘ Notez que ces vis sont attachées à la coque.

Étape 4

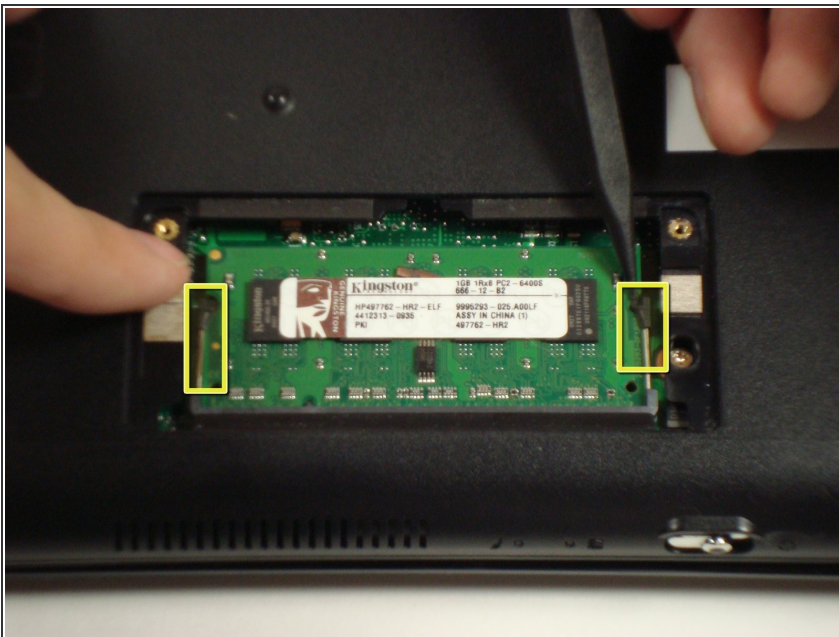

- Poussez vers l'extérieur les dispositifs d'attache latéraux.


Étape 5 — Démontage du clavier du Compaq Mini 110



- Enlevez les caches en caoutchoucs situés dans les coins de votre Compaq Mini.

⚠ Il peut y avoir des résidus sous les caoutchoucs. Ce sont des résidus de la glue qui fixe le cache en caoutchouc. Frottez juste pour les nettoyer.

Étape 6

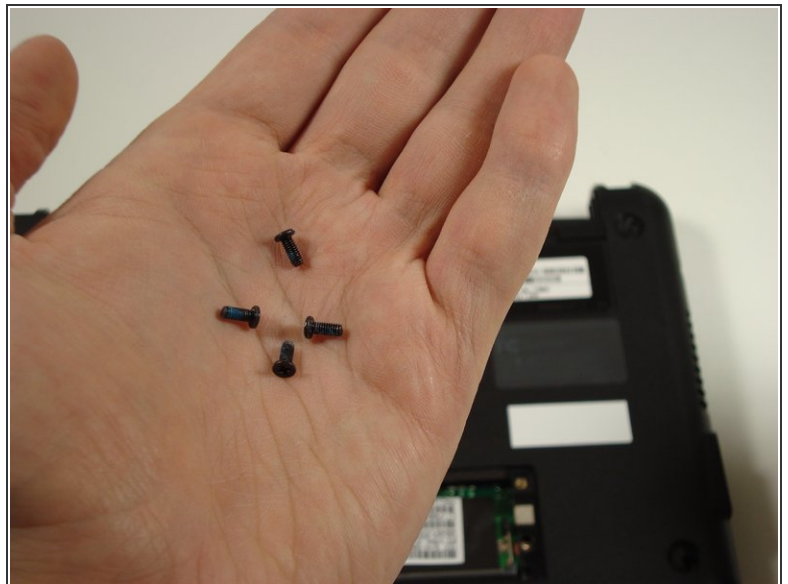

- Dévissez toutes les vis. Il y en a quatre au total, une sous chaque cache en caoutchouc.

Étape 7




- Dévissez la vis du boîtier inférieur, située dans le compartiment de la RAM.

Étape 8



- Enlevez les trois vis dans les dispositifs d'attache argentés derrière votre clavier. Les cercles rouges montrent où se trouvent les vis, derrière la base sous l'écran.

Étape 9 — Démontage du disque dur du Compaq Mini 110

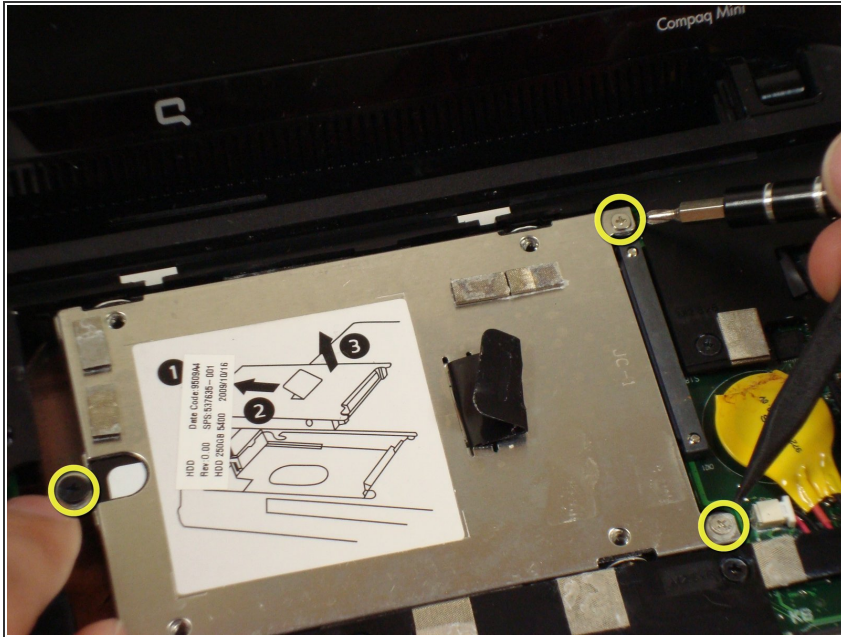

- Enlevez les trois vis.

Étape 10



- Tirez vers le haut la languette.

Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.