


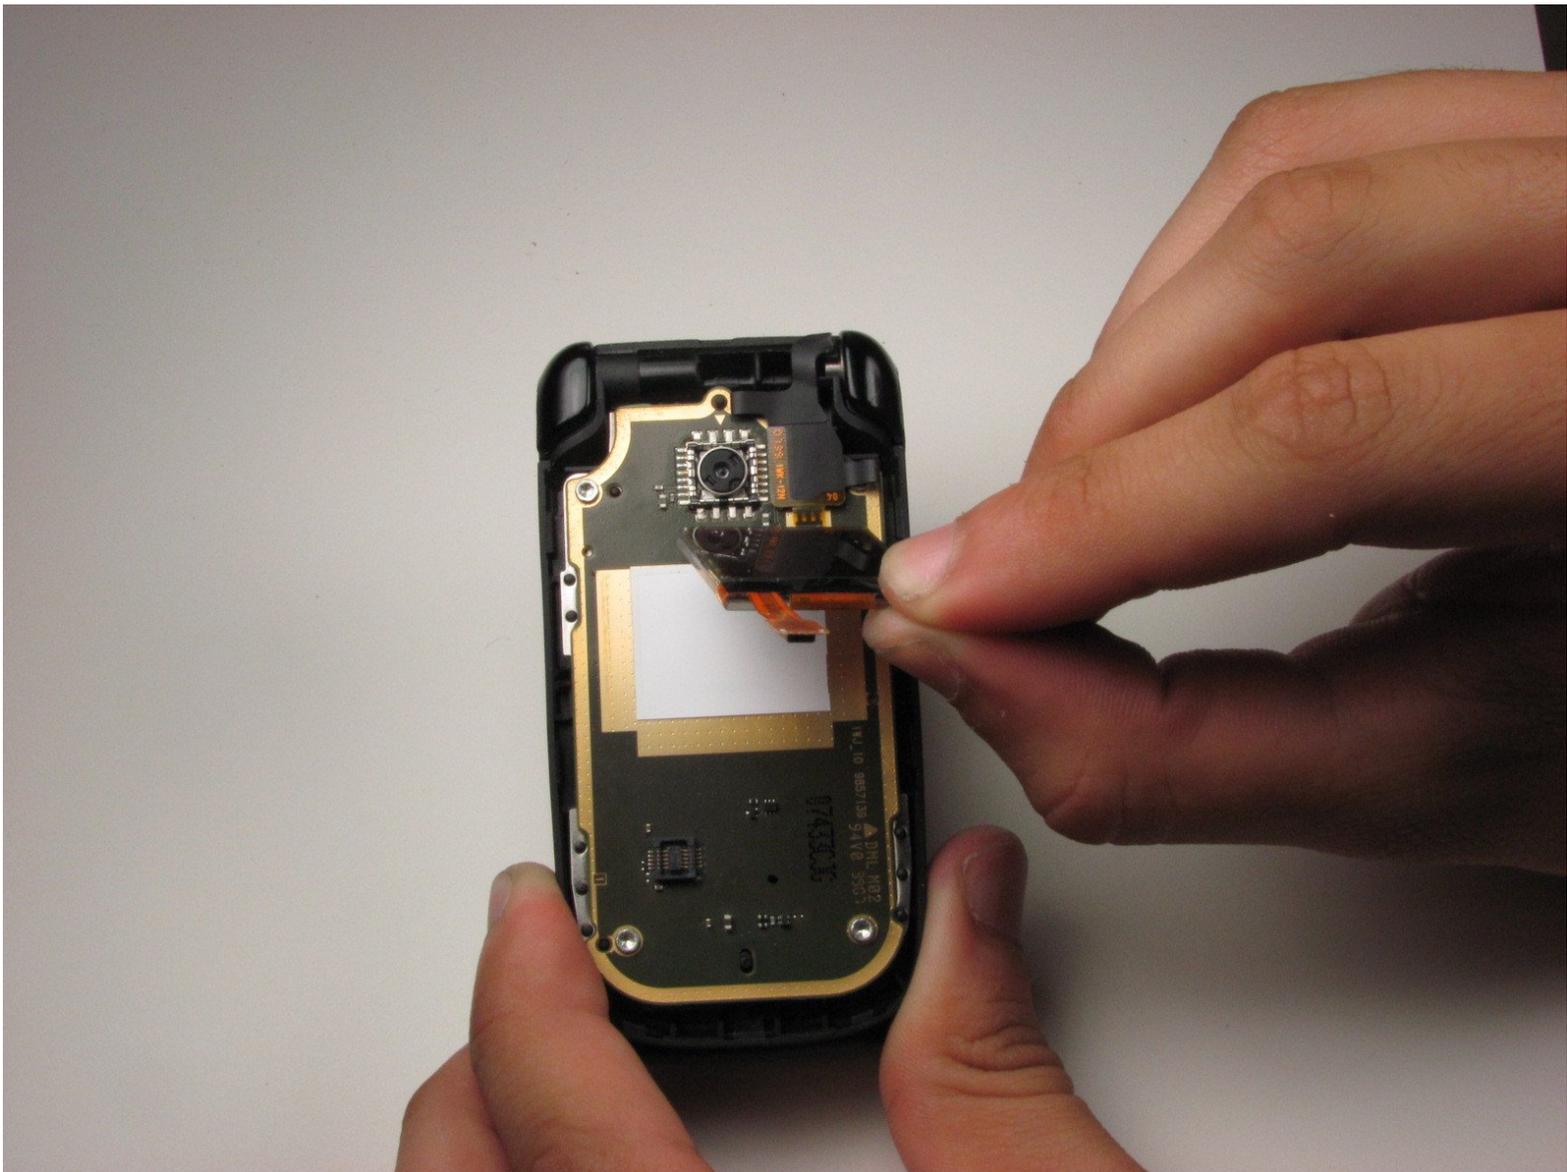

LCD de la façade avant.

Processus de démontage de l'écran LCD avant.

Rédigé par: Brett Balcer



INTRODUCTION

Ce guide donne des instructions sur la façon de localiser l'écran LCD avant pour le retrait et / ou la réparation.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone, puis faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone en utilisant votre pouce.

Étape 3 — LCD de la façade avant




- Avec le téléphone fermé, faites passer un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la moitié supérieure du téléphone
- Assurez-vous de déconnecter chacun des cinq clips avant de continuer (2 de chaque côté, 1 sur le dessus)

Étape 4

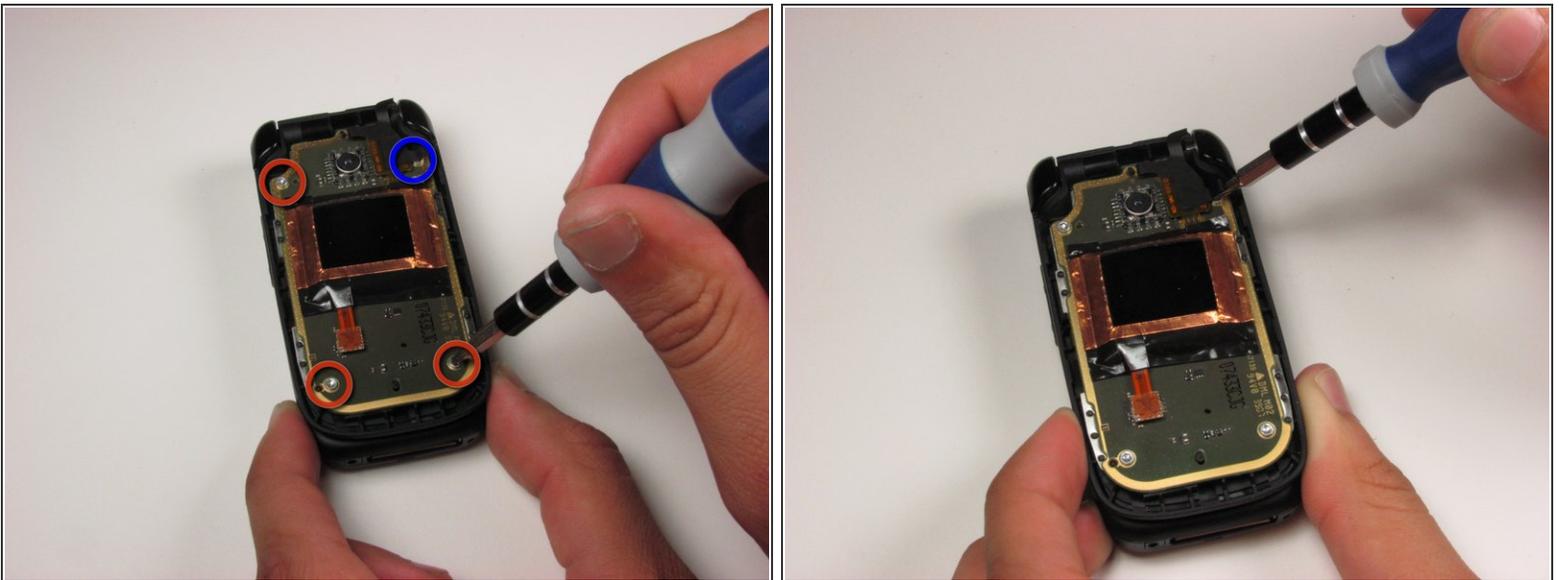

- À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis 3.16mm du panneau avant.
- Notez que la quatrième vis est sous un pli dans le câble plat.

Étape 5

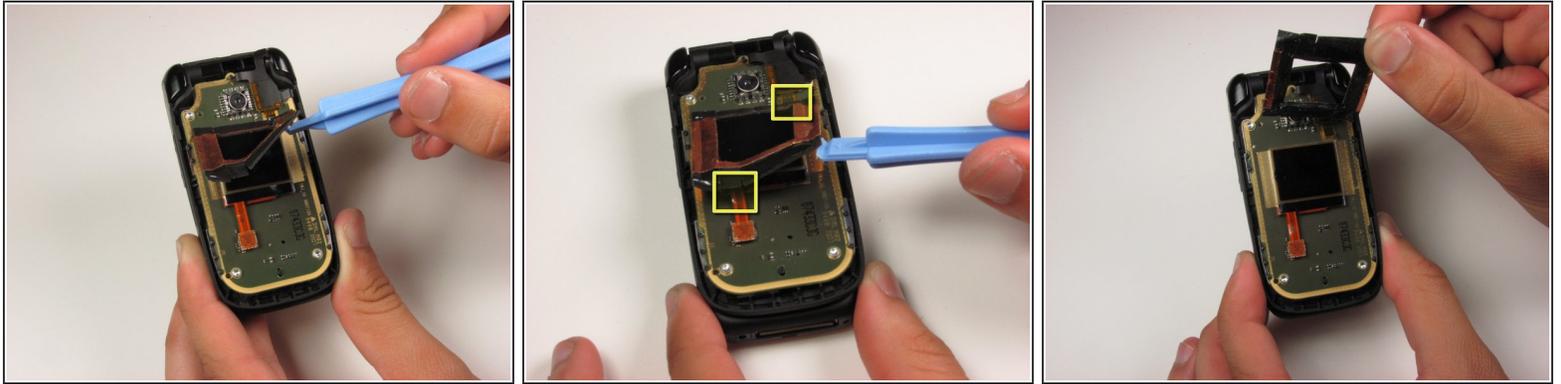


- En commençant par le coin inférieur droit, commencez lentement à soulever la bande qui retient l'écran LCD avant et les câbles vers le bas.
- Faites attention aux deux câbles plats attachés à la bande, ils sont fragiles
- Soulevez la bande adhésive de la carte.

Étape 6



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur du câble plat sous l'écran LCD avant.

Étape 7

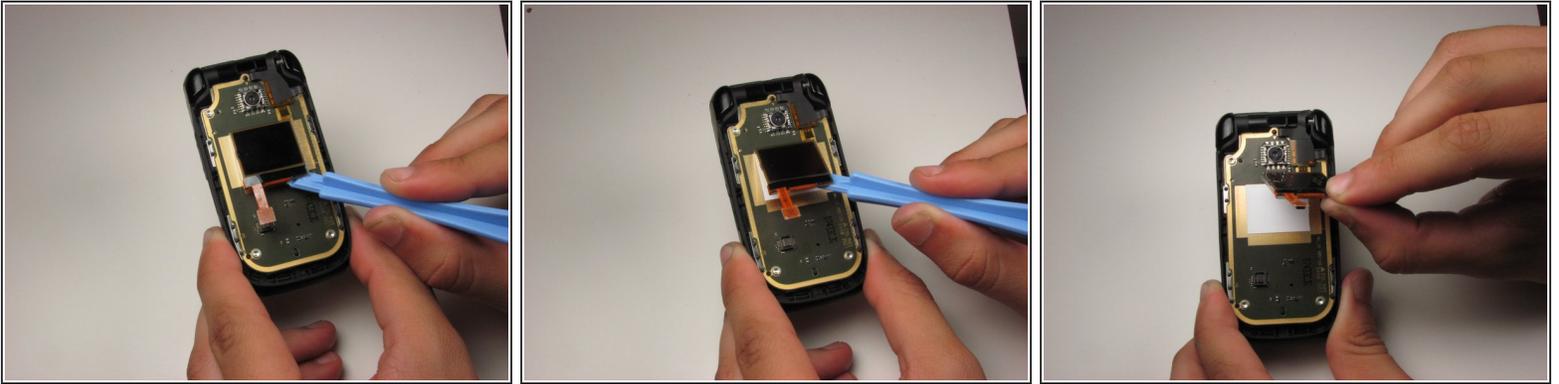

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'écran LCD depuis le bas, en le libérant de la colle le maintenant sur la carte.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.