


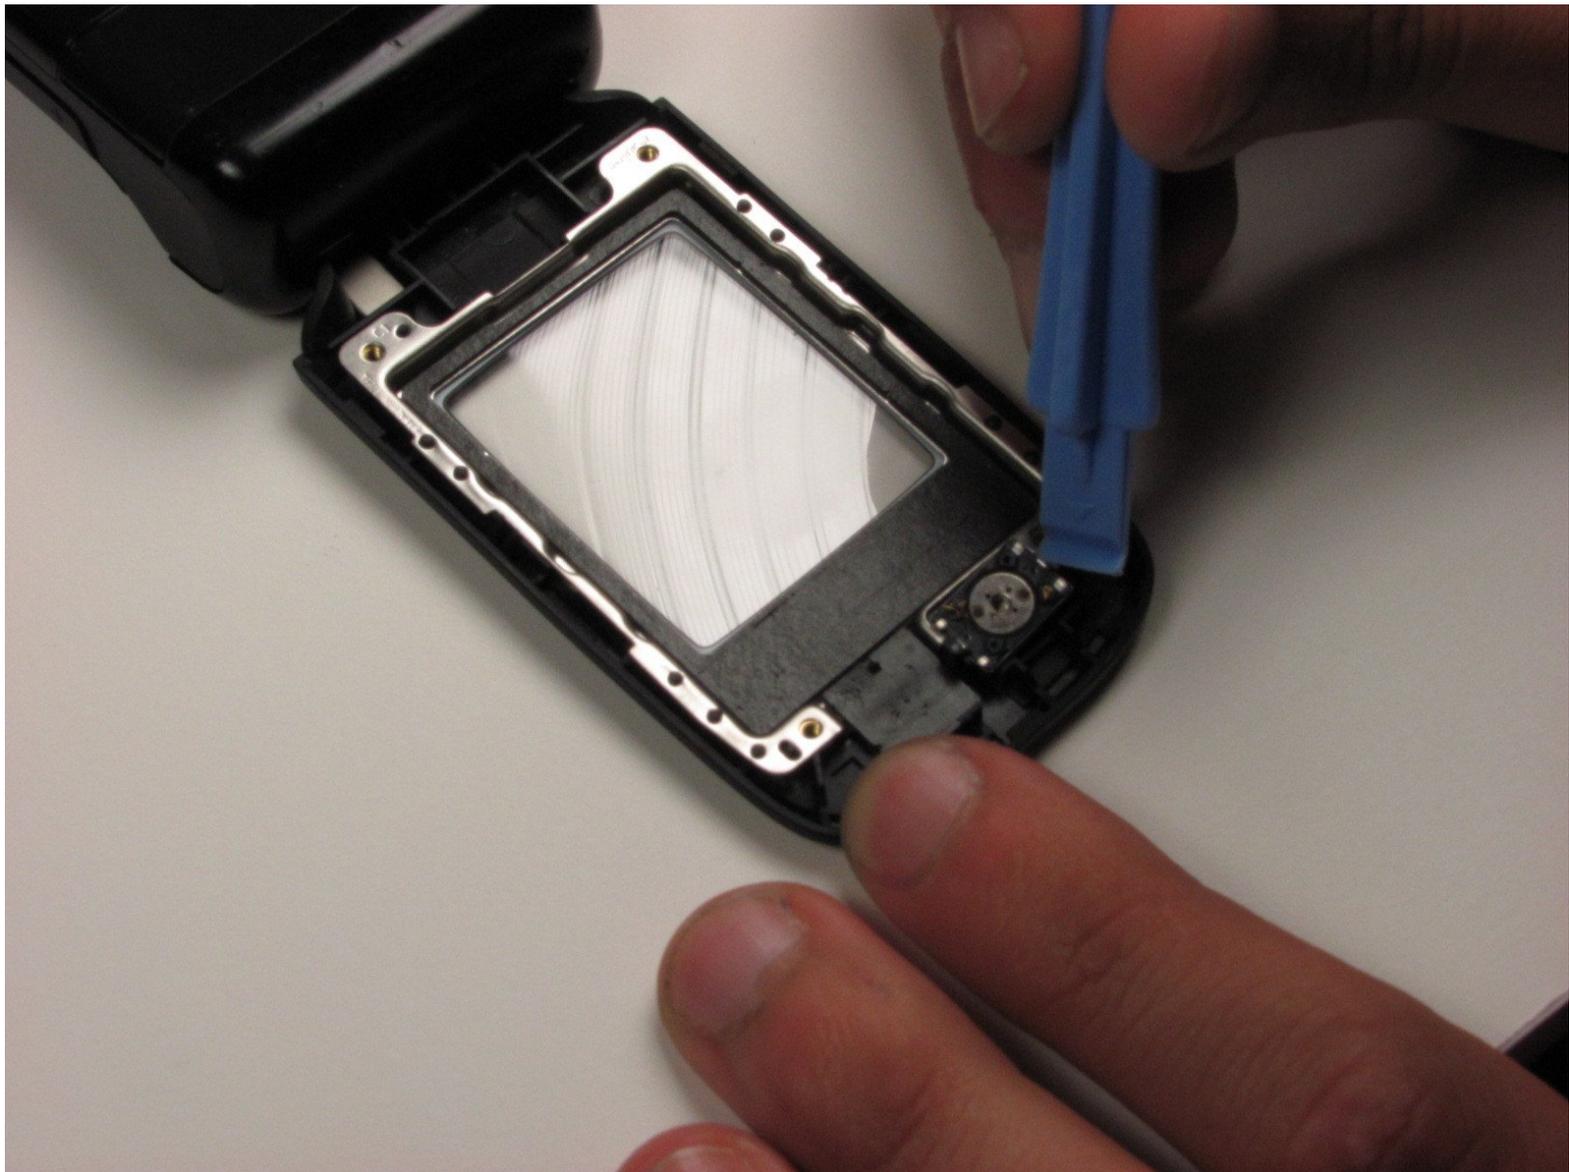

Haut-parleur

Processus de démontage du haut-parleur.

Rédigé par: Andrew



INTRODUCTION

Ce guide vous donne des instructions sur la façon de localiser le haut-parleur pour le retirer et / ou le réparer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone, puis faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.

Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone en utilisant votre pouce.

Étape 3 — LCD de la façade avant




- Avec le téléphone fermé, faites passer un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la moitié supérieure du téléphone
- Assurez-vous de déconnecter chacun des cinq clips avant de continuer (2 de chaque côté, 1 sur le dessus)

Étape 4



- À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis 3.16mm du panneau avant.
- Notez que la quatrième vis est sous un pli dans le câble plat.

Étape 5

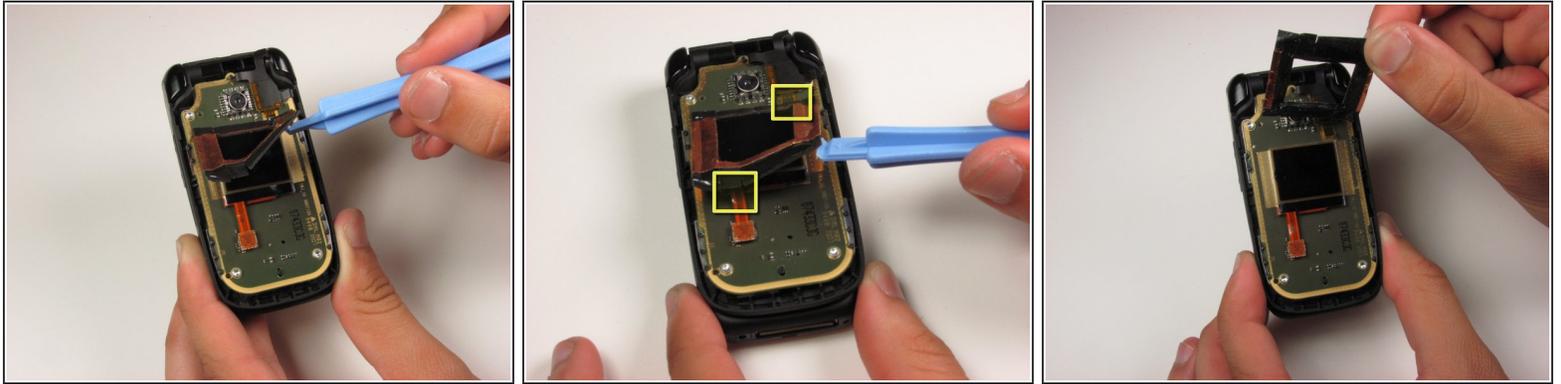

- En commençant par le coin inférieur droit, commencez lentement à soulever la bande qui retient l'écran LCD avant et les câbles vers le bas.
- Faites attention aux deux câbles plats attachés à la bande, ils sont fragiles
- Soulevez la bande adhésive de la carte.

Étape 6




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur du câble plat sous l'écran LCD avant.

Étape 7




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'écran LCD depuis le bas, en le libérant de la colle le maintenant sur la carte.

Étape 8 — LCD interne

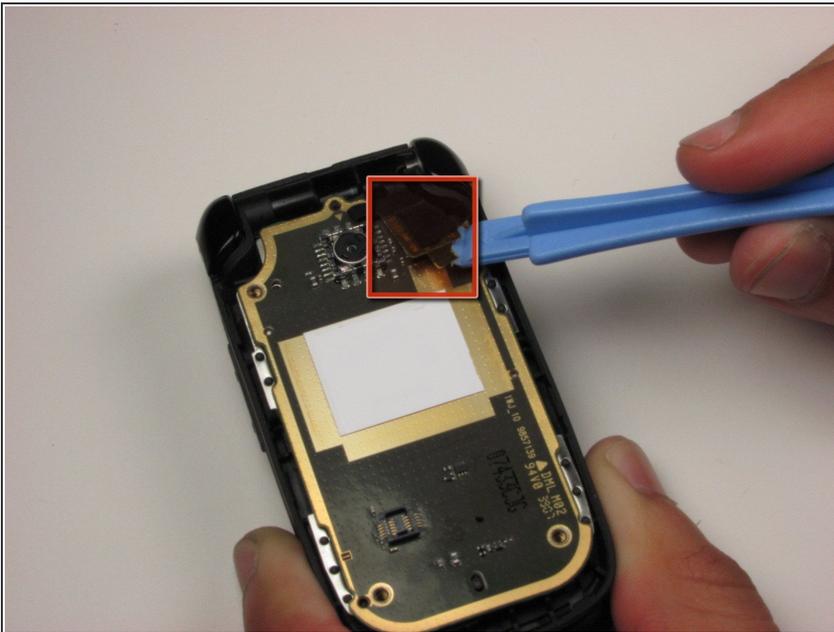


- Localisez la connexion du câble ruban dans le coin supérieur droit de la carte
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulever le câble de la carte.
- ⚠ Ne soyez pas brusque et assurez-vous de ne pas déchirer le câble plat.

Étape 9

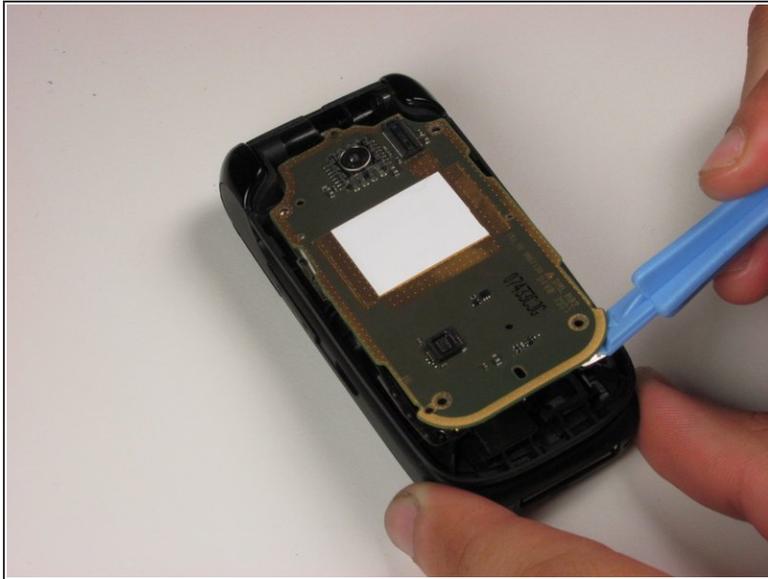



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, travaillez lentement autour du panneau sur les supports qui la maintiennent sur le cadre.
- Retournez le tableau pour révéler l'affichage principal.

Étape 10

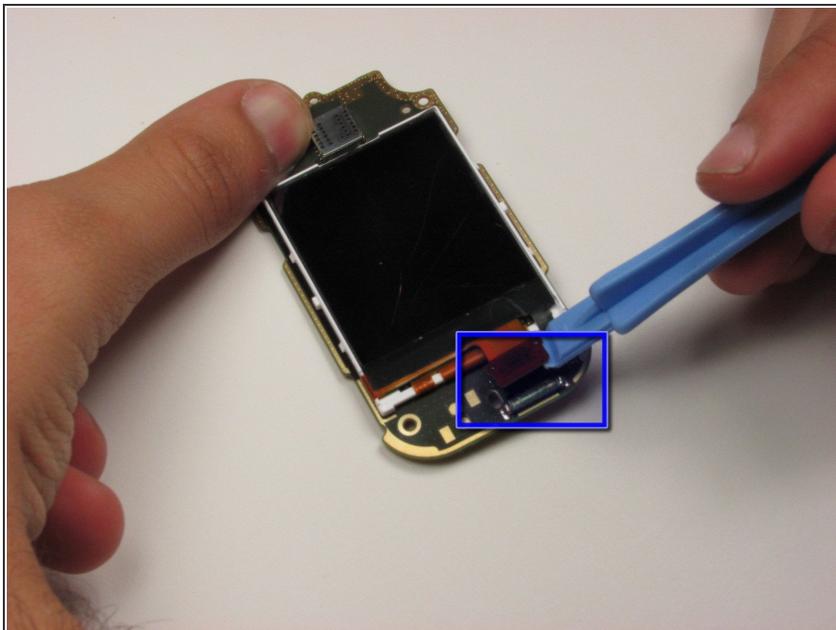


- Localisez le câble plat pour l'affichage principal au bas de la carte.
- Soulever lentement le connecteur du ruban de son logement à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 11

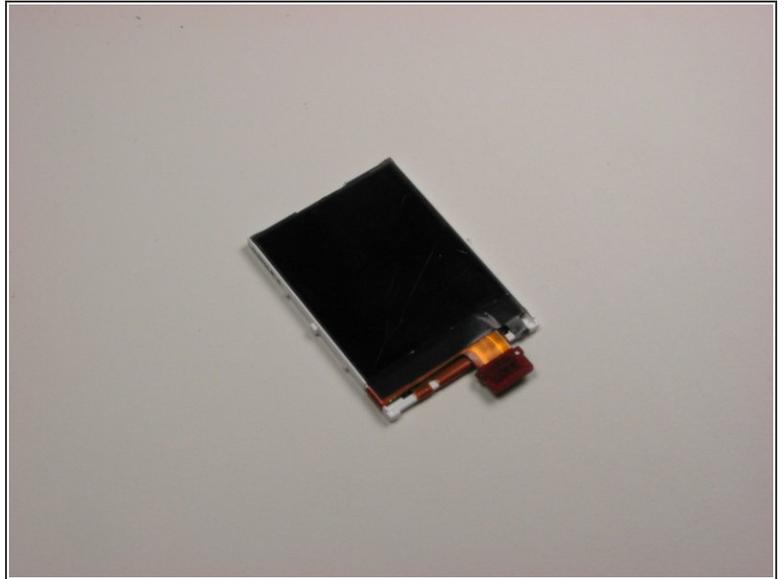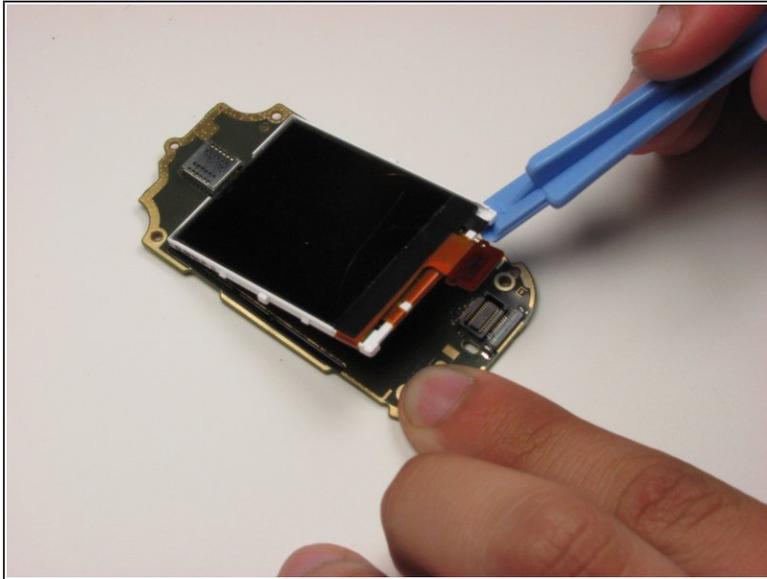

- Calez lentement l'outil d'ouverture en plastique sous le bas de l'écran principal.
- Séparez l'écran de la colle en le soulevant du tableau.

Étape 12 — Haut-parleur

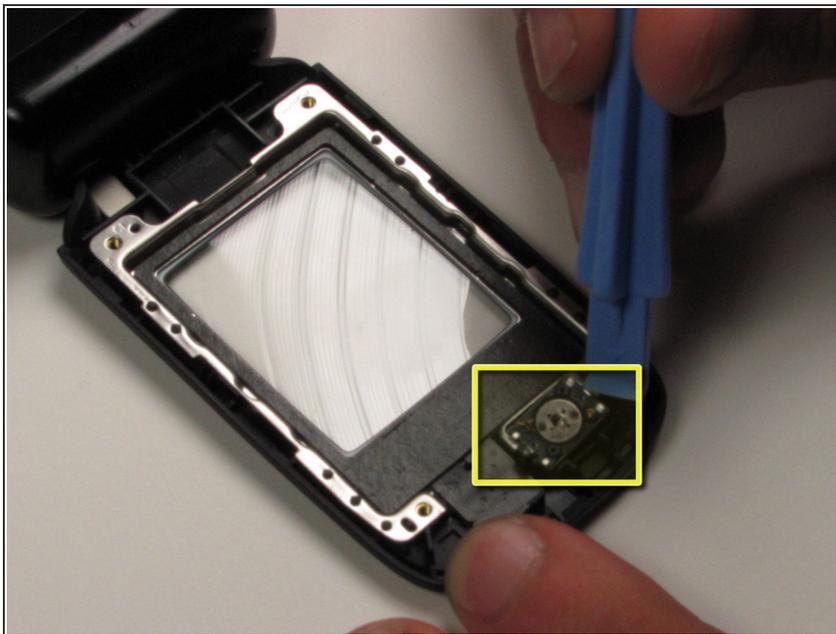

- À l'aide d'un outil d'ouverture de cas, soulevez délicatement le haut-parleur dans le coin inférieur de la colle de droite à gauche jusqu'à ce qu'il sorte.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.