




Remplacement du CPU du Gateway 600YG2

Comment remplacer ou mettre à niveau le CPU.

Rédigé par: Elizabeth Mazer

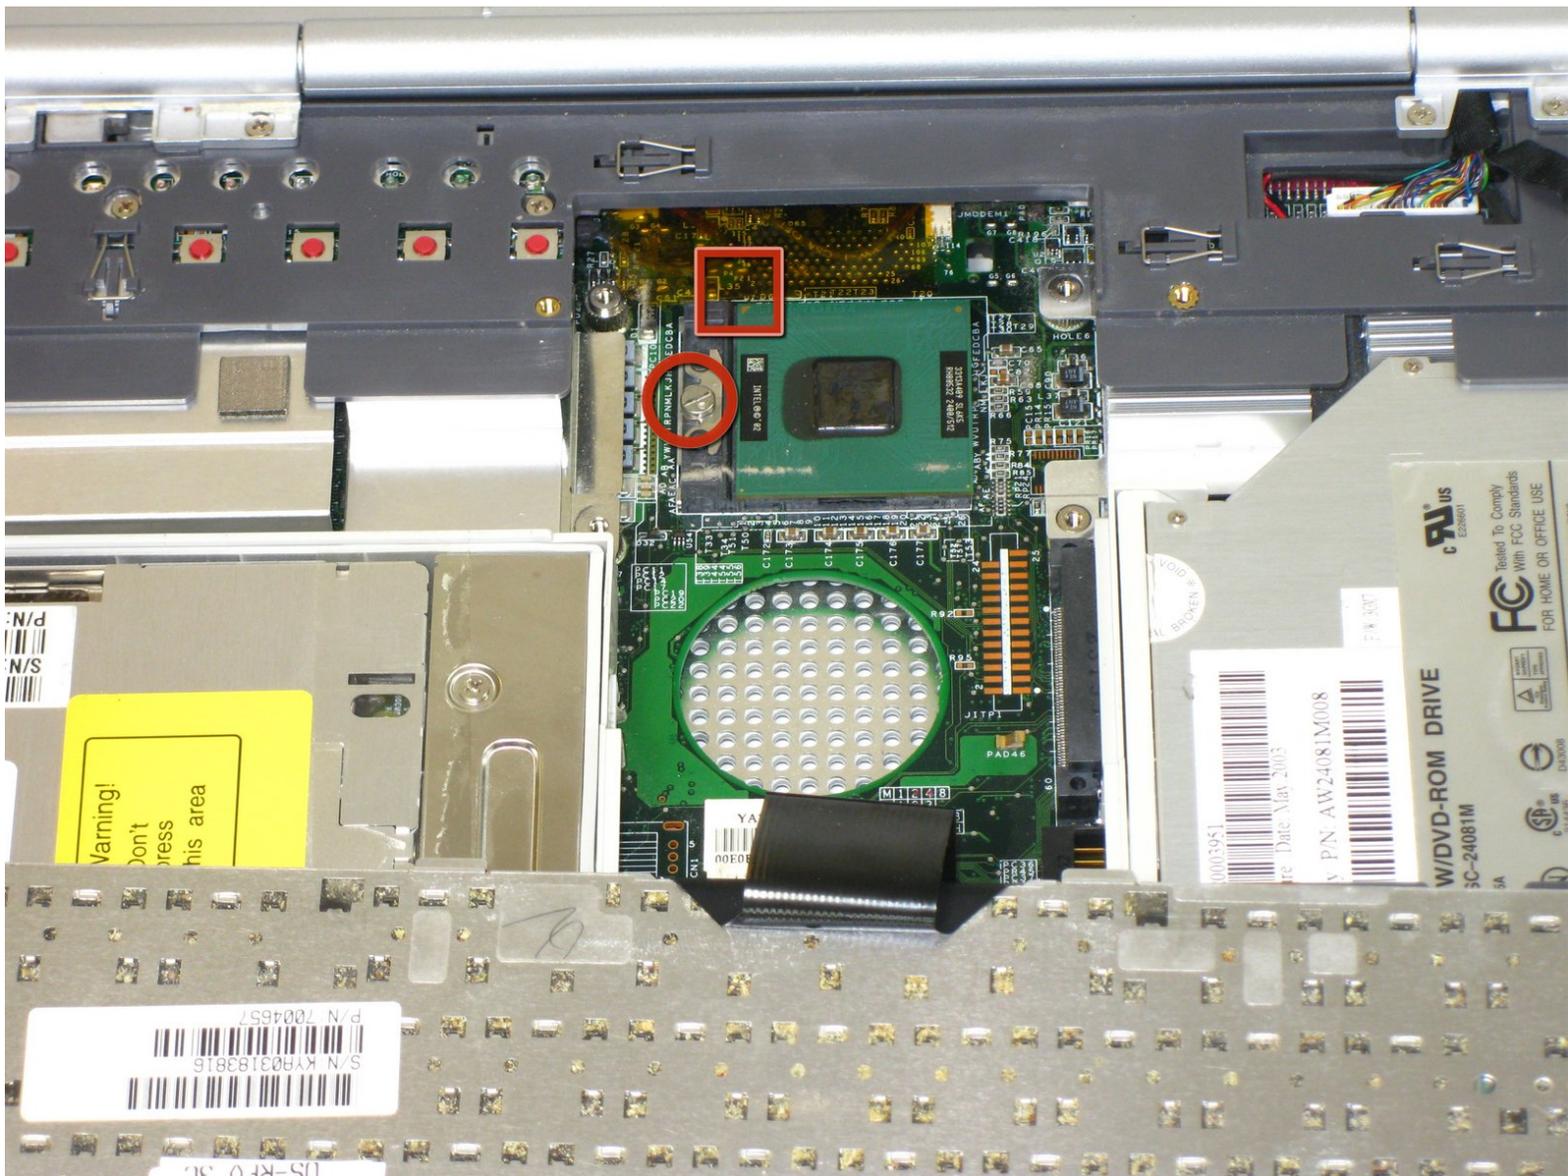


INTRODUCTION

Comment remplacer ou mettre à niveau le CPU.

OUTILS:

- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

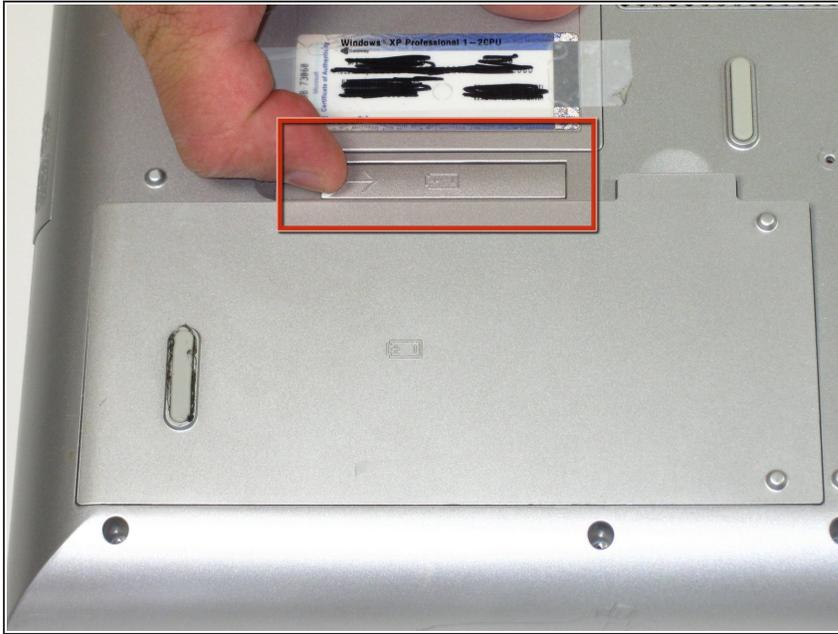

- Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.

Étape 2




- Retirez la batterie.

Étape 3 — Façade du bouton power





- Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
- Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.

Étape 4 — Clavier

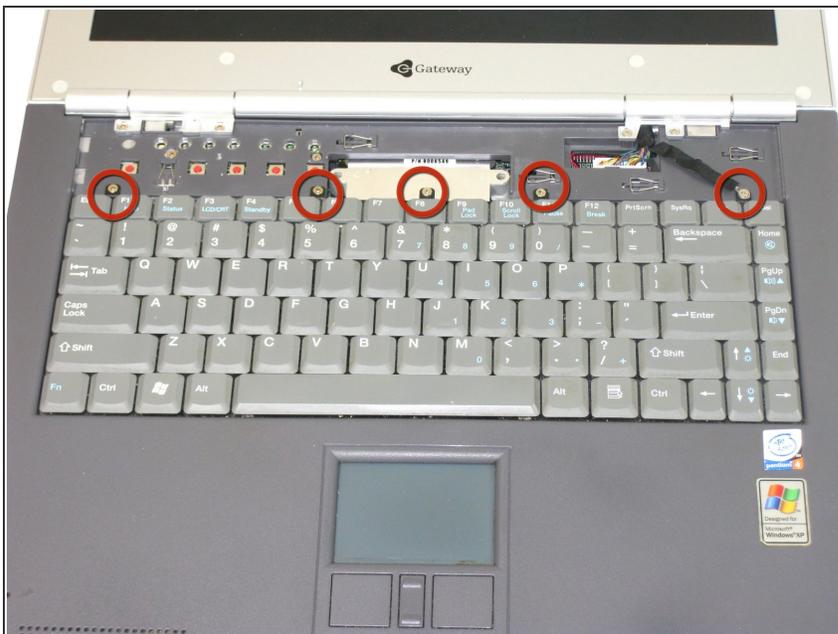



- Retirez les cinq vis qui maintiennent le clavier en place.

Étape 5

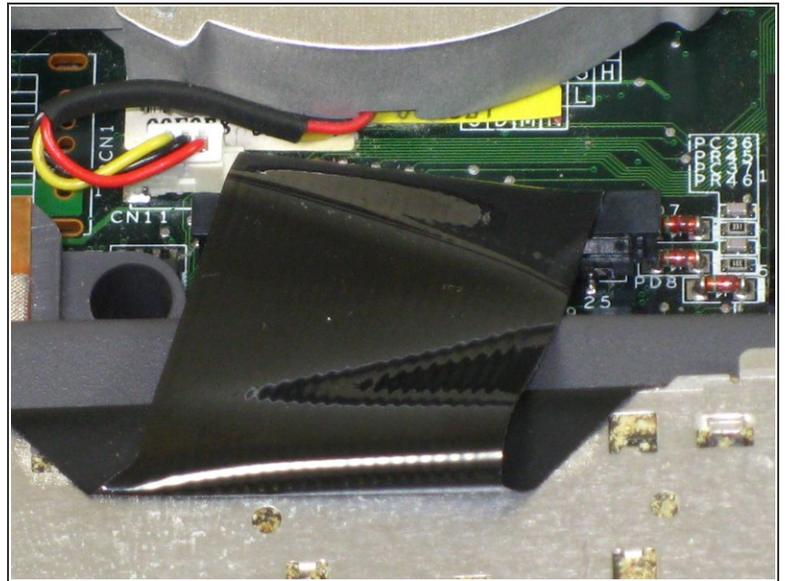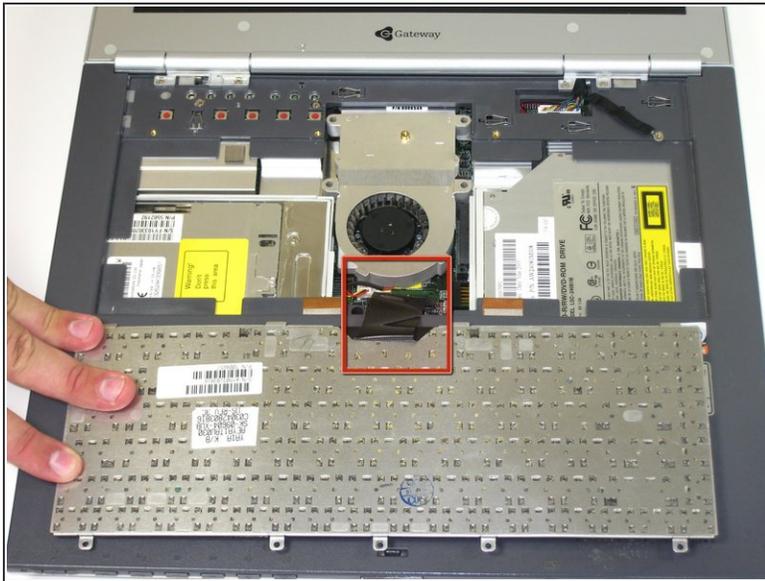


- ⚠ **ATTENTION** : lorsque vous retirez le clavier, ne le soulevez pas vers le haut, retournez-le du côté de la barre espace.
- ⚠ **NE TIREZ PAS** sur le câble noir pour le débrancher ; débranchez-le en tirant sur la base du câble, prêt du connecteur.
- Suivez le câble noir jusqu'à sa base et tirez-le doucement vers le haut.

Étape 6 — Ventilateur

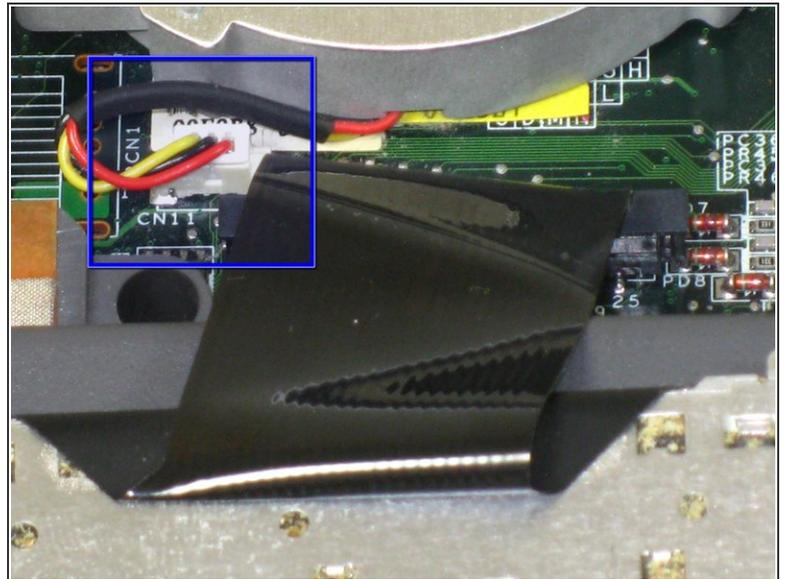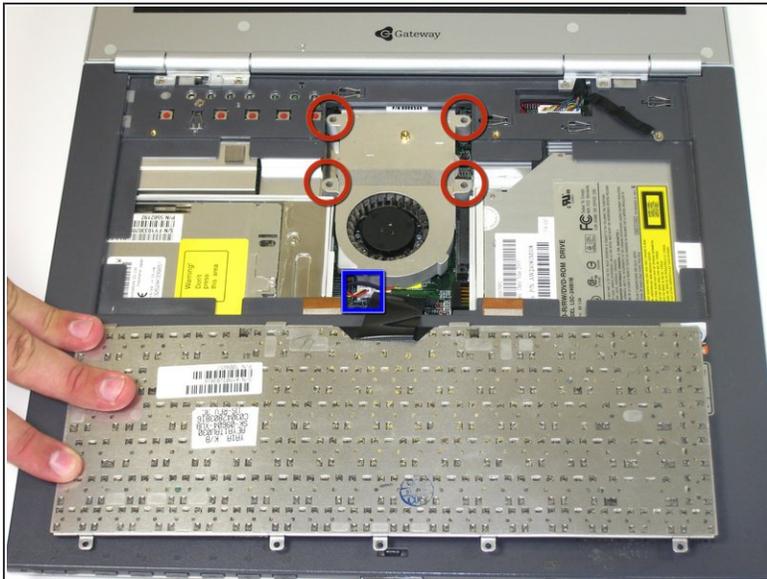

- Dévissez les 4 vis captives.
- Débranchez le ventilateur du système et retirez-le. L'unité de ventilation devrait glisser vers l'avant avant de pouvoir être retirée.

Étape 7 — CPU

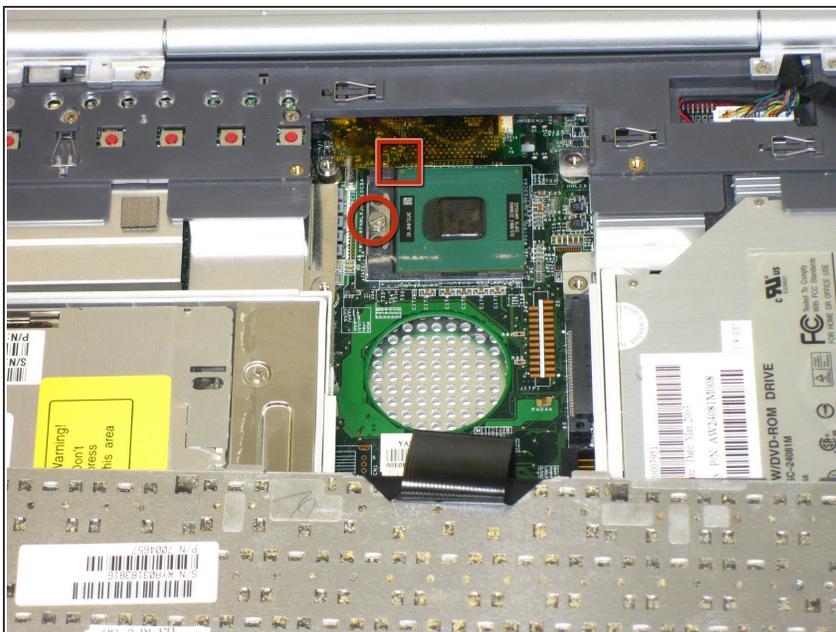

- Tournez la vis du socket du CPU 1/4 de tour sur la droite.
- ⚠ Lorsque vous réinstallerez le processeur, assurez-vous que son orientation soit correcte en vérifiant que la flèche jaune sur le processeur soit pointé sur le coin supérieur gauche du socket.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.