



Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event

Comment remplacer l'objectif de la caméra du Kyocera Event.

Rédigé par: ryan



INTRODUCTION

Ce guide vous explique comment retirer l'objectif de la caméra à l'arrière du Kyocera Event.



OUTILS:


- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Objectif de la caméra



- Retournez le téléphone et retirez le couvercle arrière

Étape 2

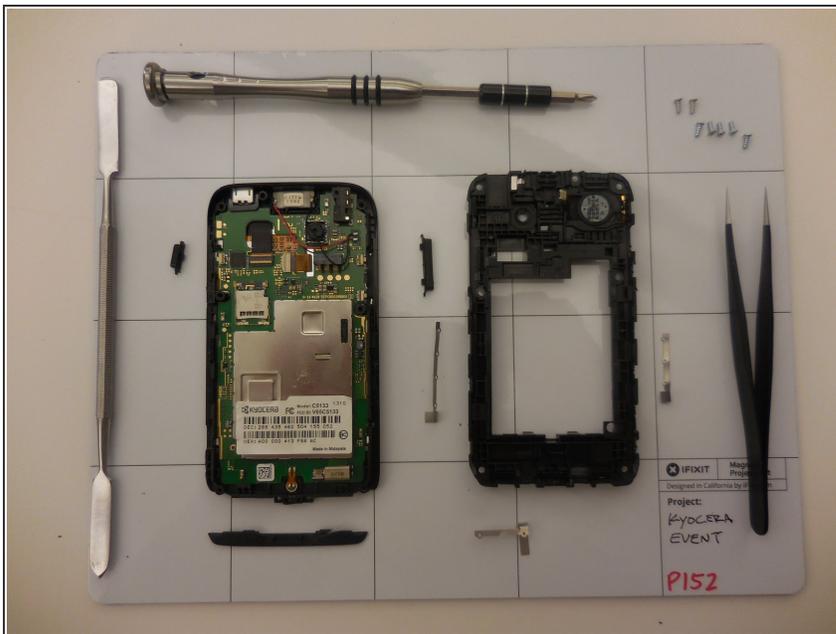

- Utilisez le tournevis avec l'embout Y0 pour retirer les sept vis de 5 mm qui fixent le couvercle arrière du téléphone. Assurez-vous de garder une trace de ces vis, car elles sont très importantes.

Étape 3



- Ensuite, utilisez le spudger en métal pour soulever les clips en plastique. Veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation et les boutons de volume lorsqu'ils tombent. Retirez la prise pour le flash de l'appareil photo.

Étape 4



- Utilisez le spudger pour soulever l'objectif de l'appareil photo et retirez-le du cadre arrière. Ensuite, vous pouvez remplacer l'objectif.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.