



# Démontage de l'écran du IBM ThinkPad A30

Ce tutoriel va vous montrer comment retirer l'écran LCD.

Rédigé par: Jessica



---

## INTRODUCTION

Prérequis: Batterie, Boîtier supérieur retiré

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- ❗ Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
- Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
- Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.

## Étape 2 — Disque dur



- Retirez la vis entourée avec un tournevis cruciforme #1.
- Retirez le disque dur.

### Étape 3 — Boîtier supérieur



- ❗ Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
- Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.

### Étape 4



- Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
- Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
- Retirez la vis non couverte avec un tournevis cruciforme #0.



## Étape 5



**i** Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.

- Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.


## Étape 6

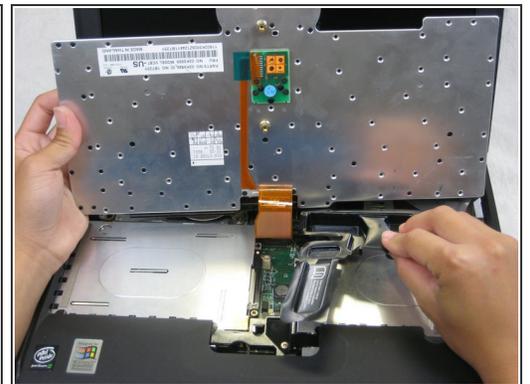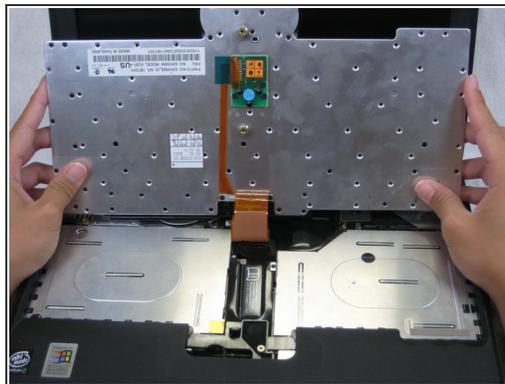

**!** Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !


- Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
- Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.

## Étape 7

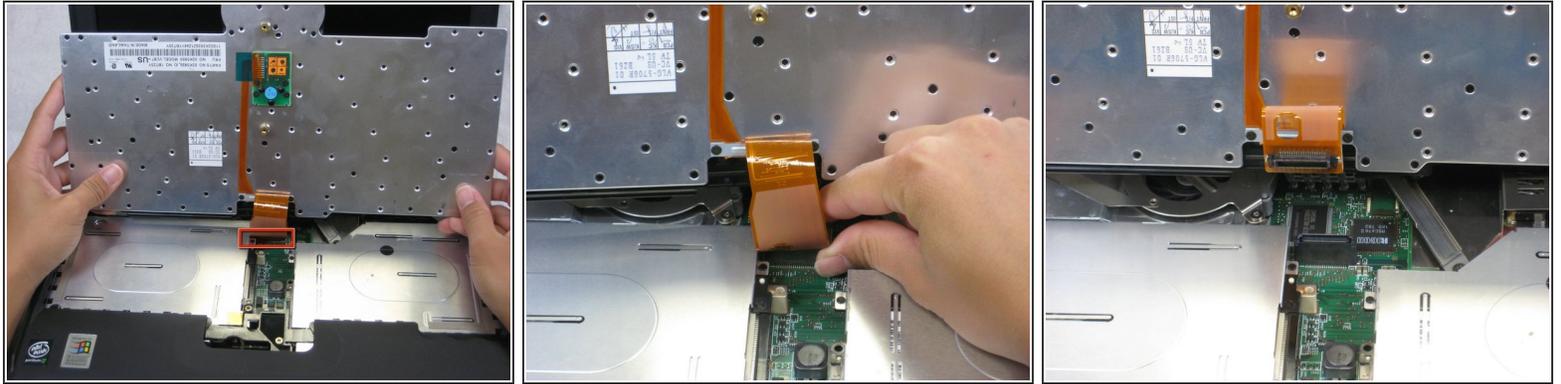

- Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
- Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.

## Étape 8

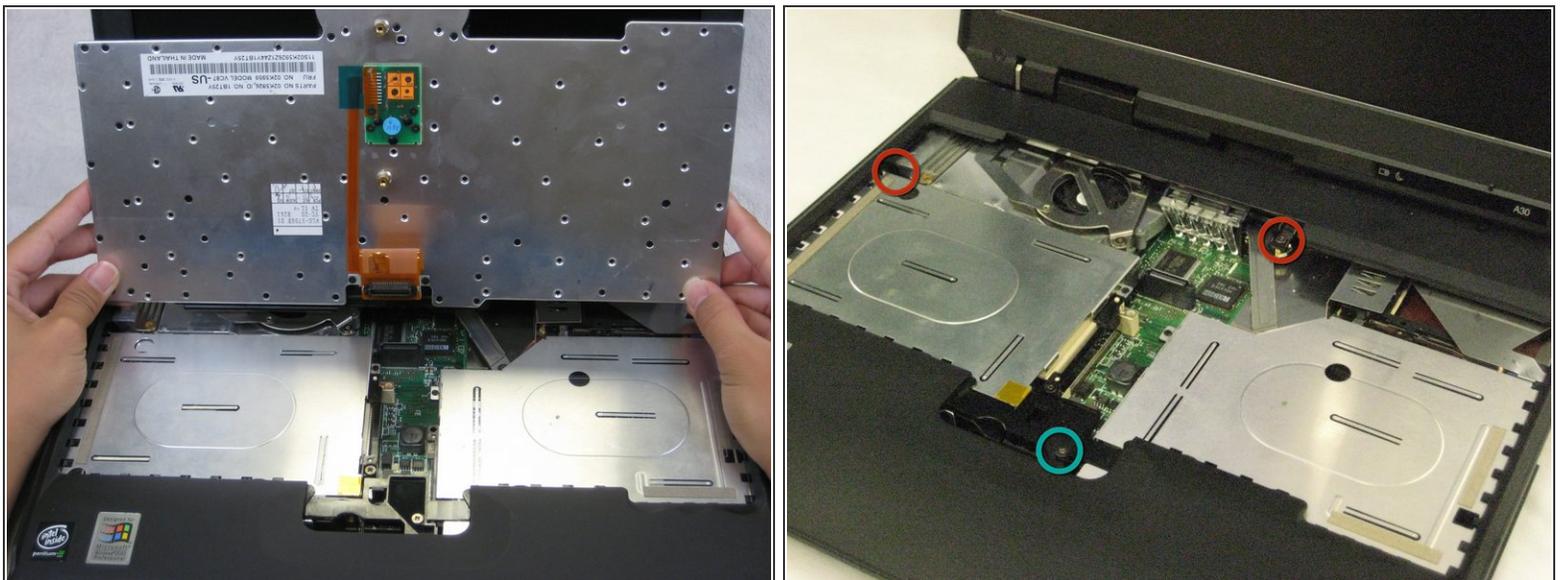

- Soulevez et retirez le clavier.
- Retirez les deux vis de 5,6 mm.
- Retirez la vis de 16,7 mm.


## Étape 9



⚠ Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.


- Retirez le boîtier supérieur avec vos mains.

## Étape 10 — Écran

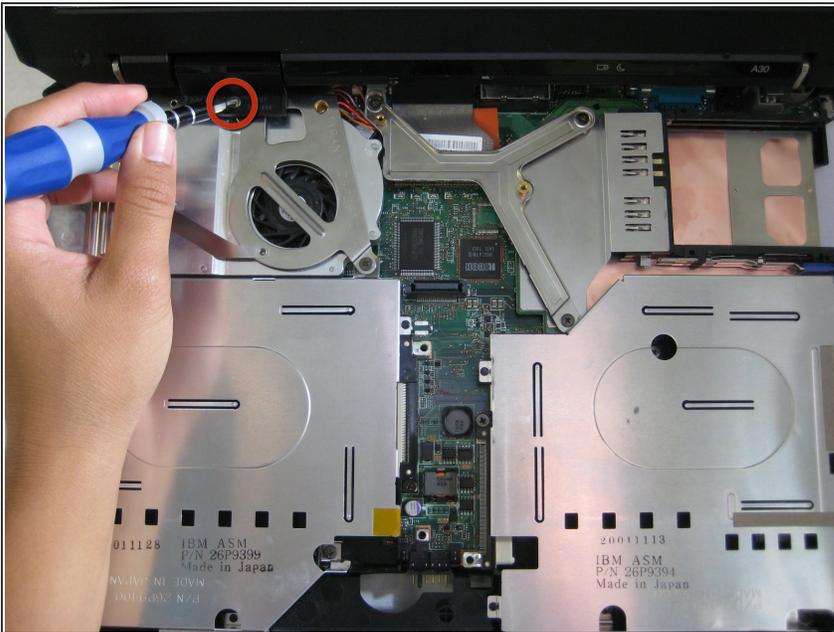


- Retirez la vis de 5,6 mm qui maintient l'écran LCD au boîtier supérieur.

## Étape 11

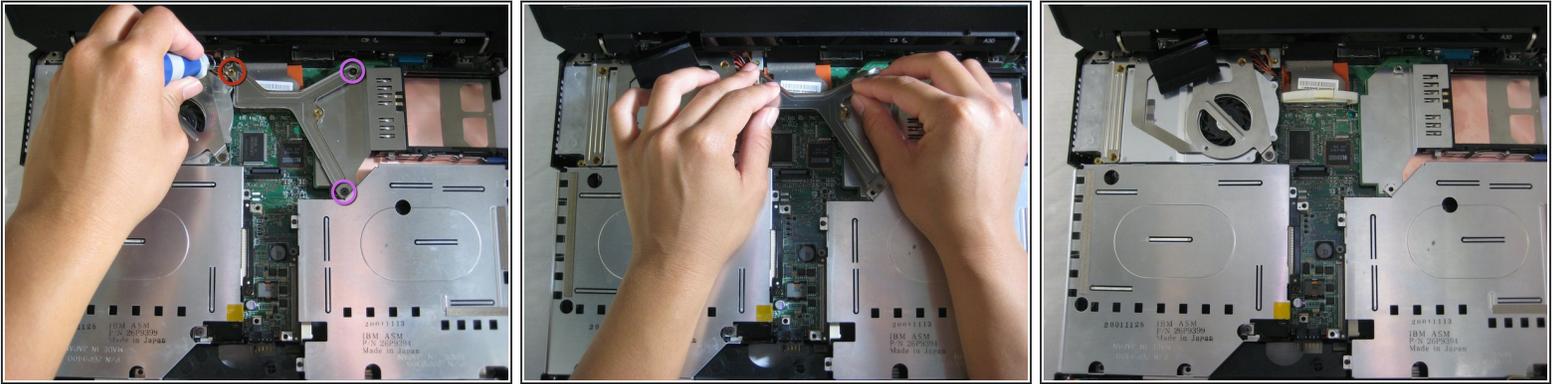

- Retirez la vis de 5.6mm sur le côté gauche du connecteur à trois broches.
- Retirez les deux autres vis de 16.7mm
- Soulevez et retirez le connecteur.

## Étape 12

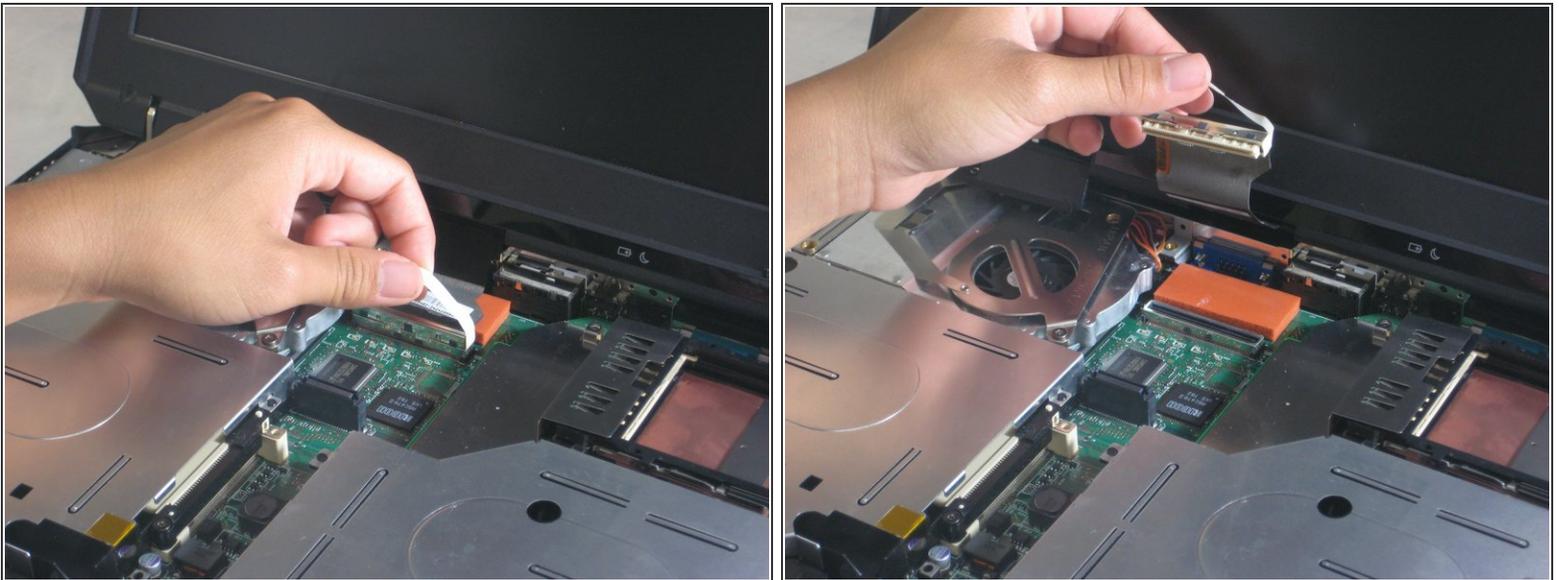


- Tirez sur l'onglet blanc attaché au connecteur qui connecte l'écran LCD à la carte mère

## Étape 13



- Tournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le dos soit face à vous.
- Retirez les quatre longues vis de 5.6mm.

## Étape 14

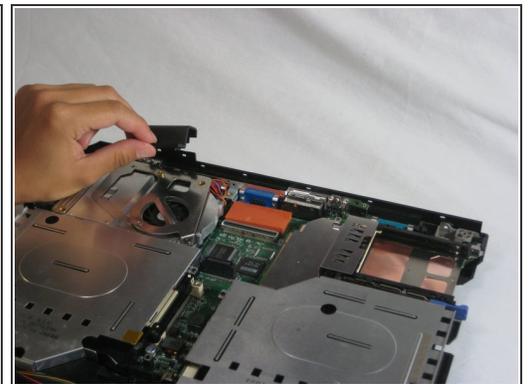

- ⓘ Placez l'ordinateur de sorte à ce que l'écran LCD soit face à vous.
- Soulevez prudemment l'écran LCD vers le haut et vers l'extérieur.
- Retirez les onglets de plastique noir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-01-11 06:49:12 PM (MST).

