


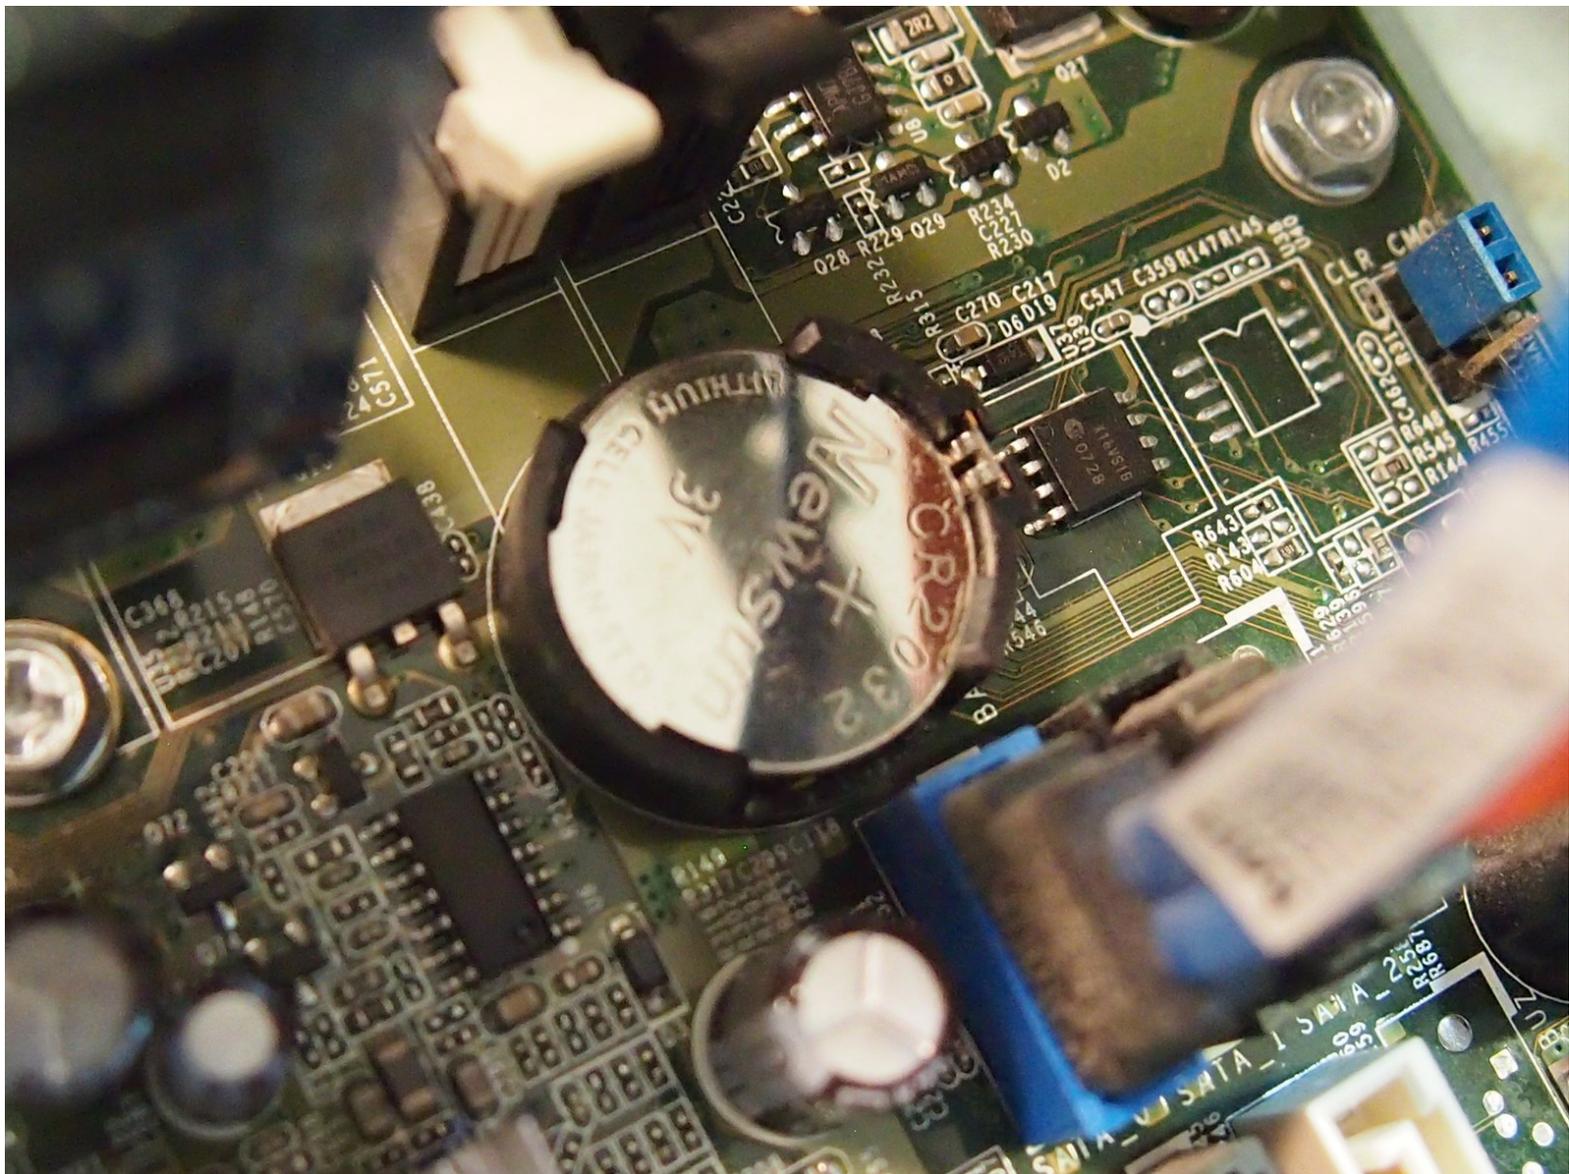

Remplacement de la batterie du BIOS du Dell Inspiron 530 DCMF

Remplacement de la batterie est facile, vous...

Rédigé par: Drew Cunningham



INTRODUCTION

Remplacement de la batterie est facile, vous sortez l'ancien et insérez le nouveau.



OUTILS:


- [Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Batterie BIOS



- Dévissez les deux vis indiquées qui tiennent sur le panneau latéral. Faites ensuite glisser le panneau latéral vers l'arrière pour le retirer.

Étape 2

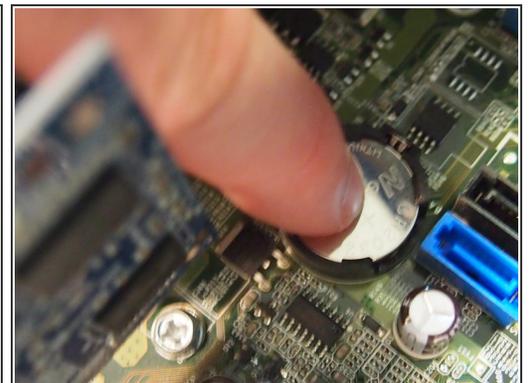

- Localisez la batterie du Bios comme indiqué. En utilisant vos doigts ou un spudger, sortez-le du côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.