



Remplacement du ventilateur du Dell Ispiron 530 DCMF

Ce guide vous montrera comment remplacer le ventilateur principal de votre ordinateur.

Rédigé par: Drew Cunningham




INTRODUCTION

Le ventilateur principal empêche alors l'intérieur de votre ordinateur de surchauffer. Il peut se boucher avec de la saleté et doit être nettoyé. Ou remplacé si cassé.

OUTILS:



- [Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ventilateur

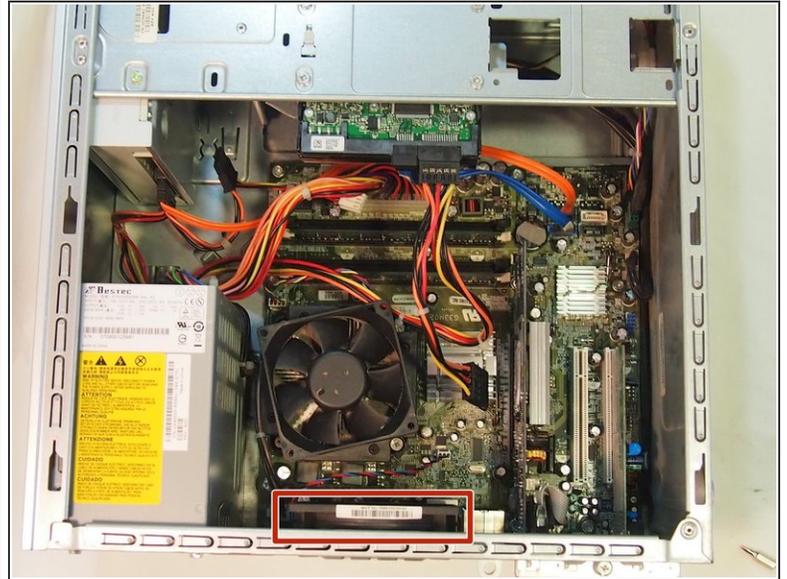


- Dévissez les deux grandes vis à l'arrière qui tiennent sur le panneau latéral. Faites ensuite glisser le panneau vers l'arrière pour le retirer.

Étape 2

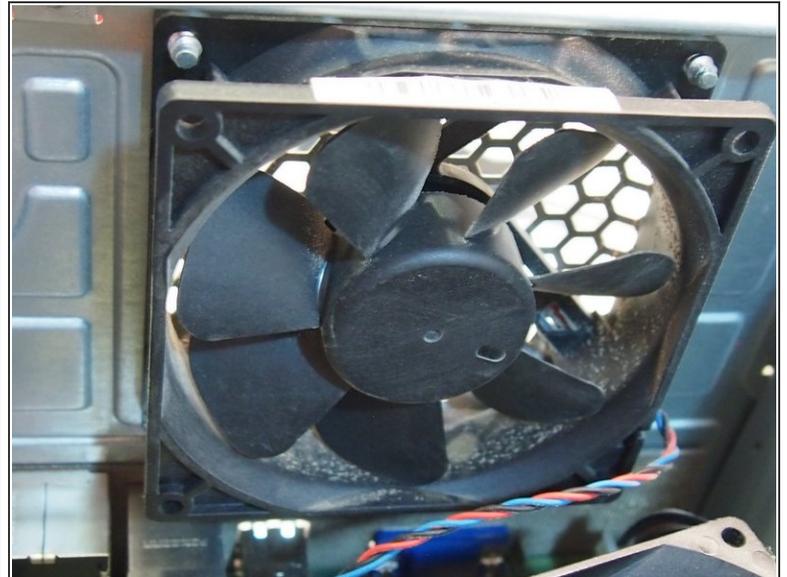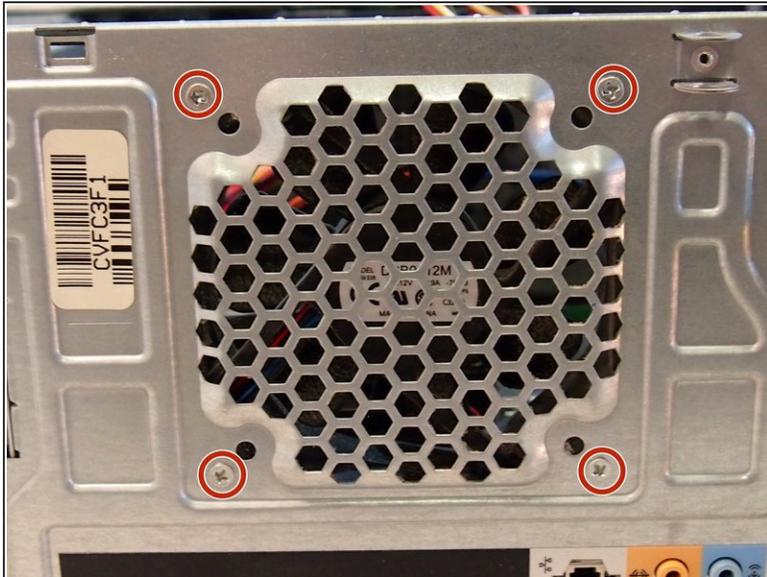

- Le ventilateur est maintenu par quatre vis que vous devez dévisser de l'extérieur de l'ordinateur.

Étape 3

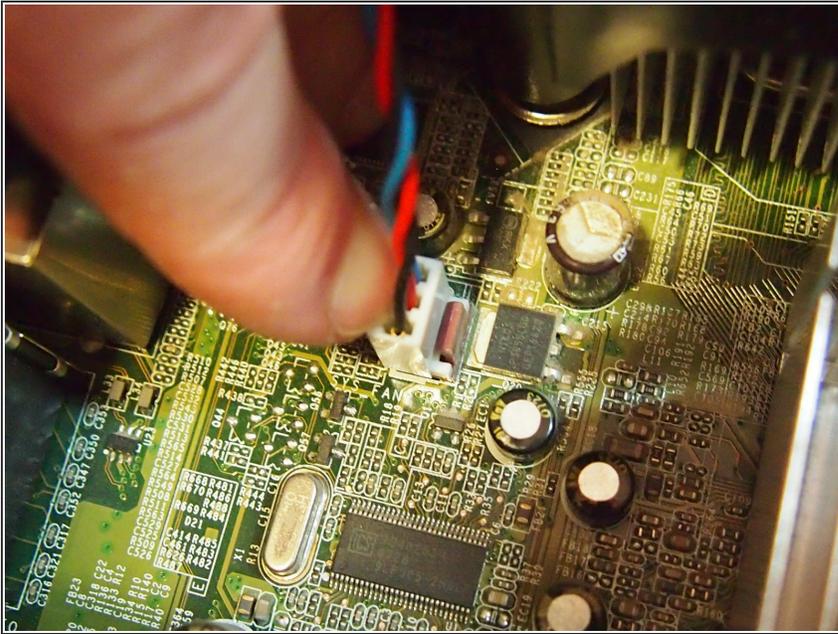



- Débranchez le ventilateur de la carte mère

Étape 4



- Vous pouvez maintenant nettoyer le ventilateur à l'aide d'un chiffon, d'une serviette en papier ou de l'air comprimé. Ou vous pouvez installer un nouveau ventilateur.

Étape 5

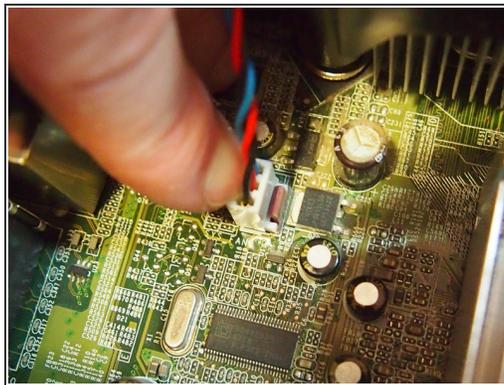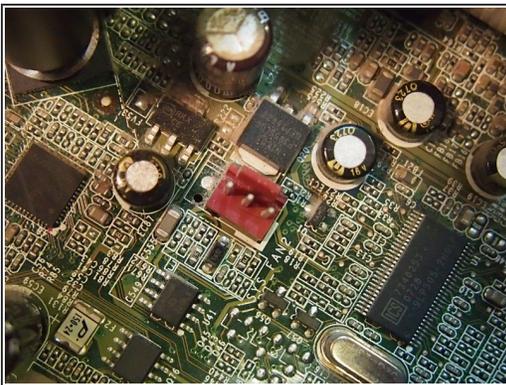

- Rebranchez le ventilateur sur la carte mère.
- Fixez le ventilateur en place en vissant les quatre vis situées à l'extérieur de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.