




Remplacement du disque dur du Gateway 600YG2.

Retrait du disque dur.

Rédigé par: Elizabeth Mazer

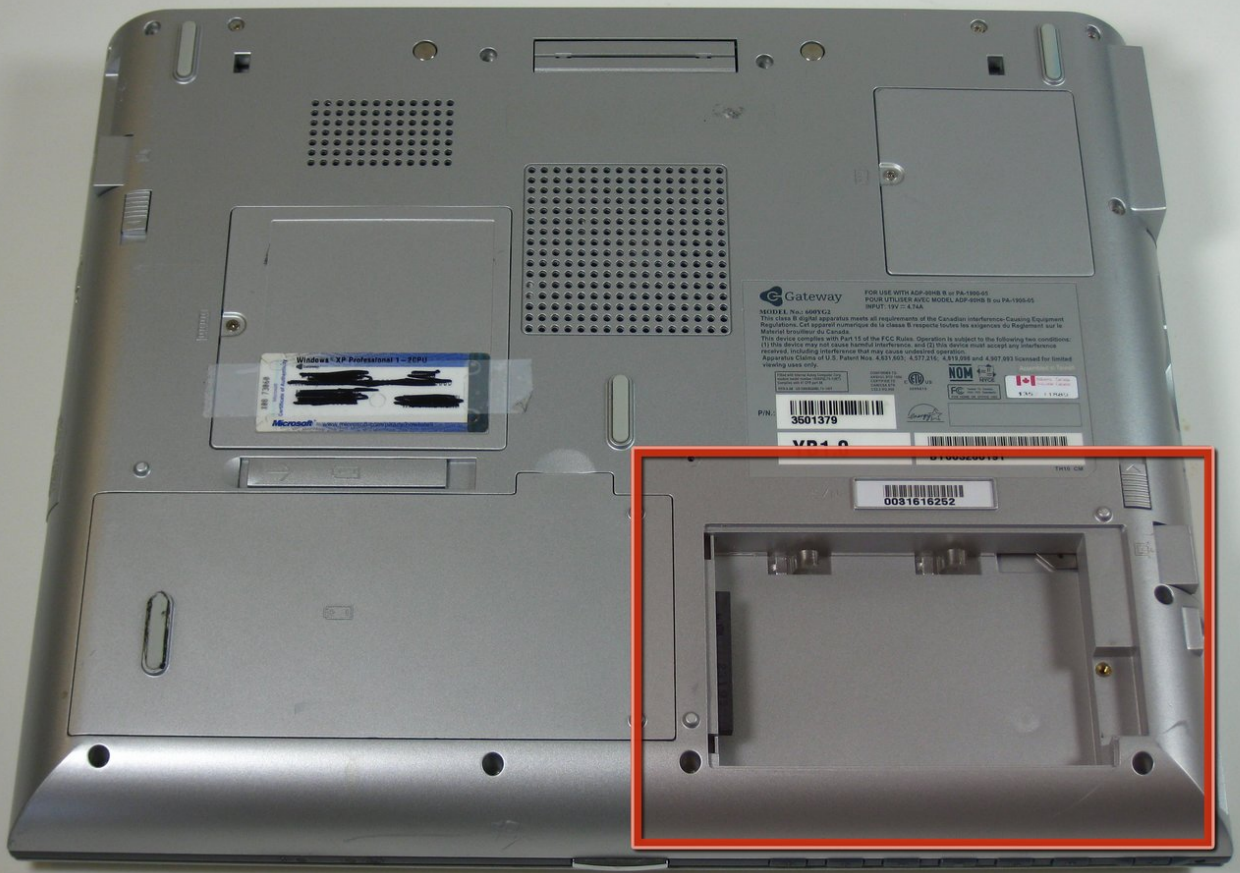

INTRODUCTION

Retrait du disque dur.



OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Disque dur



- Dévissez la vis captive qui maintient le disque dur en place.
- Faites glisser le disque dur vers la droite et retirez-le.
- Pour obtenir des images détaillées et des informations, rendez-vous sur [le support Gateway](#)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.