



Remplacement du tiroir CD du Sega CD

Ce guide vous montrera comment retirer le plateau à CD de votre console.

Rédigé par: sskyllin



 **OUTILS:**

- Phillips #00 Screwdriver (1)
 - Spudger (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier plastique du Sega CD



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez six vis du bas de la console.
- Les six vis sont marquées.

Étape 2




- Retirez les deux vis qui fixent le connecteur de la Genesis au reste de la console.
- Les deux vis sont indiquées sur le schéma.

Étape 3



- Faites glisser la languette de verrouillage vers la gauche pour séparer les moitiés de la console.

Étape 4

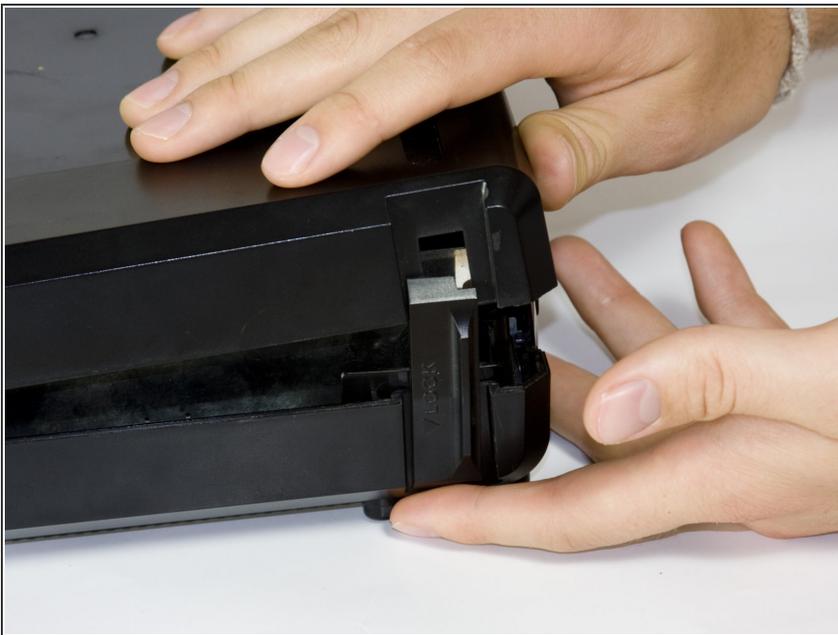


- Soulevez du côté gauche pour retirer le haut du boîtier.

Étape 5



- À l'aide du spudger, retirez le couvercle de l'attache Genesis.

Étape 6

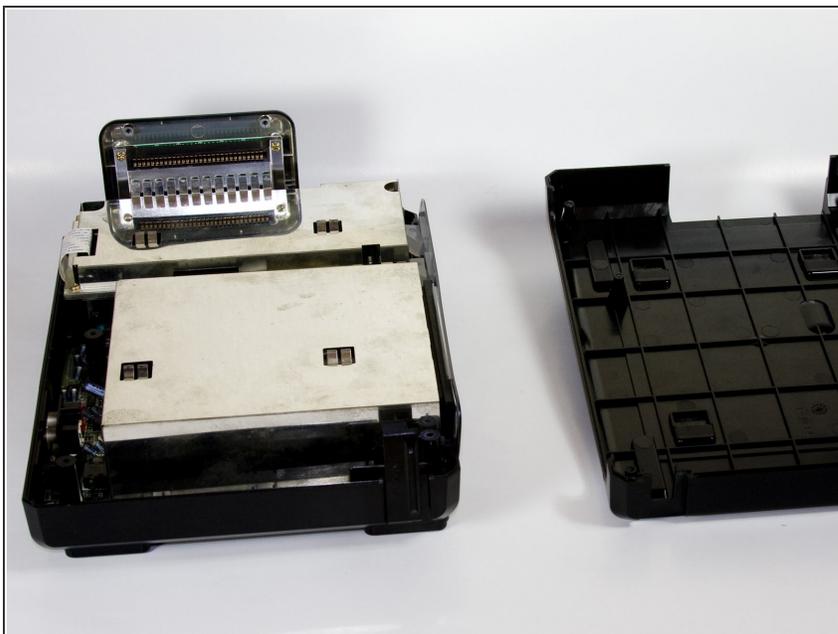



- Soulevez le haut du boîtier pour retirer le couvercle.

Étape 7





- Retirez la façade en la tirant puis en la tirant.

Étape 8 — Tiroir CD

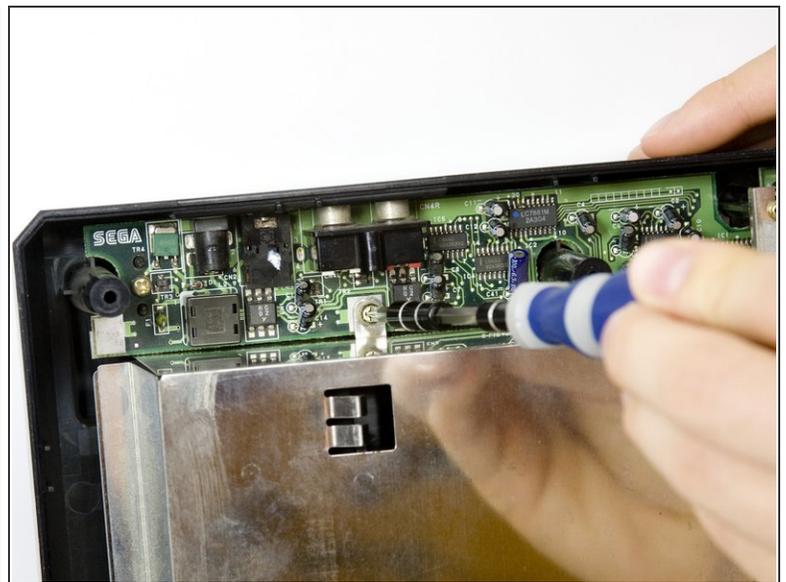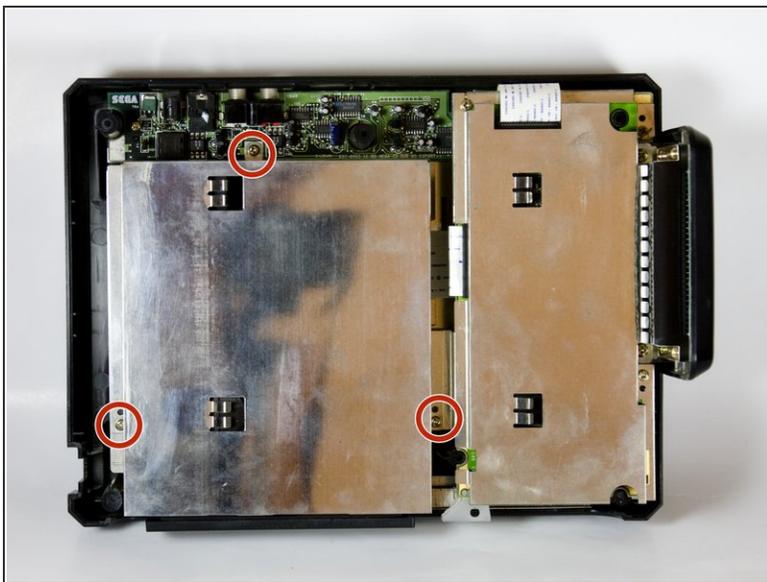



- Retirez la plaque métallique en dévissant les trois vis avec le tournevis cruciforme, puis en soulevant la plaque.
- Les trois vis sont montrées sur le schéma.

Étape 9

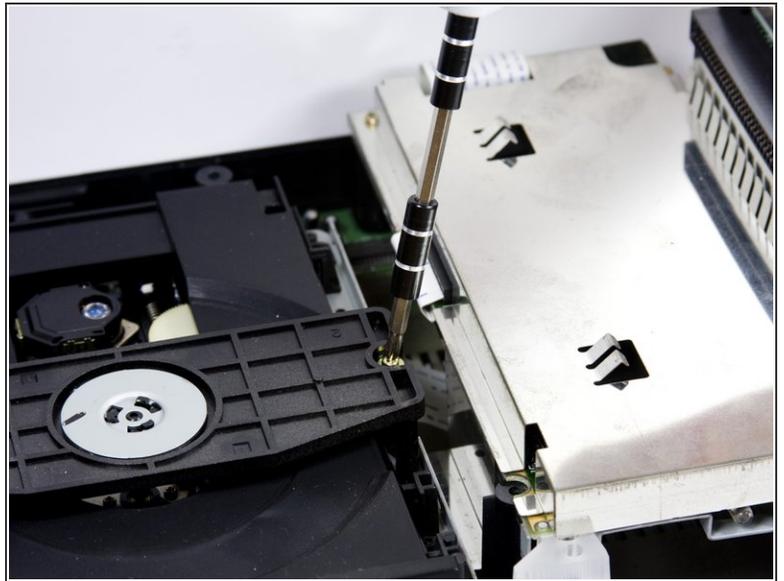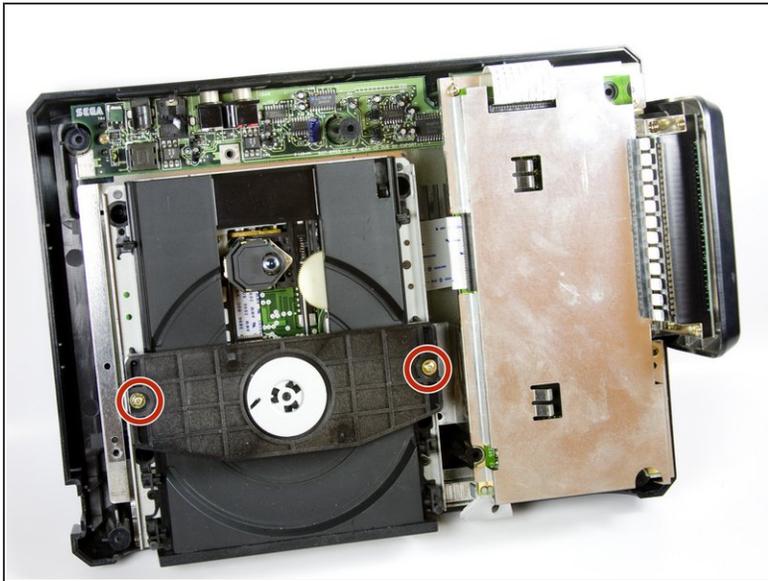

- Retirez les deux vis de la barre en plastique.
- Les deux vis sont illustrées.

Étape 10

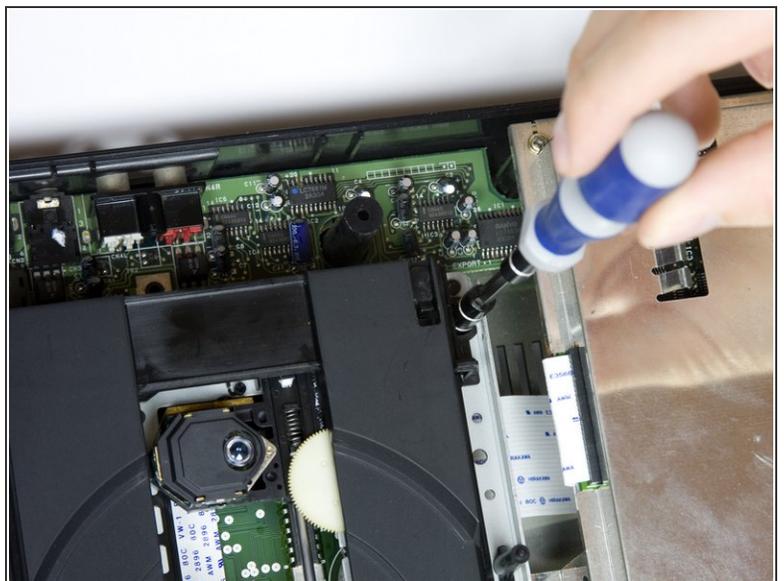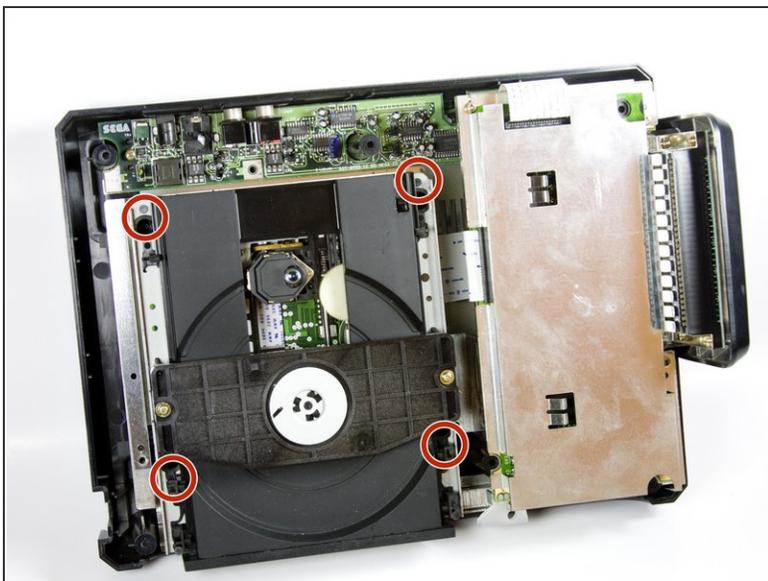


- Pour retirer le plateau de CD
- Retirez les quatre vis avec le tournevis cruciforme.

Étape 11



- Débranchez soigneusement le fil connecté au lecteur optique.


Étape 12

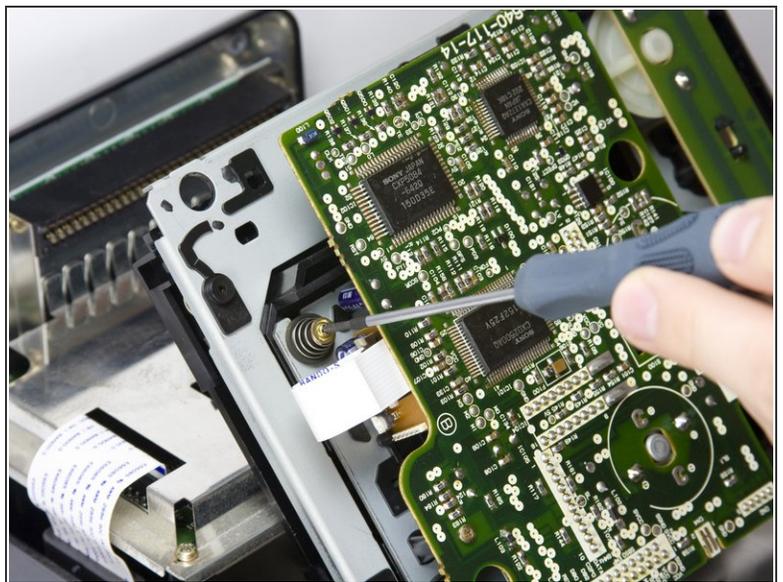

- Retirez les quatre vis situées sous le plateau de CD à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
- Les quatre vis sont mises en évidence sur le schéma.

⚠ Les quatre ressorts situés sous la carte de circuit imprimé sont fixés aux vis. Veillez donc à ne pas les perdre lorsque vous retirez les vis.

Étape 13

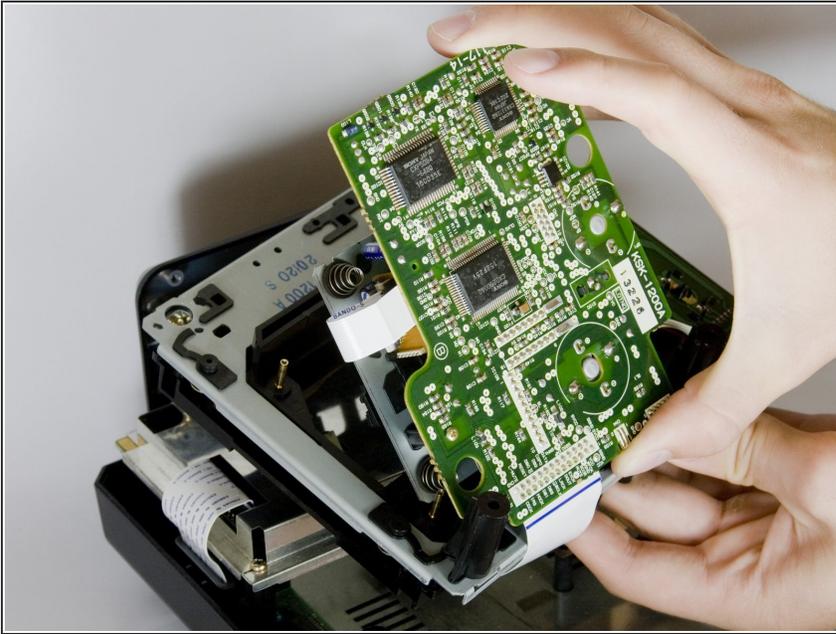

- Retirez délicatement le plateau CD de la carte de circuit imprimé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.