




# Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS

Remplacez l'écran LCD de votre Kodak EasyShare Z1015 IS.

Rédigé par: katie newman

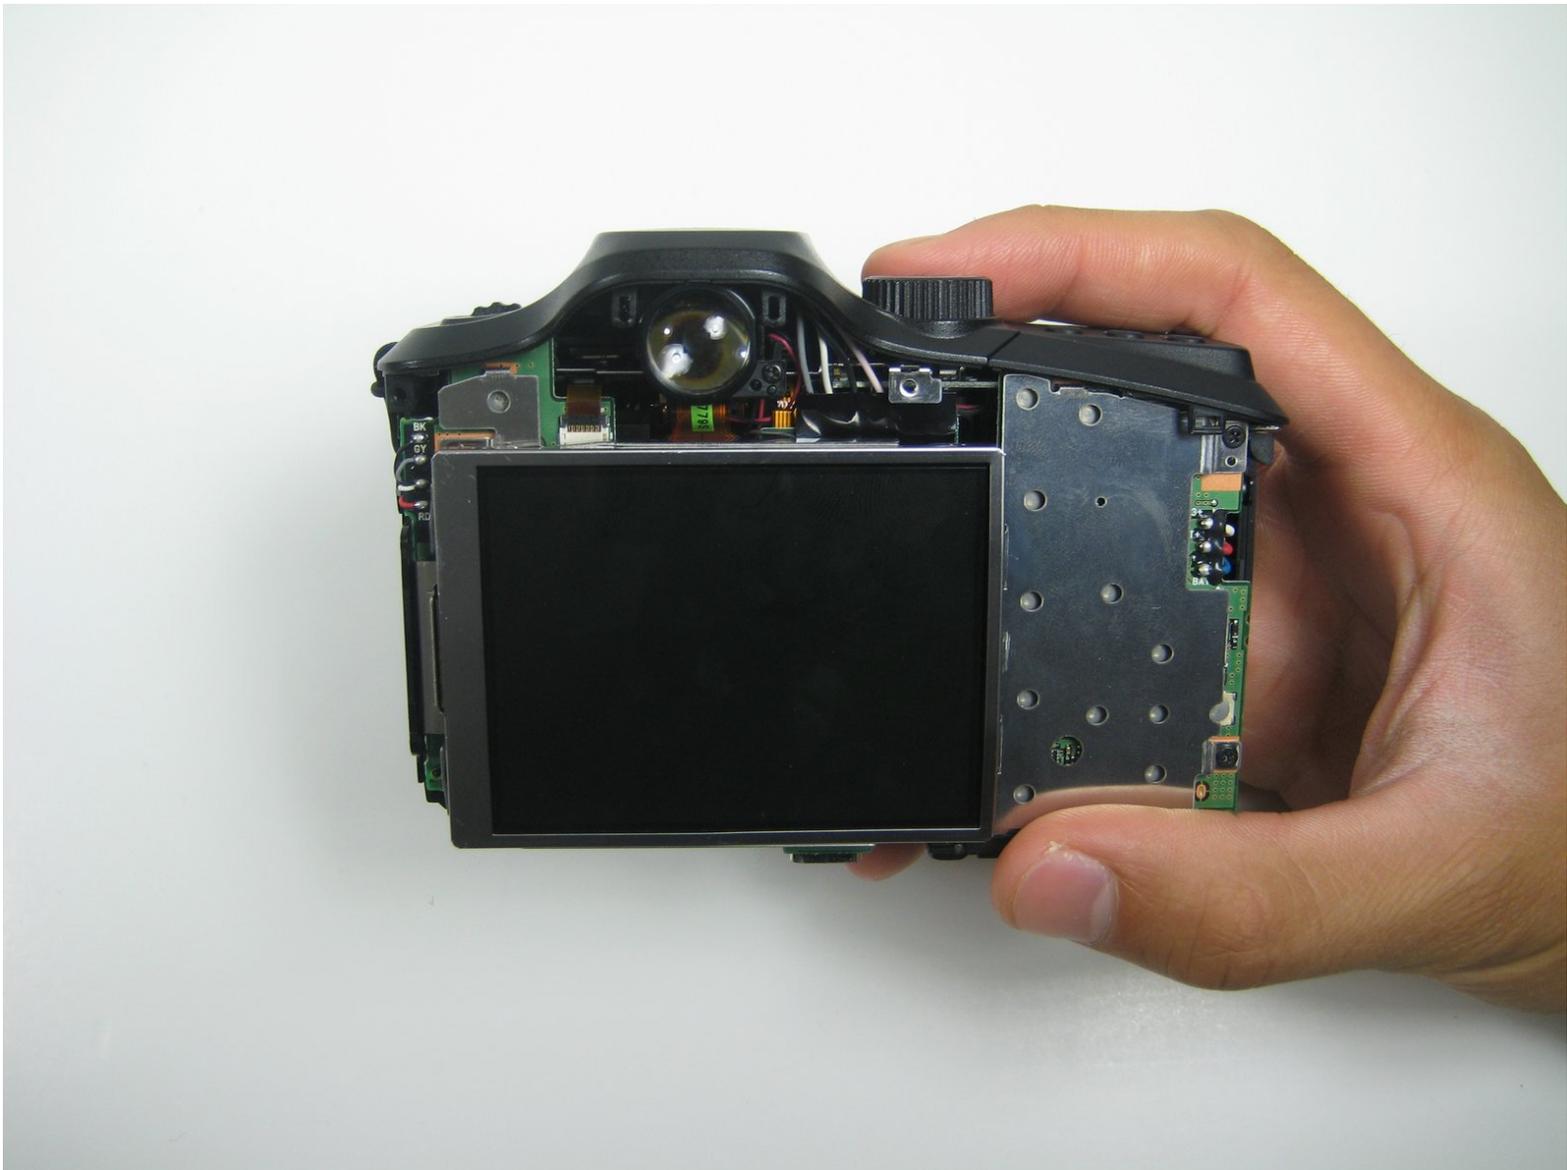

---

## INTRODUCTION

Ce guide montre comment installer un écran LCD.

---



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Commencez par faire glisser l'interrupteur vers le symbole ouvert. Relâchez votre doigt de l'interrupteur et le boîtier de la batterie s'ouvrira.

## Étape 2



- Ensuite, appuyez sur le levier rouge qui maintient la batterie en place.

### Étape 3



- Une fois la batterie sortie du compartiment, retirez-la simplement de l'appareil photo.

### Étape 4 — Boîtier arrière



- ⚠ Assurez-vous que le cache de l'objectif est sur le Kodak EasyShare lorsque vous travaillez avec l'un de ces guides.
- ⚠ Assurez-vous également de garder une trace des vis que vous retirez tout au long de ces guides étape par étape. La perte d'une vis pourrait empêcher la remontée de la caméra.
- Commencez par retirer la première vis située à l'arrière de la caméra.

## Étape 5



- Ensuite, retirez les deux vis situées sur le côté droit de la caméra.

## Étape 6



- Après avoir retiré les vis situées sur le côté droit, retirez les six vis situées en bas de la caméra.

## Étape 7



- Enfin, retirez les deux vis situées sur le côté gauche de la caméra.

## Étape 8



- Une fois que les onze vis ont été retirées, utilisez les [outils d'ouverture en plastique](#) pour retirer le couvercle arrière.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique et appliquez un levier de chaque côté de la caméra. Les endroits recommandés pour appliquer un effet de levier sont indiqués sur ces images.

## Étape 9




- Appliquez une pression sur les côtés gauche et droit de l'appareil photo et retirez le couvercle arrière de l'appareil.
- Une fois le capot arrière retiré, vous devez avoir un total de onze vis ainsi que le capot inférieur séparés de la caméra.

## Étape 10 — LCD



- Commencez par utiliser [les outils d'ouverture en plastique](#) pour retirer l'écran LCD de son boîtier intérieur. Pour ce faire, placez l'outil d'ouverture entre l'écran et le boîtier et appliquez un levier pour retirer l'écran. Pour ce faire, autour du bord du boîtier, en particulier là où des carrés orange apparaissent sur les images.



## Étape 11

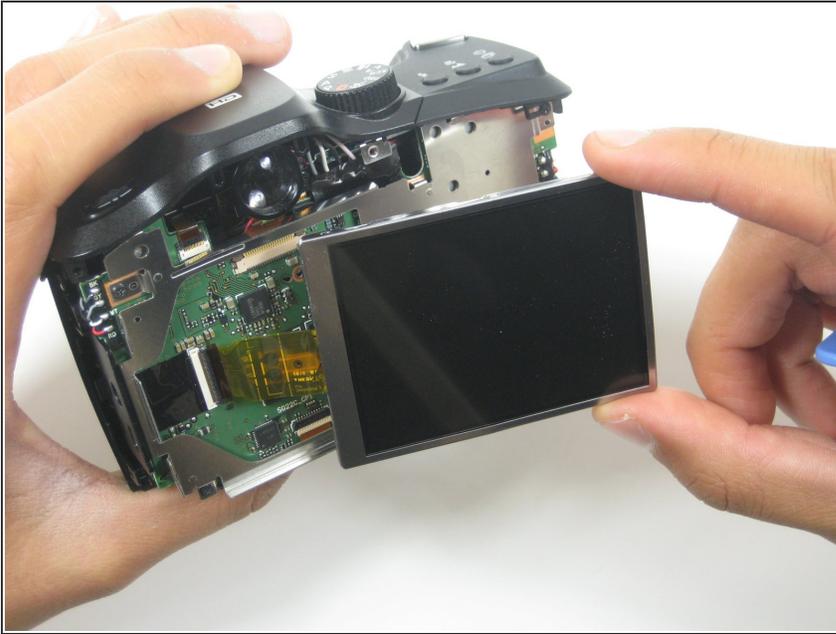

- Retirez délicatement l'écran LCD de son boîtier intérieur en soulevant et en tirant du côté droit.

**⚠** Soyez extrêmement prudent pour ne pas tirer trop fort sur l'écran, cela pourrait déchirer le ruban qui relie l'écran à la carte mère et endommager définitivement votre appareil photo.

## Étape 12

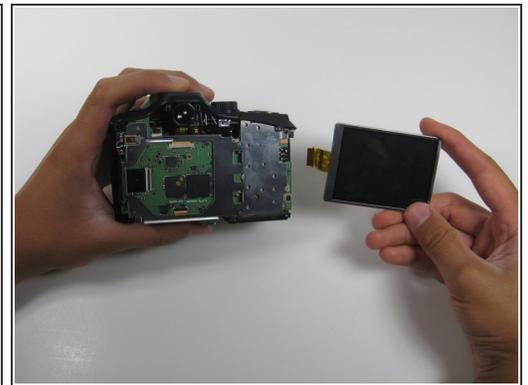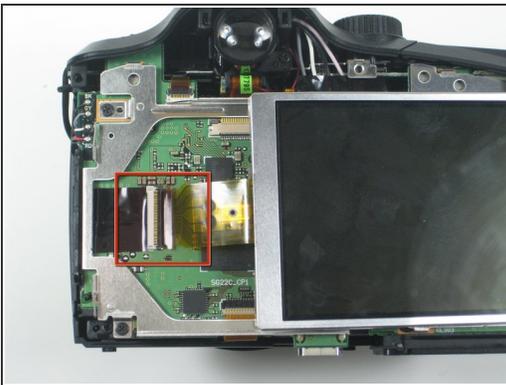

- Pour retirer complètement l'écran LCD de l'intérieur de l'appareil photo, vous devez décrocher le ruban de la carte mère.
- Pour ce faire, il vous suffit de soulever la languette reliant le ruban à la carte mère et de tirer doucement sur l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.