



# Remplacement du port de fixation pour accessoire en option du Canon Vixia HF20

Si le support de l'accessoire en option se détache ou se détache, nous vous montrerons comment  
fixer la zone et serrer l'appareil .

Rédigé par: Taylor Morris



Ce document a été créé le 2021-05-20 11:04:28 PM (MST).

 **OUTILS:**

- Phillips #00 Screwdriver (1)
  - Large Needle Nose Pliers (1)
-

## Étape 1 — Port de fixation pour accessoire en option




- Retirez le mini sabot avancé du haut du caméscope.

## Étape 2



- Dévissez les quatre vis de 6 millimètres avec le tournevis cruciforme.

### Étape 3

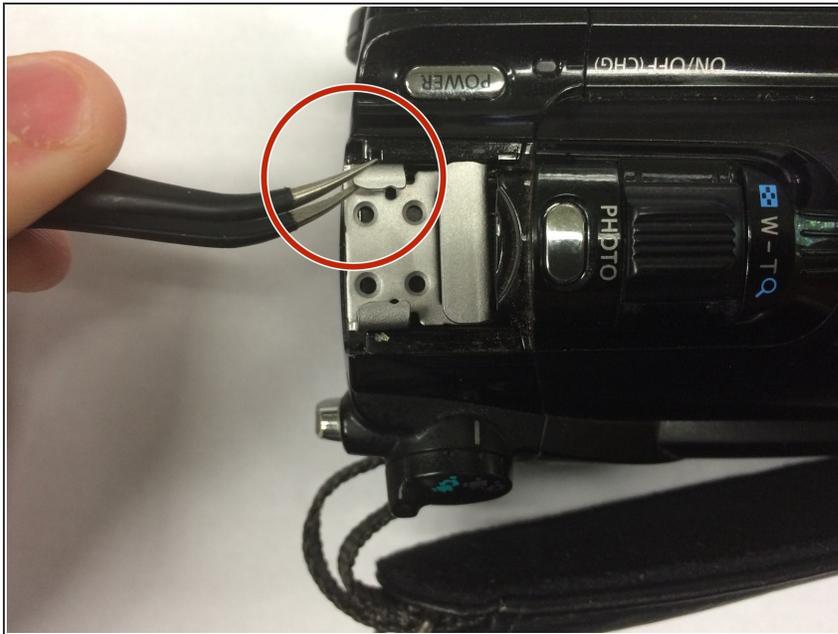

- Retirez délicatement la plaque d'argent avec une pince à bec effilé.
- Nettoyez la plaque d'argent avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige pour éliminer les débris.

### Étape 4



- Réinsérez la plaque d'argent et les quatre vis de 6 mm et vissez-les fermement dans leurs trous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.