


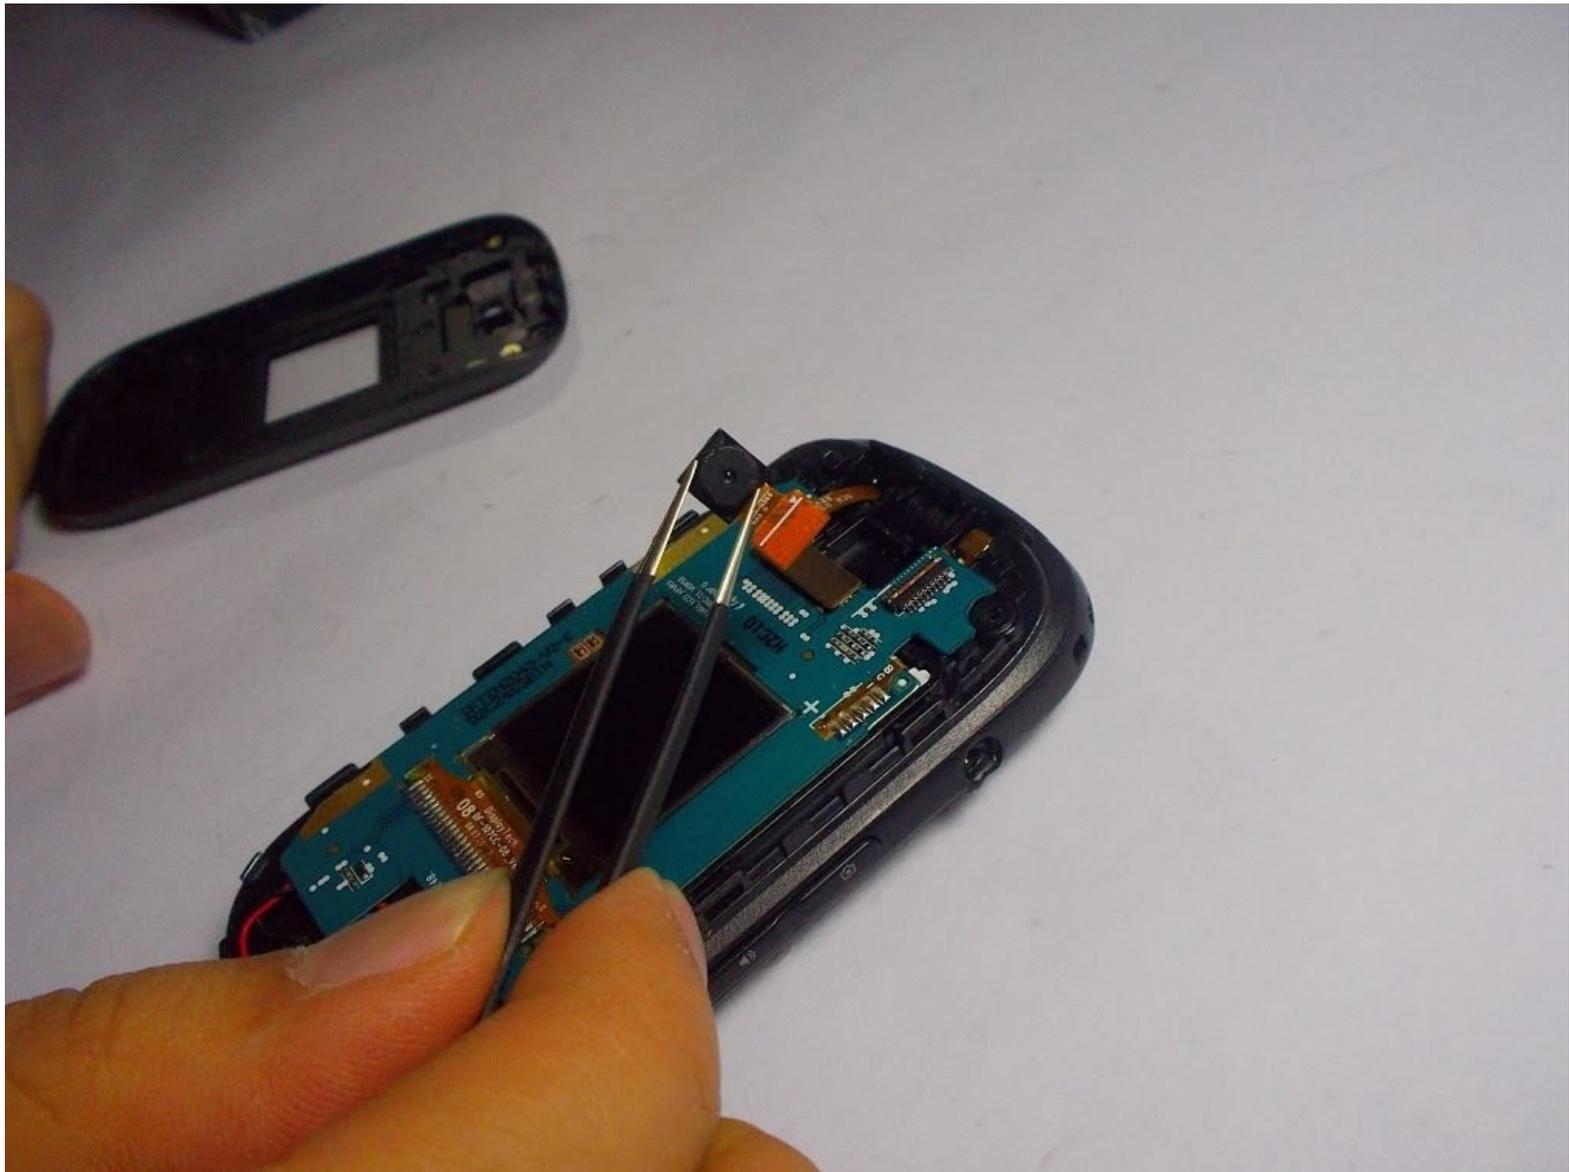

Remplacement de la caméra du Samsung Gusto 2

Ce guide explique les étapes à suivre pour retirer l'appareil photo du téléphone afin de le remplacer.

Rédigé par: Marc Carreira



Ce document a été créé le 2020-12-25 08:14:16 AM (MST).

 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra




- Ouvrez le téléphone et placez-le à plat comme indiqué.

Étape 2




- Retirez les deux vis près de l'écran avant.

Étape 3

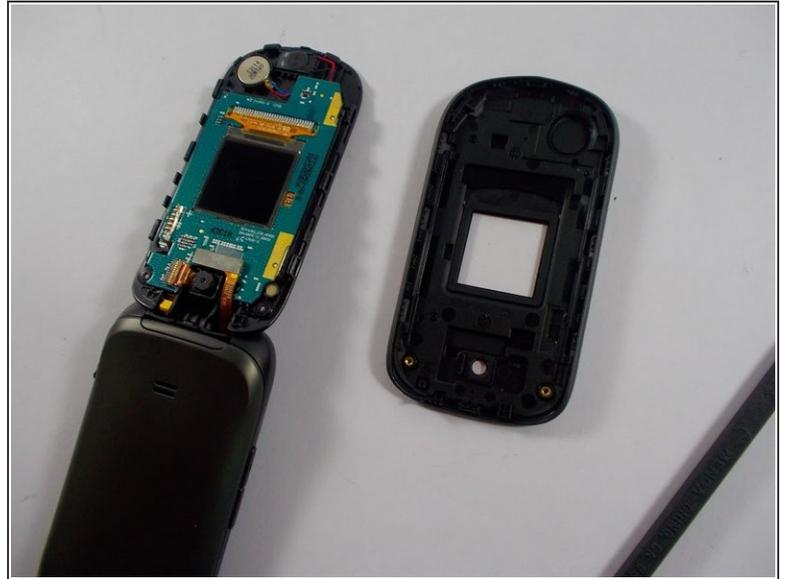


- Utilisez un spudger pour retirer la couverture avant du téléphone.
- Insérez le spudger comme indiqué et déplacez-vous lentement sur toute la longueur du bord pour retirer le couvercle.
- Ensuite, fermez le téléphone pour que le devant soit visible.

Étape 4

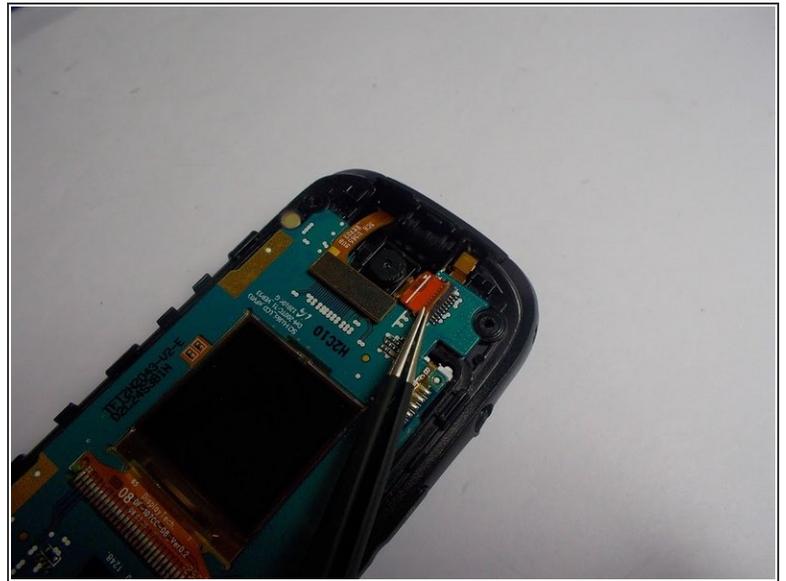

- Regardez la première image pour identifier l'emplacement de la caméra.
- Utilisez une pince à épiler pour enlever le rabat orange en gardant l'appareil photo en place.

Étape 5

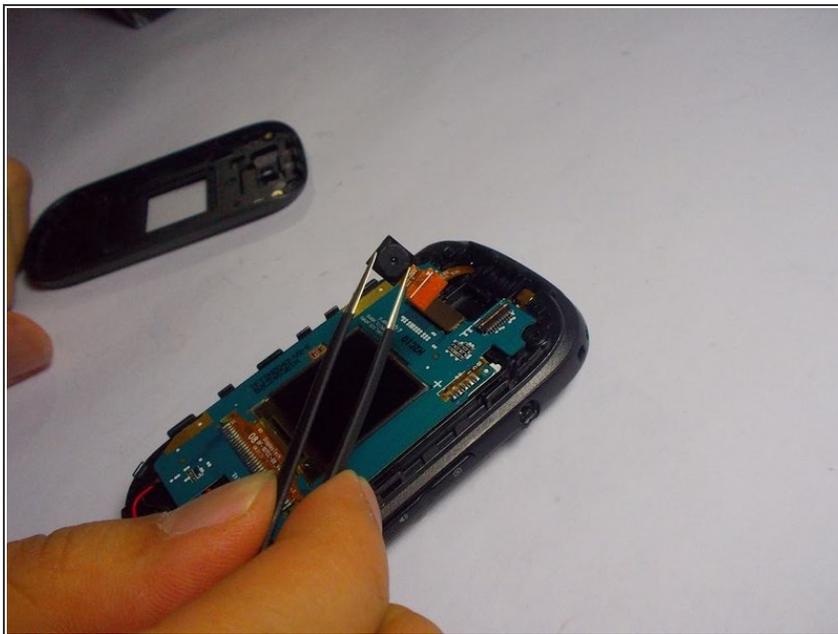

- Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement l'appareil photo.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.