



# Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110

Enlevez le cache pour accéder aux composants internes.

Rédigé par: alea



---

## INTRODUCTION

Pour aller plus loin dans votre ordinateur portable, vous devez retirer le cache supérieur.

---



### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage de la batterie du Compaq Mini 110



- Repérez la batterie et les dispositifs d'attache situés sous le Compaq Mini.

## Étape 2




- Poussez les dispositifs d'attache vers l'intérieur et faites glisser la batterie vers l'extérieur.

## Étape 3 — RAM



- Repérez et enlevez les deux vis sous votre Compaq Mini, sur le compartiment de la RAM.  
ⓘ Notez que ces vis sont attachées à la coque.

## Étape 4

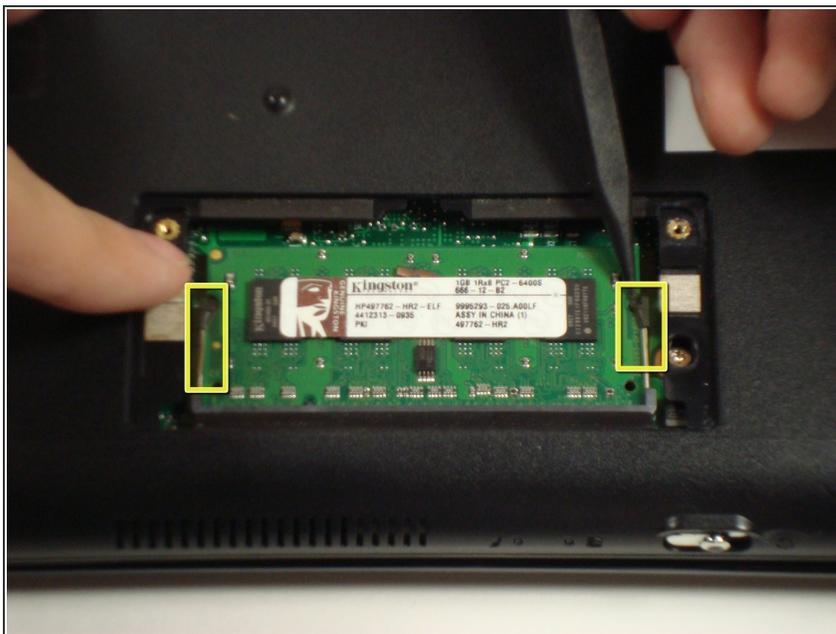

- Poussez vers l'extérieur les dispositifs d'attache latéraux.


## Étape 5 — Démontage du clavier du Compaq Mini 110



- Enlevez les caches en caoutchouc situés dans les coins de votre Compaq Mini.

**⚠ Il peut y avoir des résidus sous les caoutchoucs. Ce sont des résidus de la colle qui fixe le cache en caoutchouc. Frottez juste pour les nettoyer.**

## Étape 6

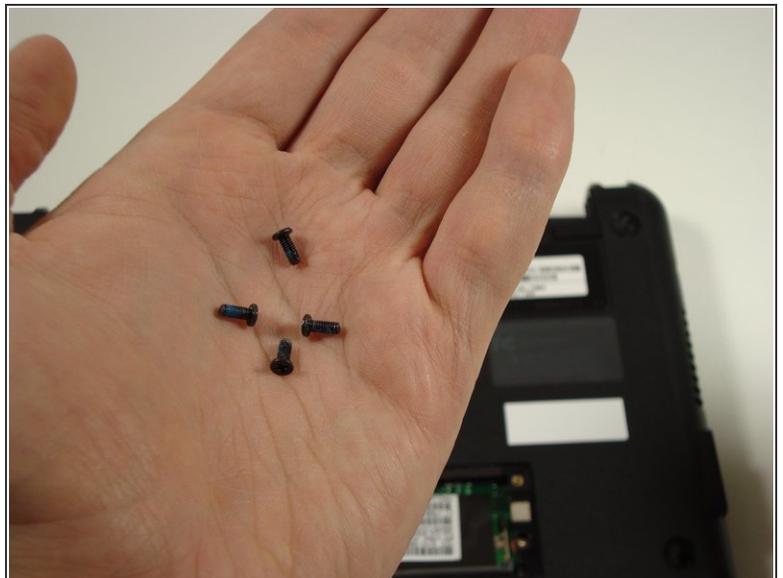

- Dévissez toutes les vis. Il y en a quatre au total, une sous chaque cache en caoutchouc.

## Étape 7




- Dévissez la vis du boîtier inférieur, située dans le compartiment de la RAM.

## Étape 8




- Enlevez les trois vis dans les dispositifs d'attache argentés derrière votre clavier. Les cercles rouges montrent où se trouvent les vis, derrière la base sous l'écran.

## Étape 9 — Démontage du disque dur du Compaq Mini 110

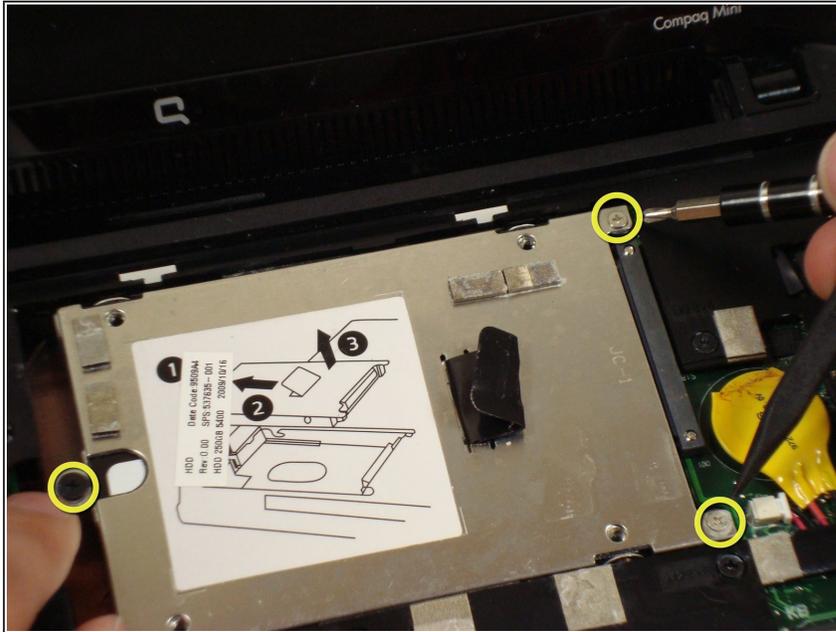

- Enlevez les trois vis.

## Étape 10

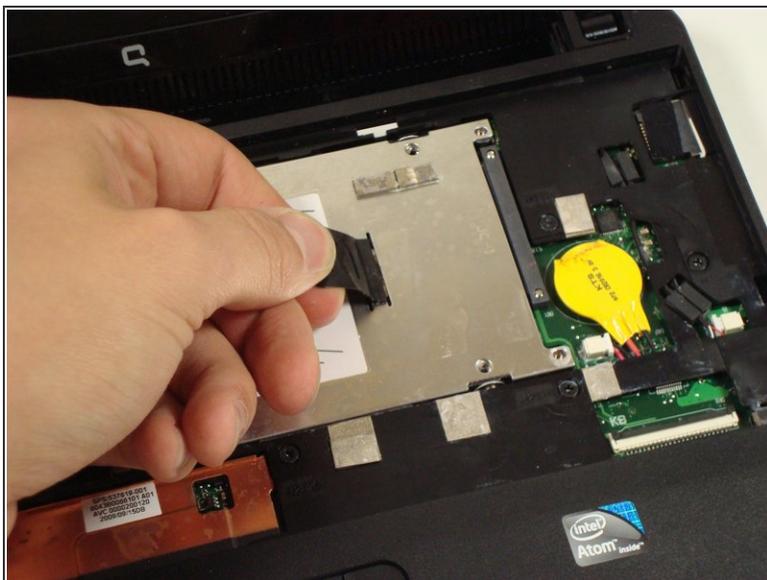

- Tirez vers le haut la languette.

## Étape 11 — Cache supérieur





- Retirez les huit vis du cache supérieur en plastique.

## Étape 12



- Faites levier sur le cache supérieur avec votre spudger.
- Sous l'écran se trouvent 2 dispositifs d'attache qu'il faut pousser.

## Étape 13

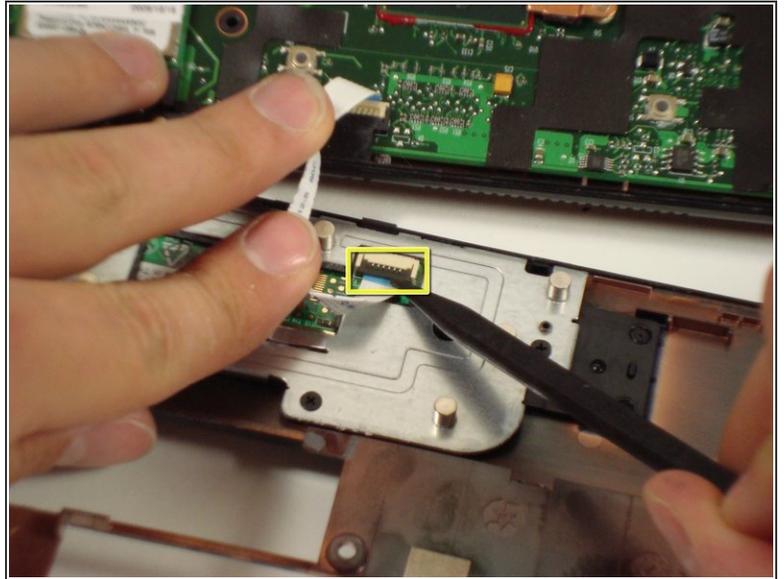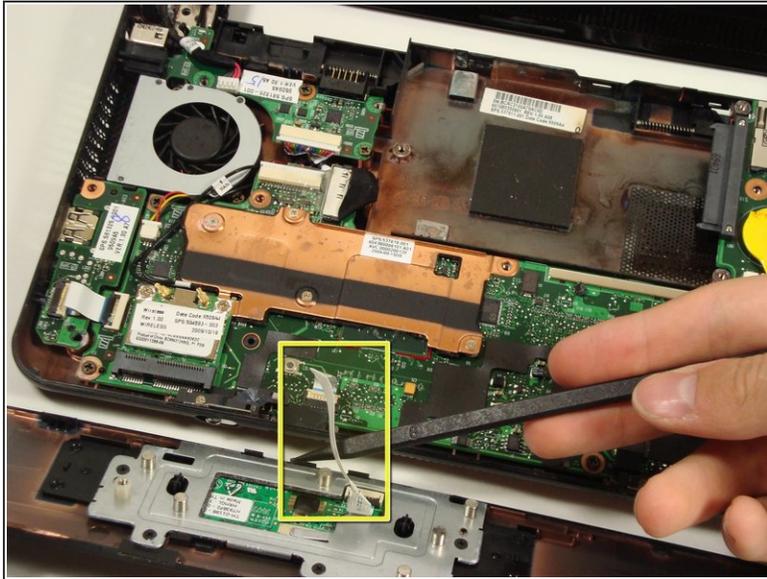

**⚠** Faites attention en levant le cache car le pavé tactile y est toujours attaché.

- Enlevez le câble en le tirant par le haut.

Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.