



# Remplacement de la RAM du Dell Optiplex SX280

Prérequis seulement

Rédigé par: Wyatt



# INTRODUCTION


Prérequis seulement

## Étape 1 — RAM



- La RAM sont les deux cartes vertes dans le coin de l'ordinateur.
- À chaque extrémité de la carte, il y a deux clips blancs fixant la RAM à la carte mère.

## Étape 2

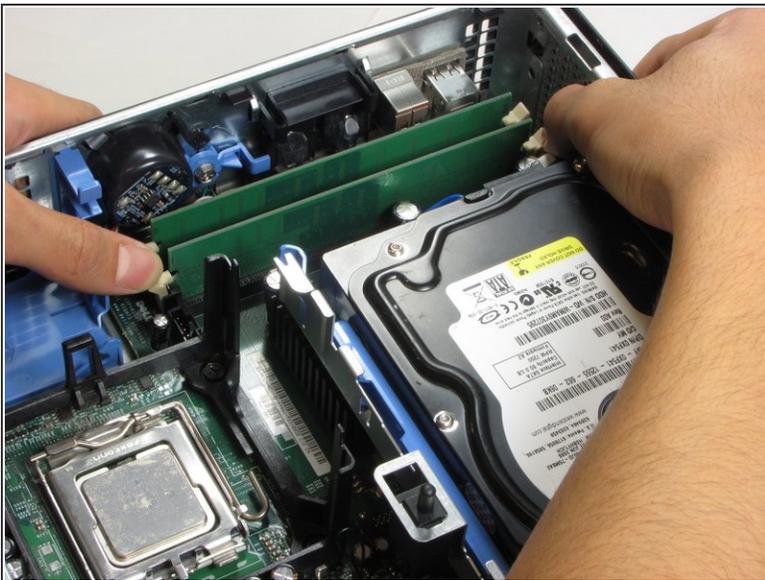

- Appuyez sur les deux clips blancs avec vos pouces jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Les cartes RAM peuvent maintenant être retirées.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.