


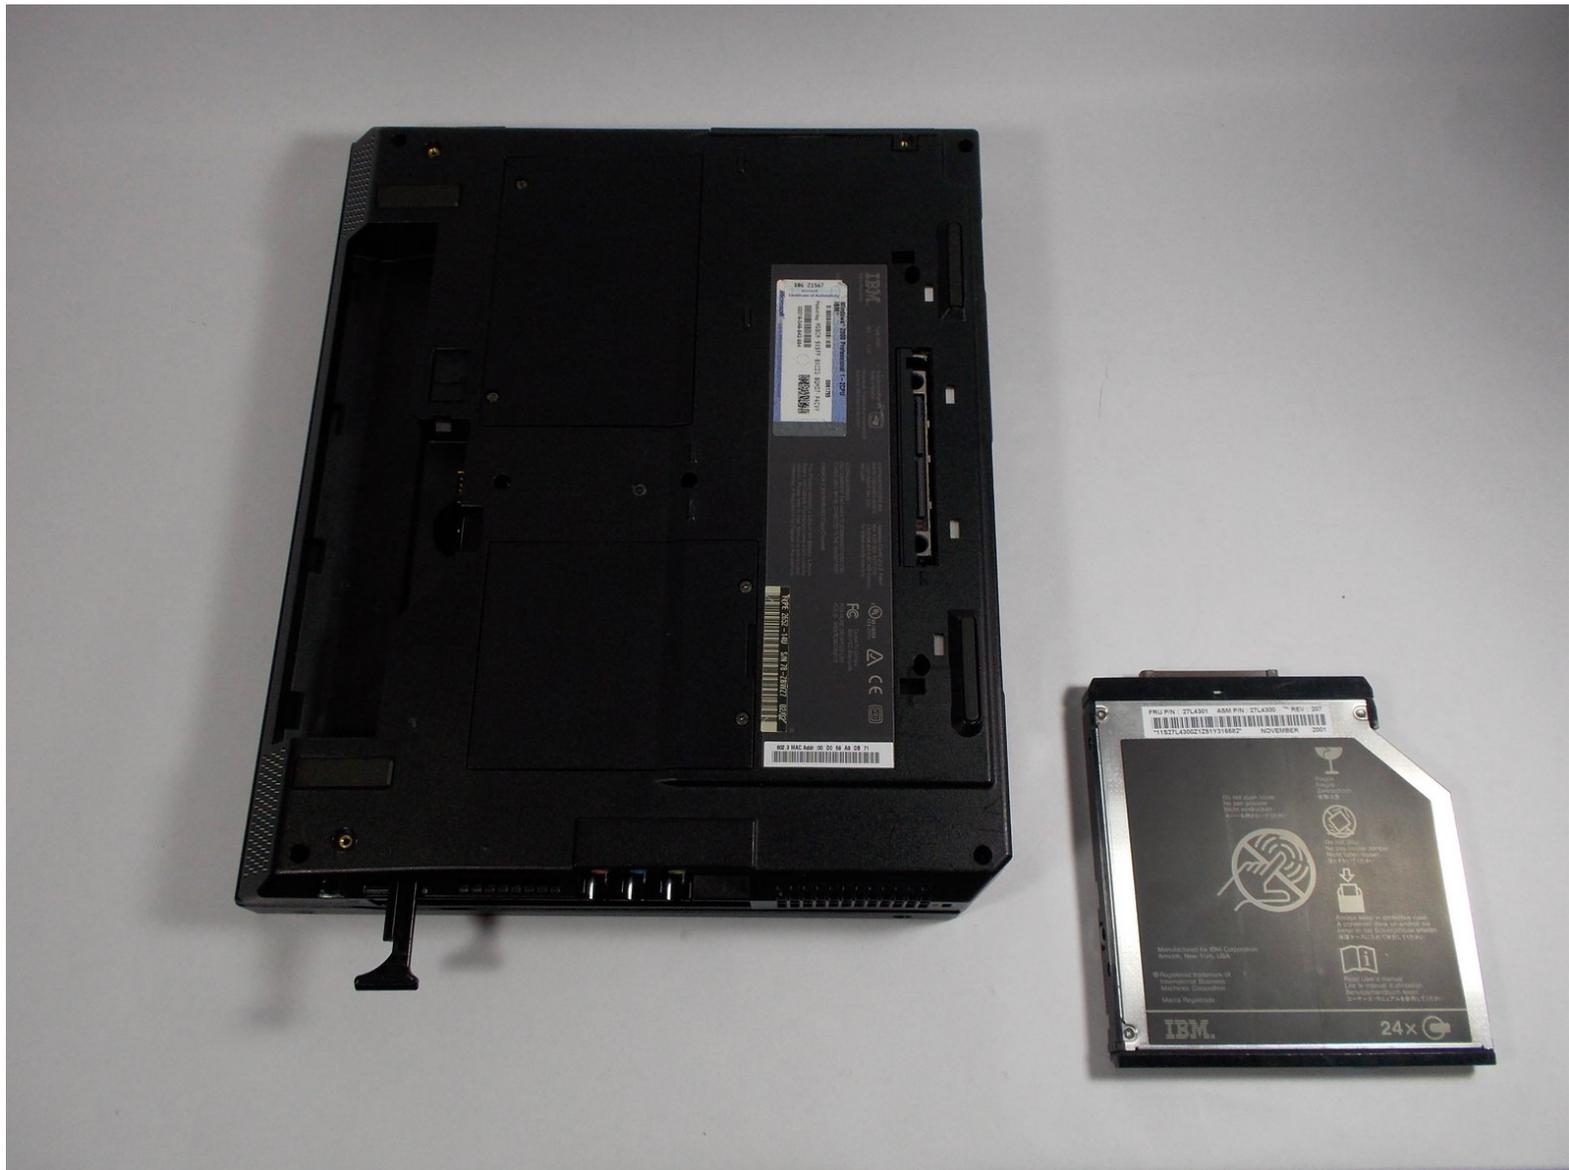

Démonter le lecteur CD de l'IBM ThinkPad A30

Ce tutoriel va vous permettre de retirer le lecteur CD hors de sa baie.


Rédigé par: Jessica



INTRODUCTION

Retirez la batterie avant de retirer le lecteur CD.

Étape 1 — Batterie

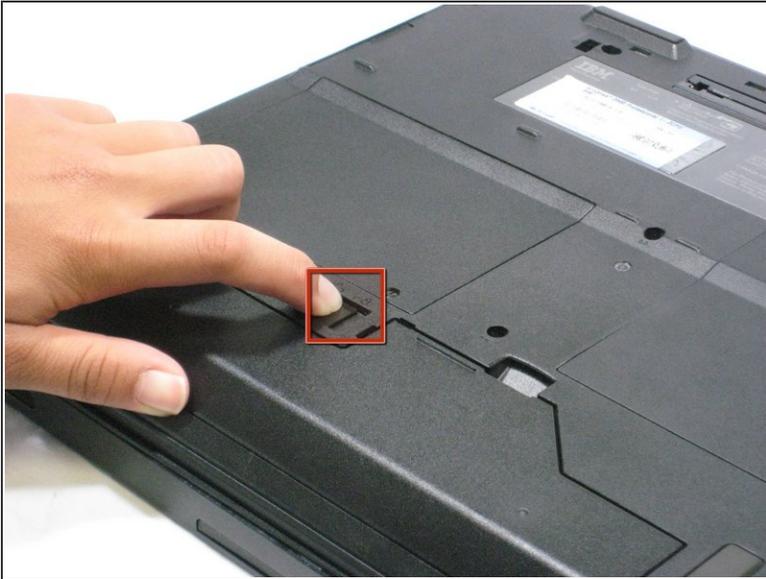

- ① Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
- Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
- Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.

Étape 2 — Lecteur CD



- Tenez l'ordinateur portable dans la même orientation que l'image. Ensuite, localisez le commutateur immédiatement au-dessus et à gauche du lecteur.
- Faites glisser le commutateur vers la droite. Une languette en plastique noir apparaîtra.
- Tirez sur la languette en plastique pour exposer le lecteur de CD.
- S'il ya un problème avec votre languette, qu'elle ne sorte pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de CD, veuillez vérifier s'il vous plaît la section correspondante dans la page de dépannage.

Étape 3



- Retirez avec précaution le lecteur CD de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.