




Remplacement du haut-parleur du Nokia 2128i

Ce guide vous montrera comment accéder et remplacer le haut-parleur dans le casque de votre téléphone.

Rédigé par: Curtis Lutje

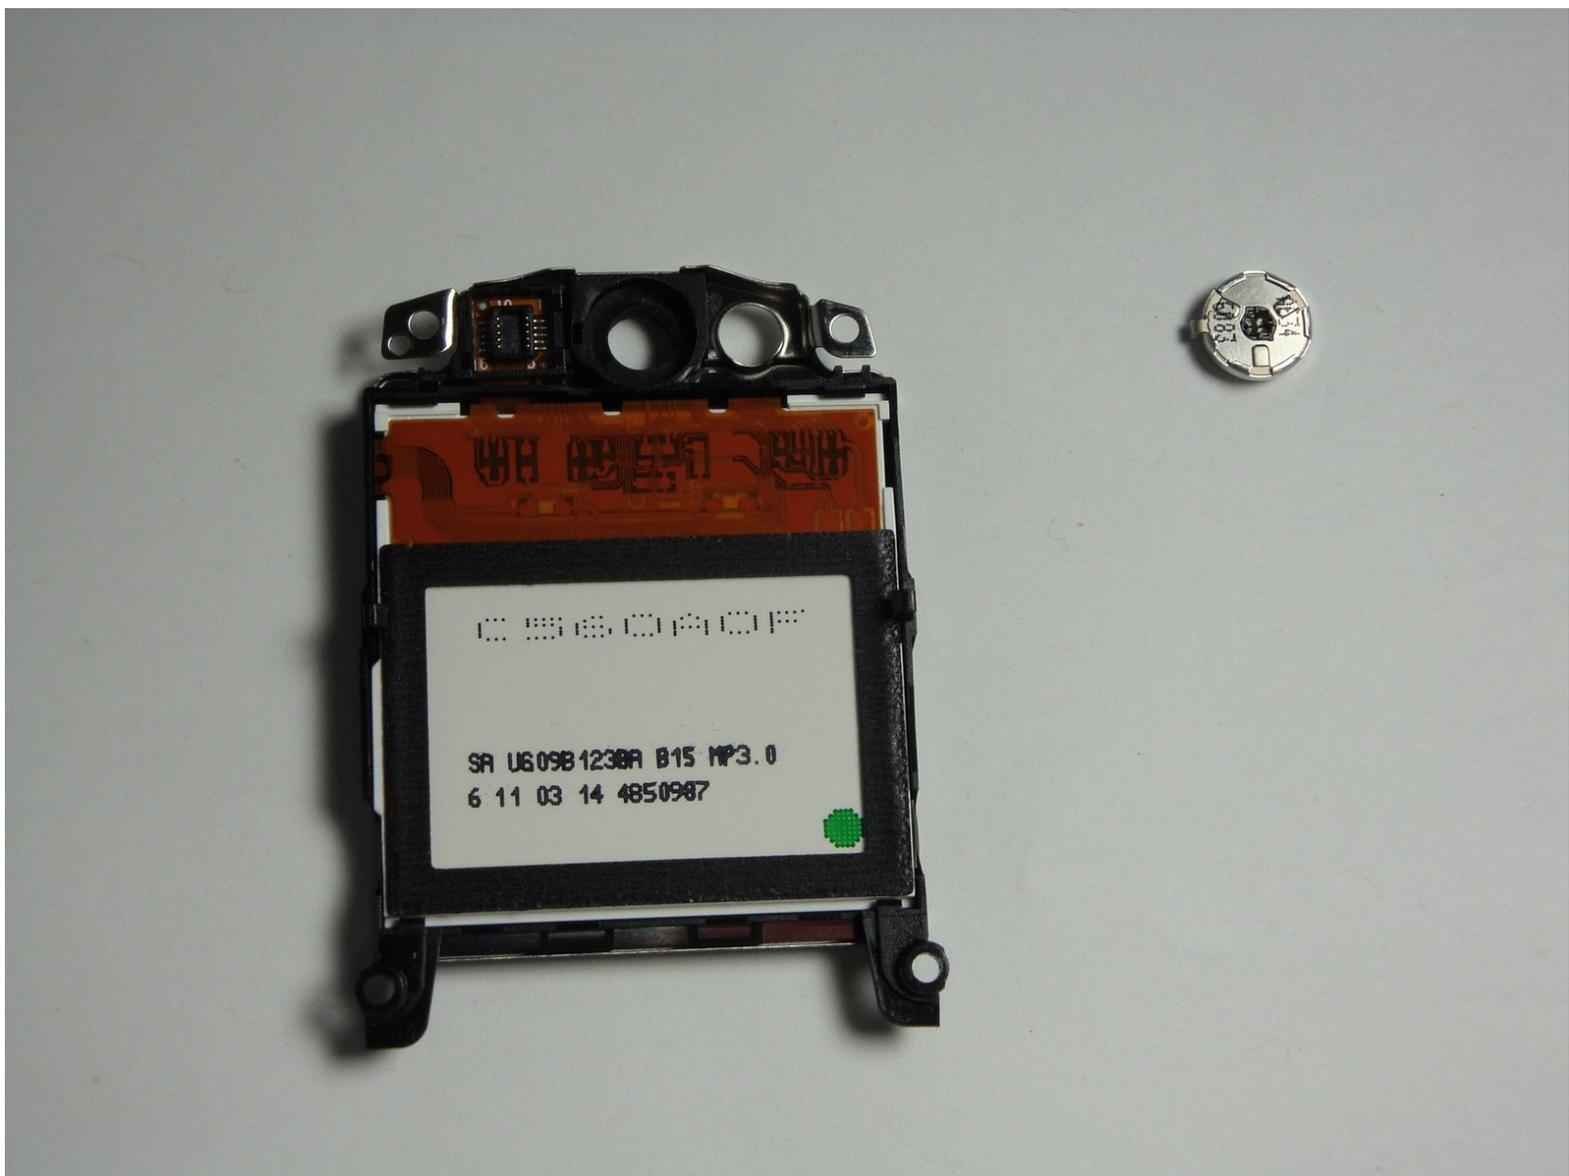

INTRODUCTION

Lorsque le haut-parleur du téléphone portable est soufflé et qu'il doit être remplacé, ce guide vous montrera comment.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
- Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
- Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.

Étape 2



- À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.

Étape 3 — Façade avant




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
- Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
- La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.

Étape 4 — Assemblage carte mère




- Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
- Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.

Étape 5

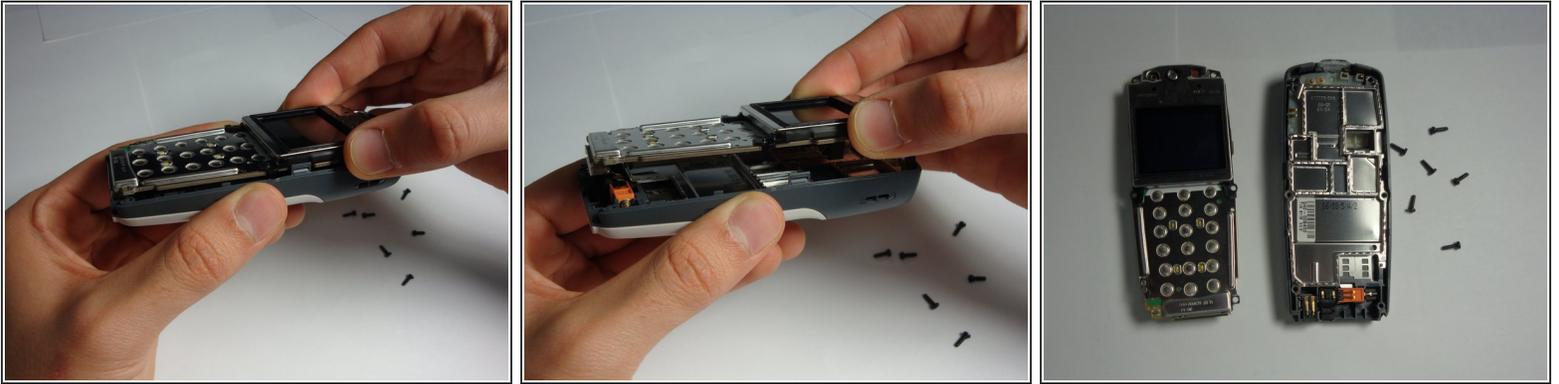

- Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.

Étape 6 — Haut-parleur

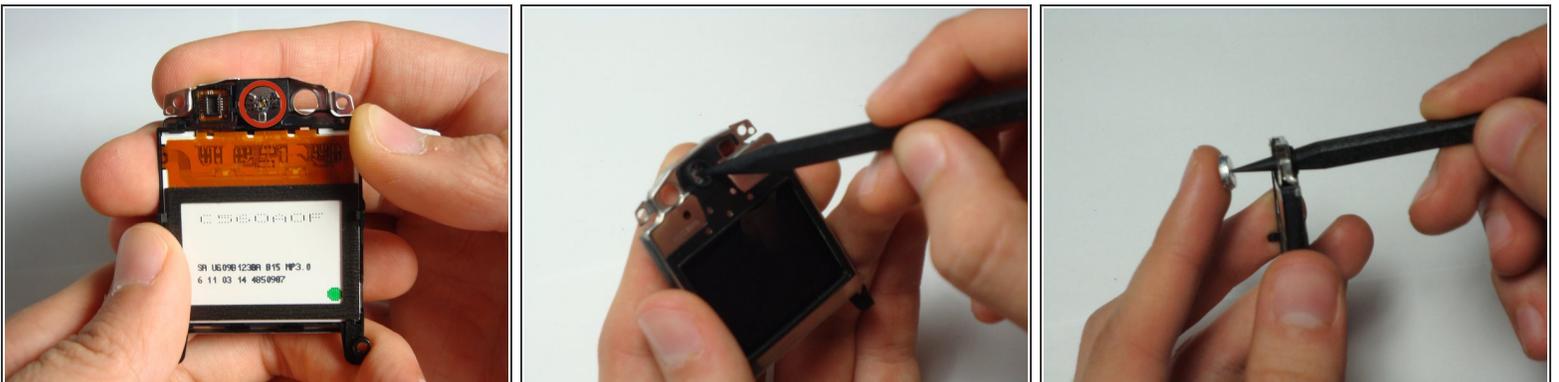

- Lorsque l'unité LCD est enlevée, appuyez doucement sur le haut-parleur avec un objet pointu non métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.