



# Remplacement du bouton d'alimentation du Nokia 2128i

Ce guide explique comment accéder et supprimer le bouton d'alimentation supérieur qui allume et éteint le téléphone.

Rédigé par: Curtis Lutje



Ce document a été créé le 2021-03-09 02:23:12 AM (MST).

---

## INTRODUCTION

Si le bouton d'alimentation est en panne ou ne presse pas correctement, remplacez le petit bouton en plastique.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
- Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
- Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.

## Étape 2



- À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.

### Étape 3 — Façade avant




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
- Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
- La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.

### Étape 4 — Clavier




- Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.

## Étape 5 — Assemblage carte mère

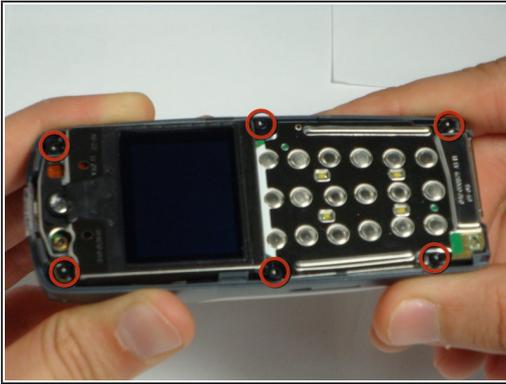


- Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
- Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.

## Étape 6

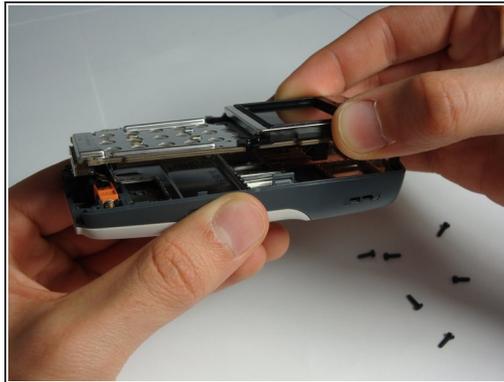

- Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.

## Étape 7 — Bouton d'alimentation

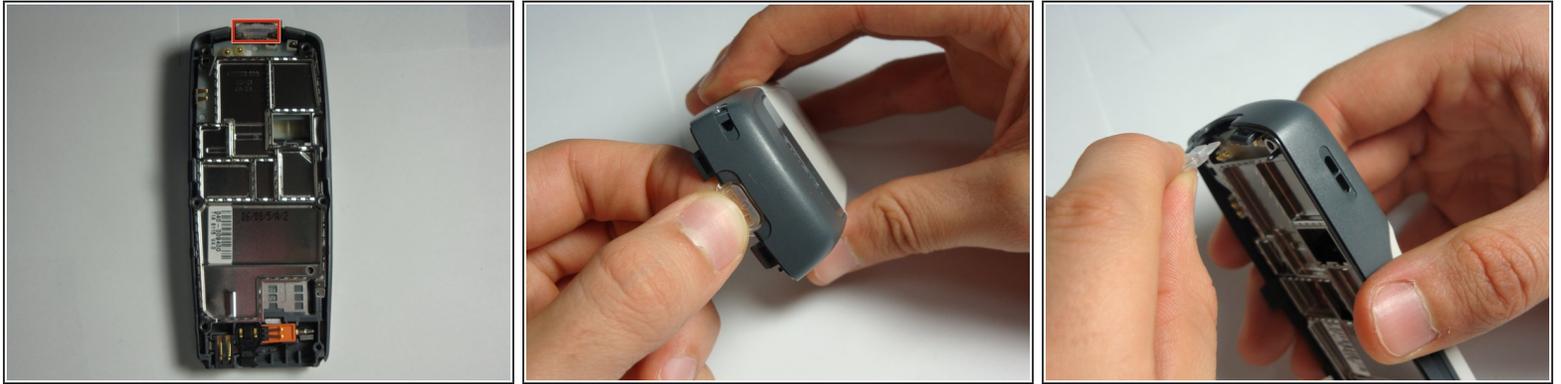

- Lorsque la carte mère et l'unité LCD sont enlevés, retirez doucement le bouton d'alimentation de son boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.