


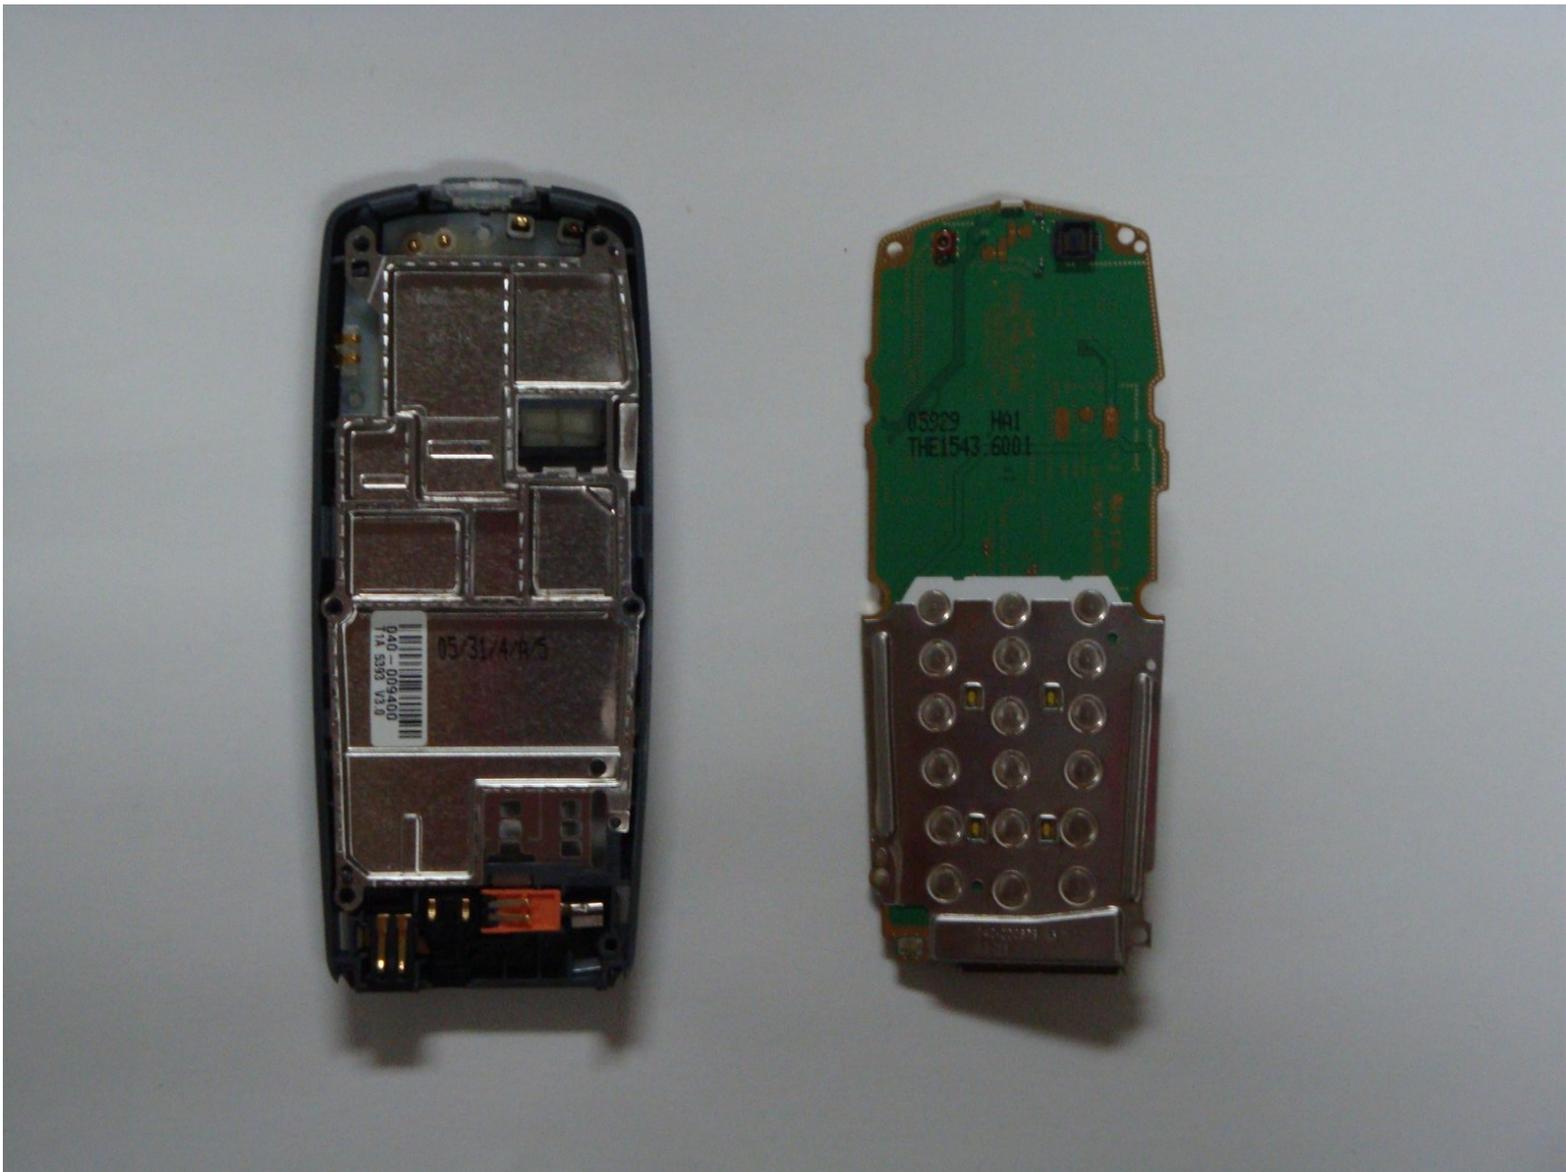

# Remplacement de la carte mère du Nokia 2128i

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte logique de votre téléphone portable.

Rédigé par: Chad



---

## INTRODUCTION

Si le problème du téléphone se trouve dans la carte logique, utilisez ce guide pour remplacer la carte logique.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
- Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
- Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.

## Étape 2



- À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.

### Étape 3 — Façade avant




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
- Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
- La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.

### Étape 4 — Clavier




- Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.

## Étape 5 — Assemblage carte mère

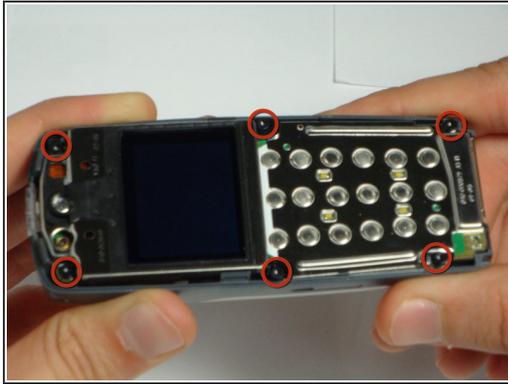



- Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
- Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.

## Étape 6

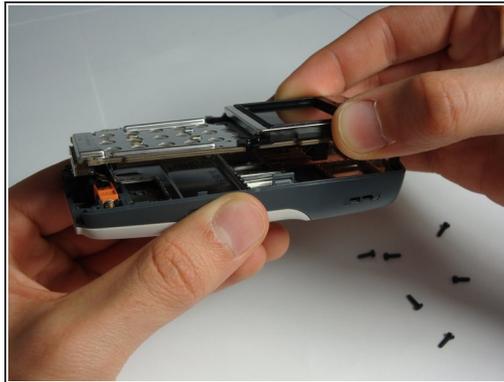



- Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.

## Étape 7 — Carte mère

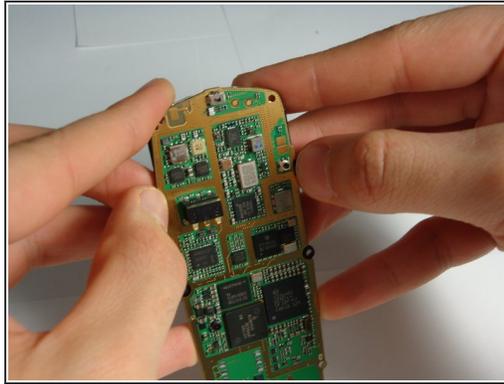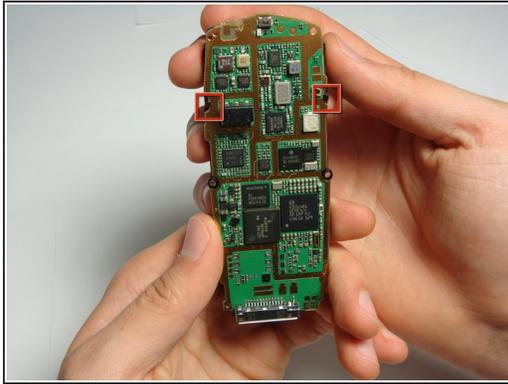

- Localisez les deux crochets de l'unité LCD en plastique.
- Soulevez depuis l'extérieur

## Étape 8

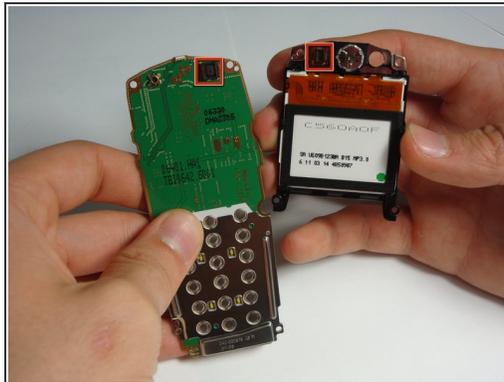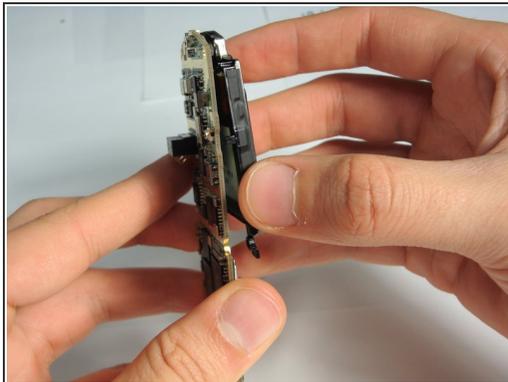

- Retirez délicatement l'unité LCD de la carte logique.
  - Veillez à ne pas endommager la connexion en haut, à droite de la carte logique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.