



Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i

Ce guide montrera comment accéder et supprimer le port de chargement de votre téléphone.

Rédigé par: Curtis Lutje



INTRODUCTION

Si le téléphone ne prend pas de charge et qu'il ne s'agit pas d'un problème lié à la batterie, modifiez le port de chargement.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
- Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
- Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.

Étape 2




- À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.

Étape 3 — Façade avant




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
- Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
- La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.

Étape 4 — Clavier

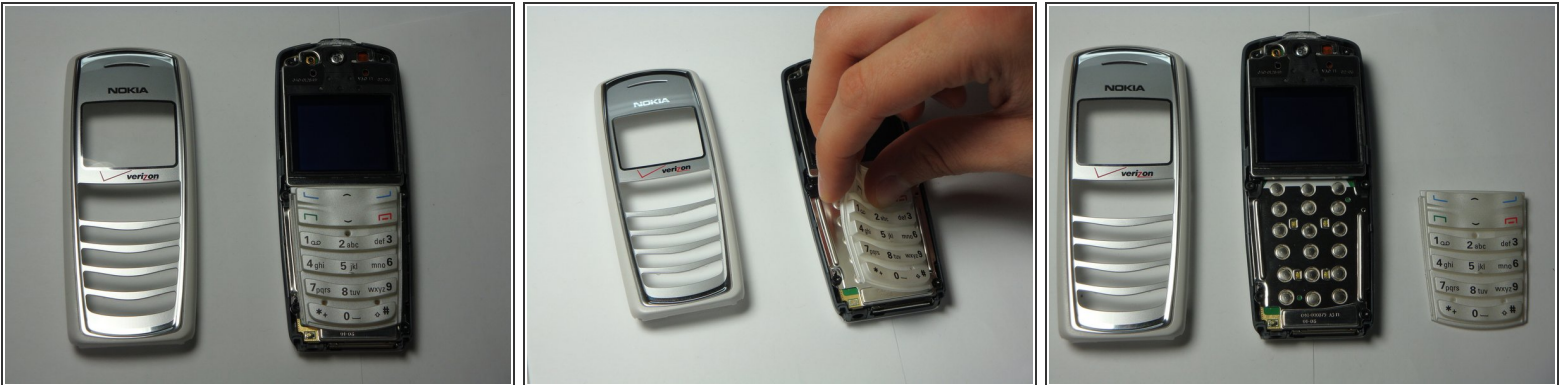



- Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.

Étape 5 — Assemblage carte mère

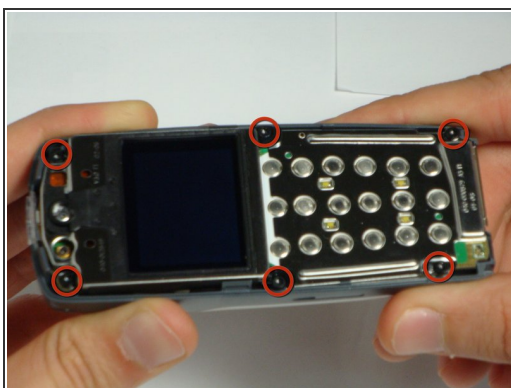



- Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
- Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.

Étape 6

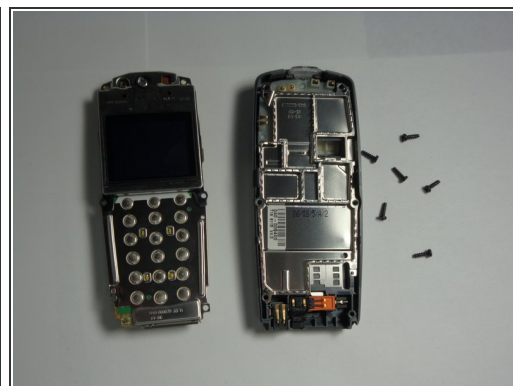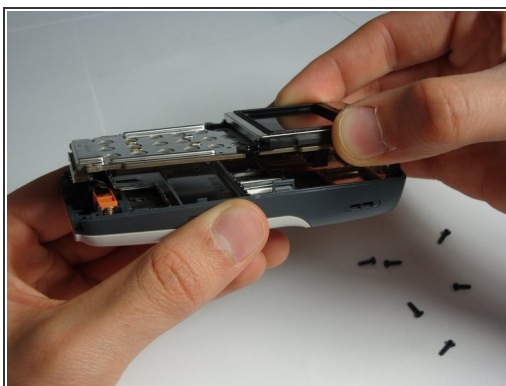

- Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.

Étape 7 — Port de chargement

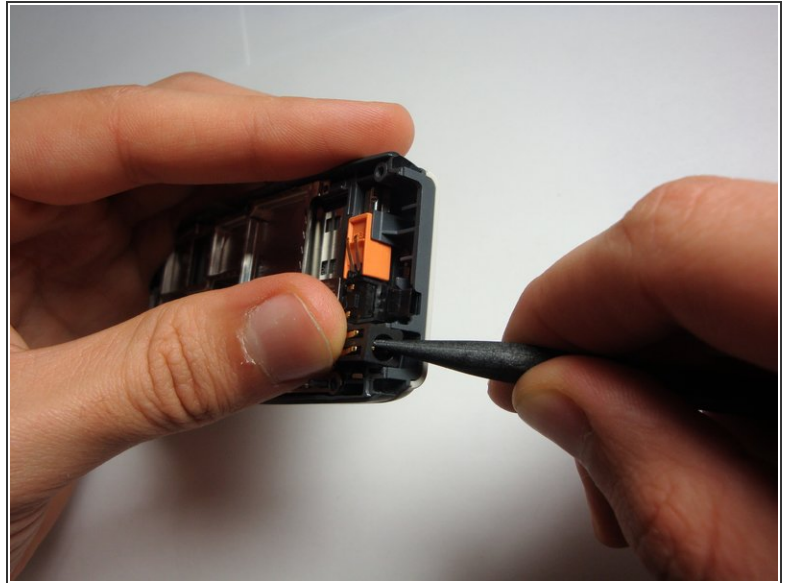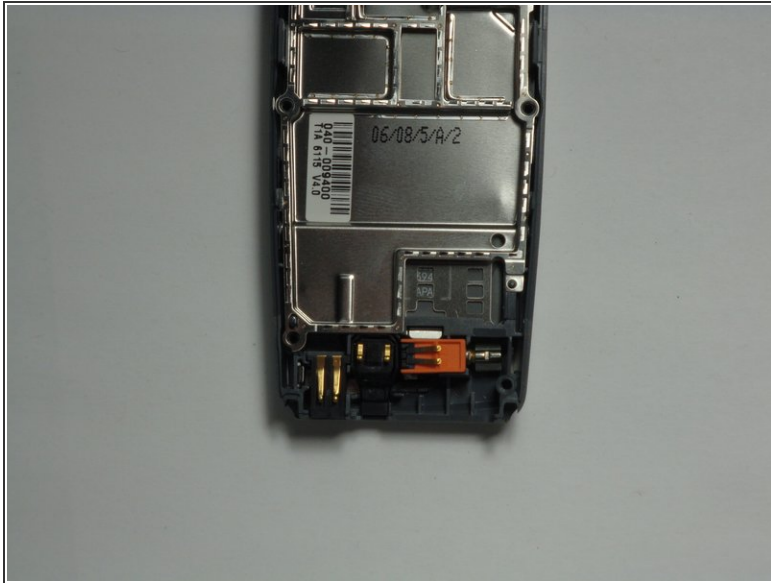

- Lorsque la carte logique et l'unité LCD sont enlevées, retirez doucement le port de charge.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.