




# Remplacement de la batterie de l'horloge interne du Nokia 2128i

Ce guide montrera comment accéder et retirer la batterie d'horloge interne pour votre téléphone.

Rédigé par: Curtis Lutje

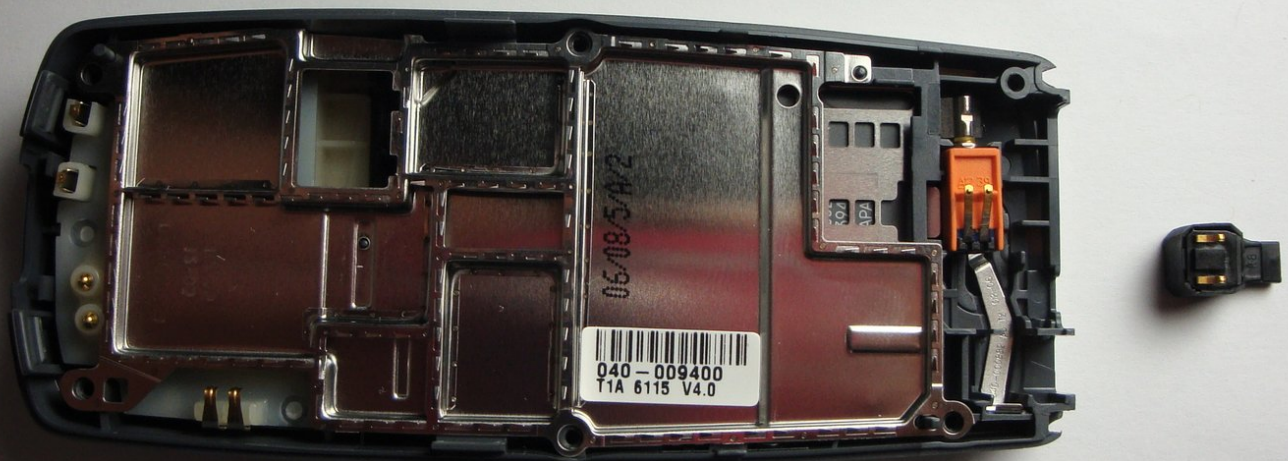

## INTRODUCTION

L'heure sur votre téléphone est toujours faux, ce qui vous fait arriver en retard. Changez la batterie de l'horloge interne et vous serez toujours à l'heure.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
- Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
- Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.

## Étape 2



- À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.

### Étape 3 — Façade avant




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
- Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
- La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.

### Étape 4 — Clavier





- Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.

## Étape 5 — Assemblage carte mère

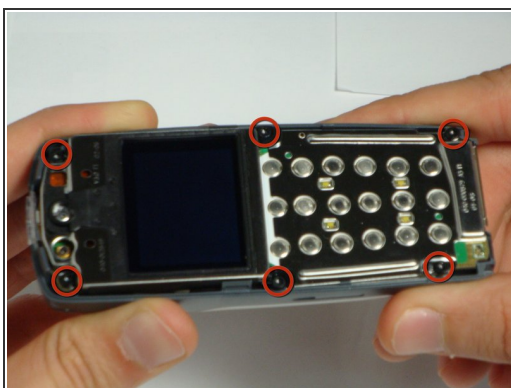



- Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
- Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.

## Étape 6

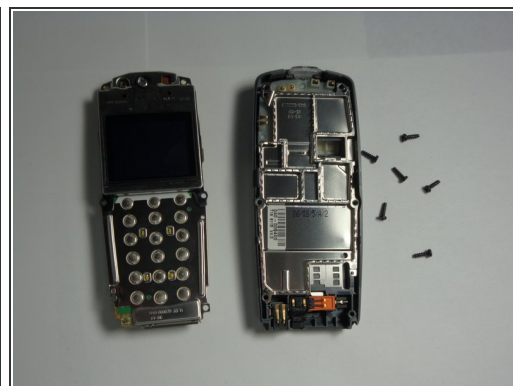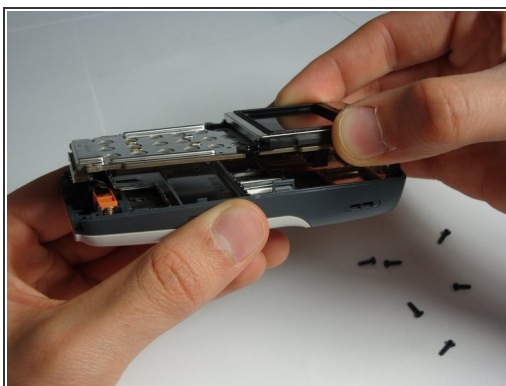

- Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.

## Étape 7 — Batterie d'horloge interne

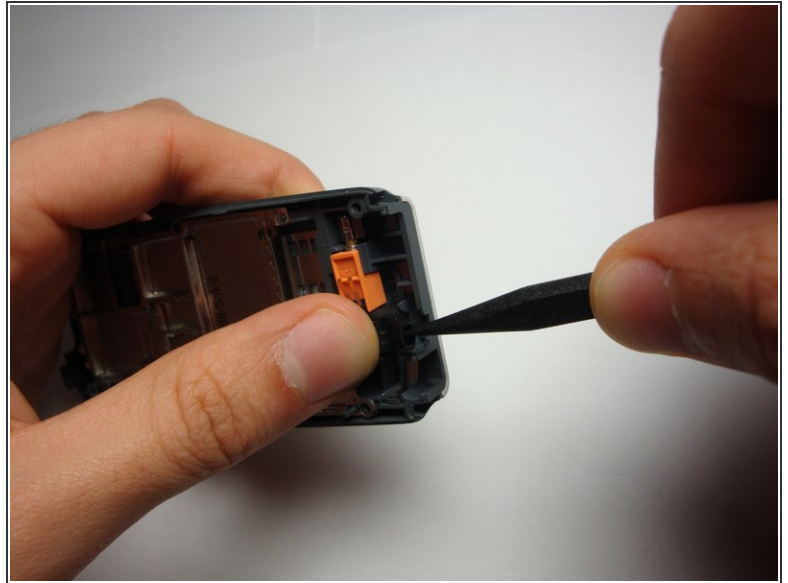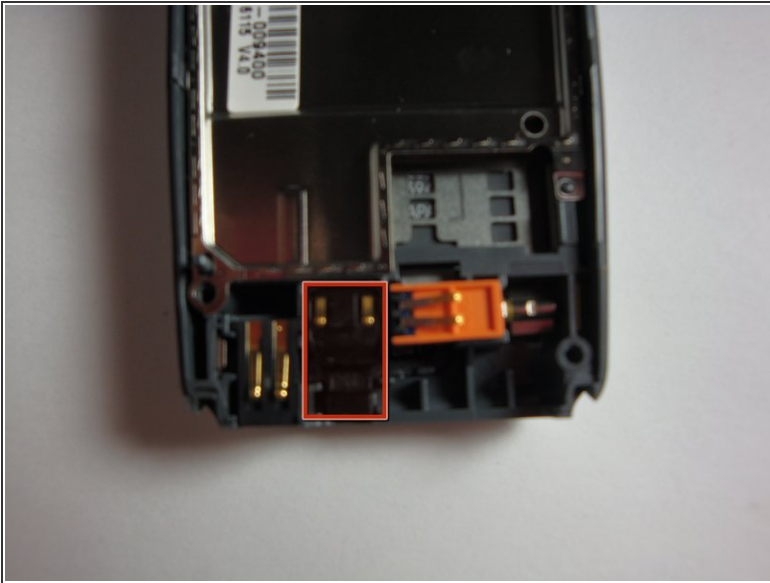

- Lorsque la carte logique est complètement enlevée, retirez doucement la batterie d'horloge interne de son boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.