




Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i

Ce guide vous montrera comment remplacer l'unité de puissance de votre téléphone.

Rédigé par: Andres Echeverria

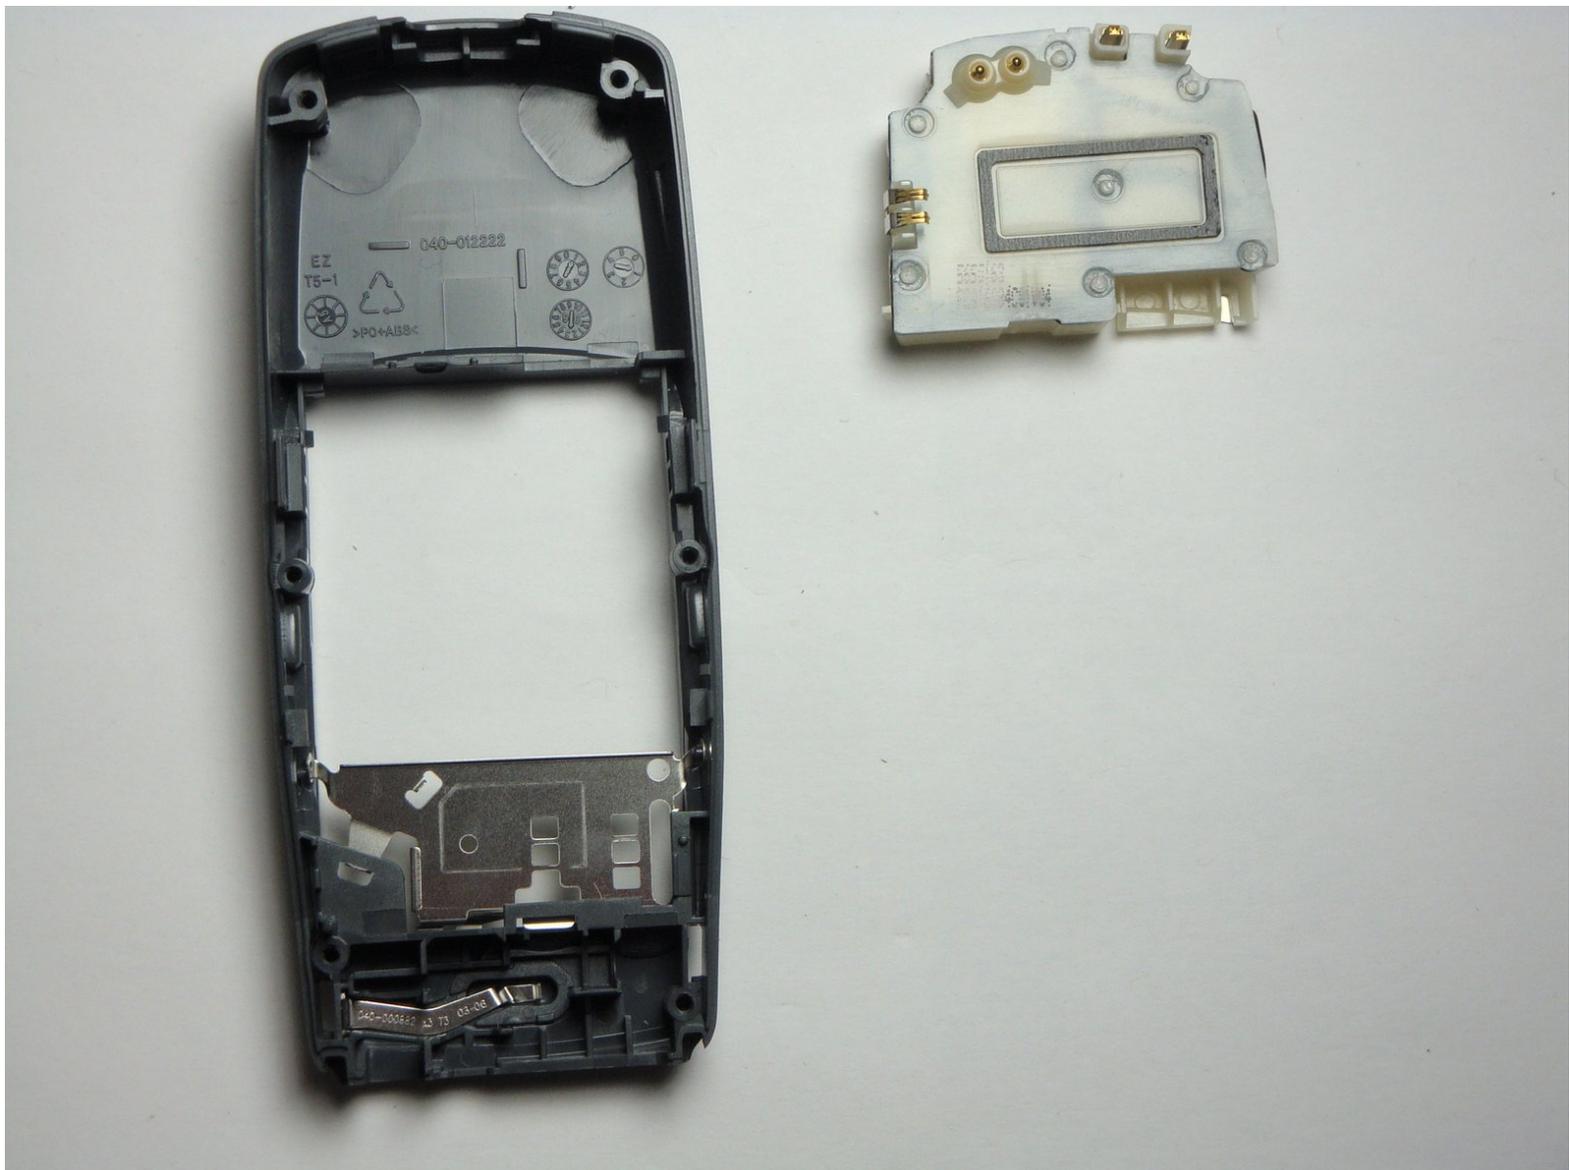



OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
- Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
- Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.

Étape 2



- À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.

Étape 3 — Façade avant




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
- Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
- La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.

Étape 4 — Clavier




- Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.

Étape 5 — Assemblage carte mère

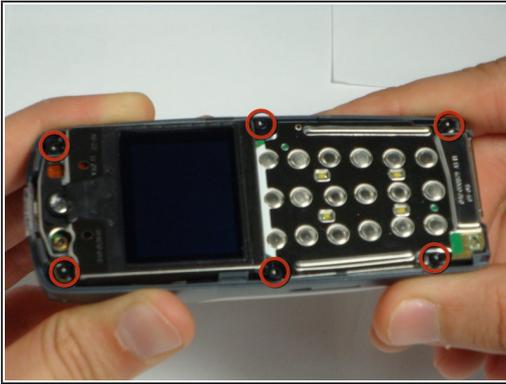


- Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
- Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.

Étape 6

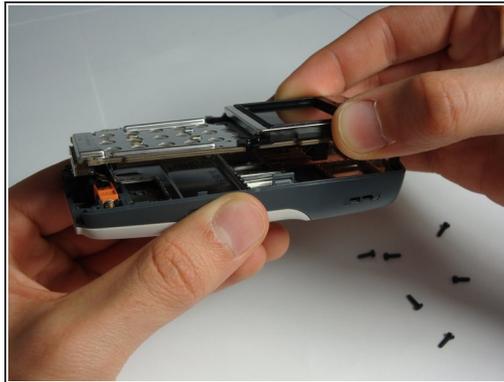

- Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.

Étape 7 — Bouton d'alimentation

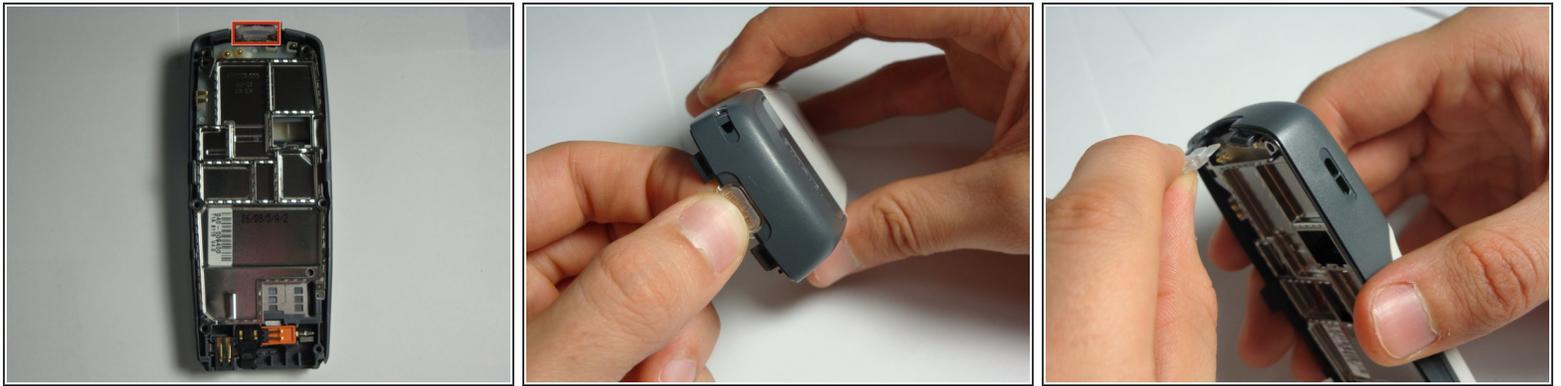



- Lorsque la carte mère et l'unité LCD sont enlevés, retirez doucement le bouton d'alimentation de son boîtier.

Étape 8 — Unité de puissance





- Retournez le téléphone et trouvez l'autocollant qui contient le placage métallique avec le boîtier du téléphone.
- Retirez la partie de l'autocollant qui est attachée au boîtier du téléphone. Ne vous inquiétez pas de retirer l'autocollant de la plaque métallique.

Étape 9

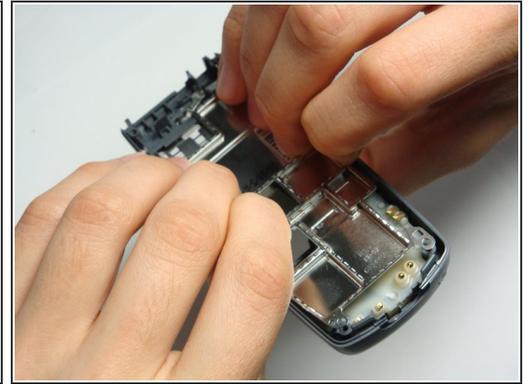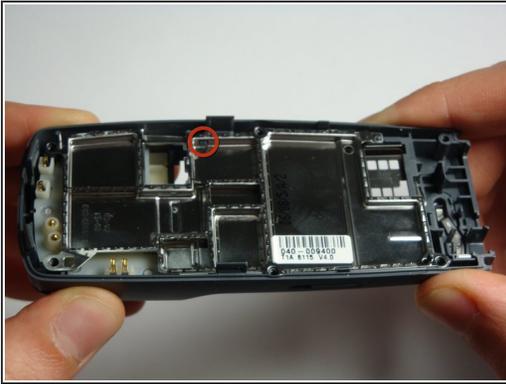

- Localisez le petit crochet qui maintient la plaque métallique et le boîtier du téléphone ensemble sur le côté avant du téléphone
- Placez votre pouce à l'arrière de la plaque métallique.
- Étirez le boîtier du téléphone vers l'extérieur pour détacher le crochet du placage métallique. Enlevez simultanément la plaque métallique vers l'extérieur pour enlever.

Étape 10

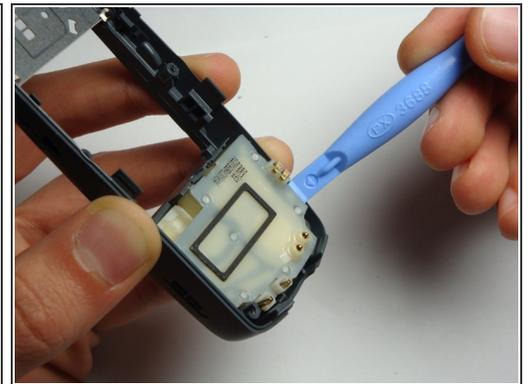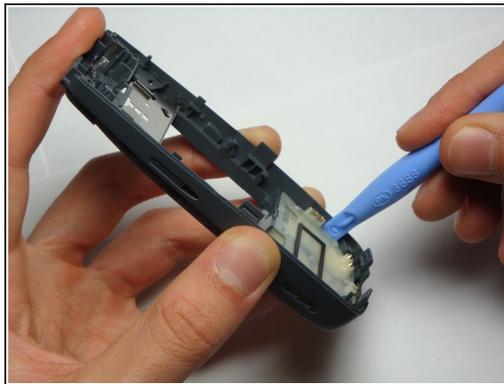

- Retirez l'unité de puissance une fois que la plaque métallique a été enlevée.

Étape 11



- Assurez-vous de remettre l'unité d'alimentation dans le boîtier du téléphone avec le matériel en or pointant vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.