


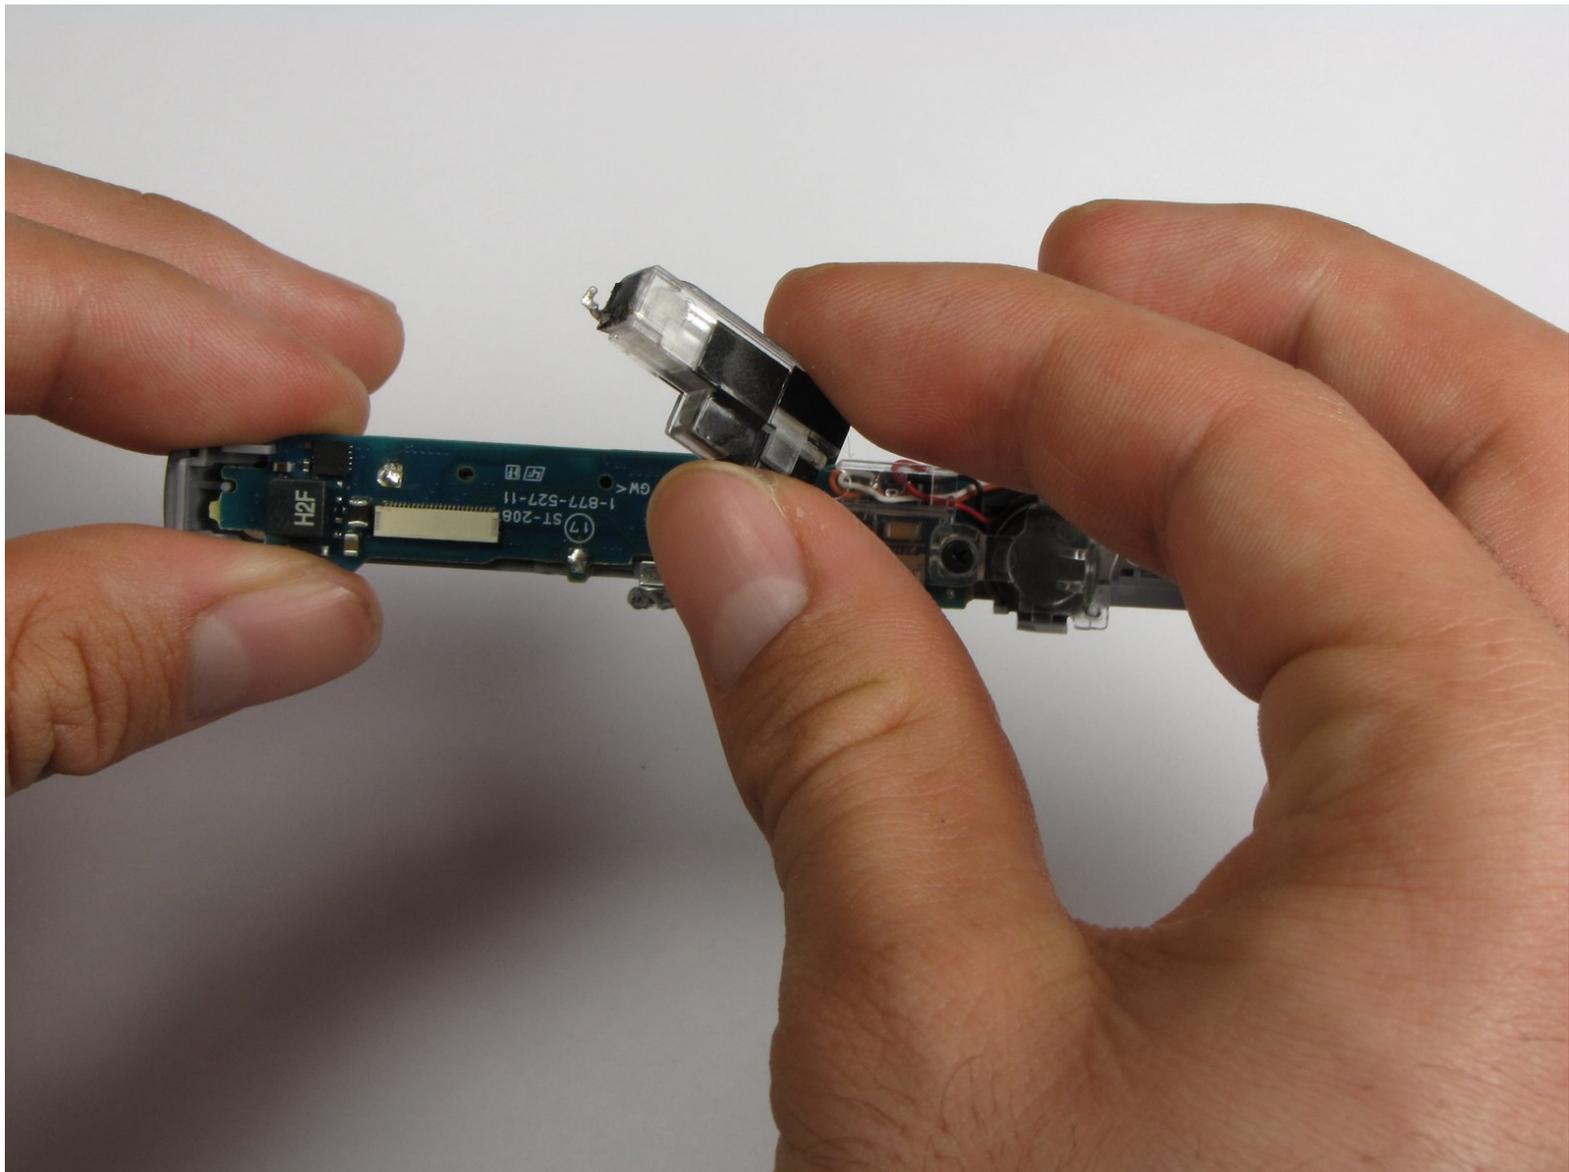

Remplacement de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290

Ce guide vous montrera comment installer ou remplacer l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290.

Rédigé par: William Schill



Ce document a été créé le 2021-01-12 12:20:05 AM (MST).


INTRODUCTION

Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires sous la main avant de commencer à remplacer l'ampoule flash.

OUTILS:


- [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Desoldering Braid](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

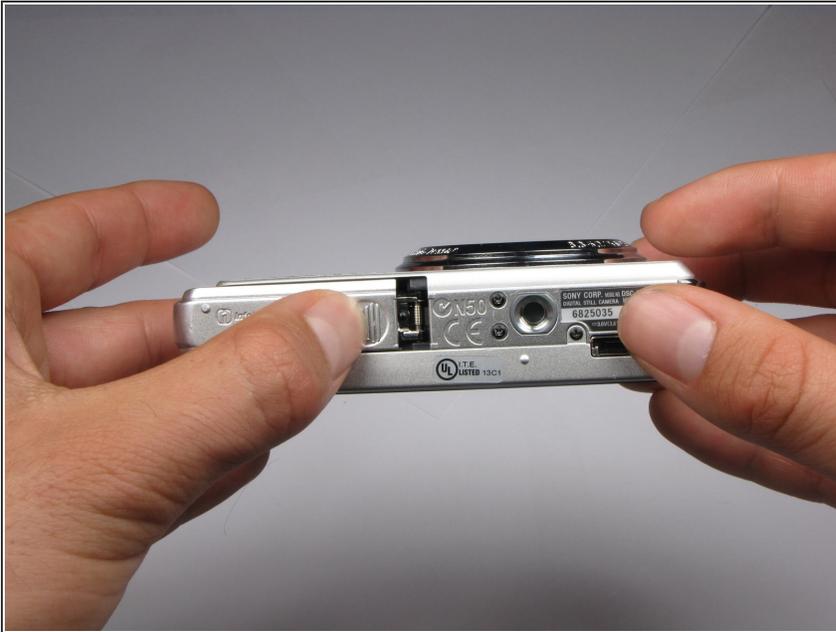

- Trouvez la trappe étiquetée «ouverte» sur le côté gauche du bas de la caméra.
- Faites glisser les hachures dans le sens indiqué par la flèche. La trappe s'ouvrira d'elle-même vers l'extérieur.

Étape 2

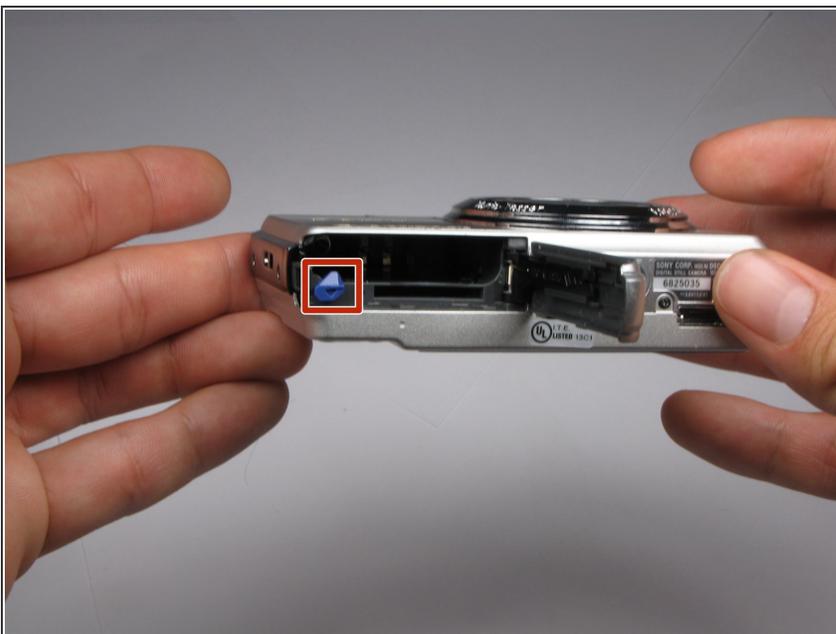

- Faites glisser la languette de verrouillage bleue pour libérer la batterie.
- Faites glisser la batterie hors de l'appareil photo.

Étape 3 — Boîtier externe



- Remettez la trappe et faites pivoter la caméra de 180 degrés. Vous devriez toujours regarder au bas de la caméra.
- Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 2,5 mm.

Étape 4



- Tournez l'appareil photo de sorte que le panneau latéral gauche indiquant «Zoom optique 5x» soit face à vous.
- Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.

Étape 5




- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
- Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.

Étape 6



- Faites pivoter la caméra de sorte que le dos soit face à vous.
- Retirez le boîtier arrière directement de l'écran LCD.

Étape 7

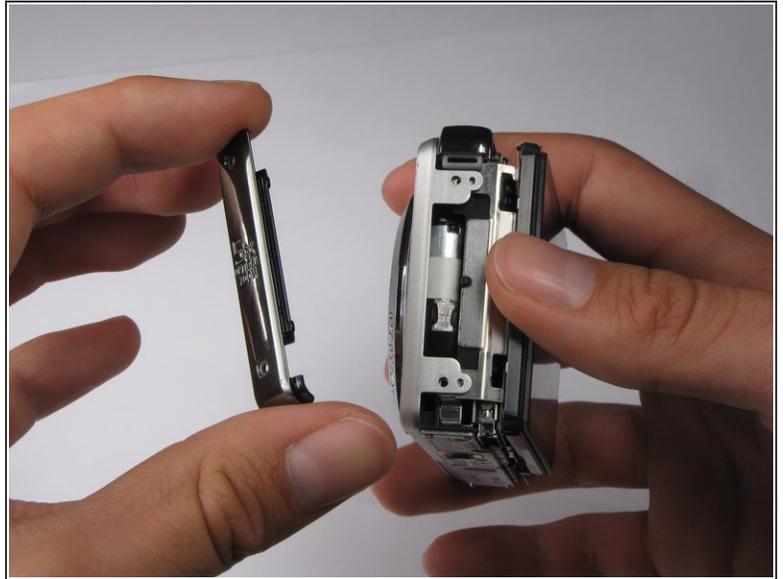


- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté gauche soit face à vous.
- Retirez le panneau latéral gauche de la caméra.

Étape 8




- Tournez l'appareil photo de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
 - Retirez le boîtier avant directement de la caméra.
- i** Le panneau latéral droit peut tomber lorsque vous retirez le panneau avant.

Étape 9

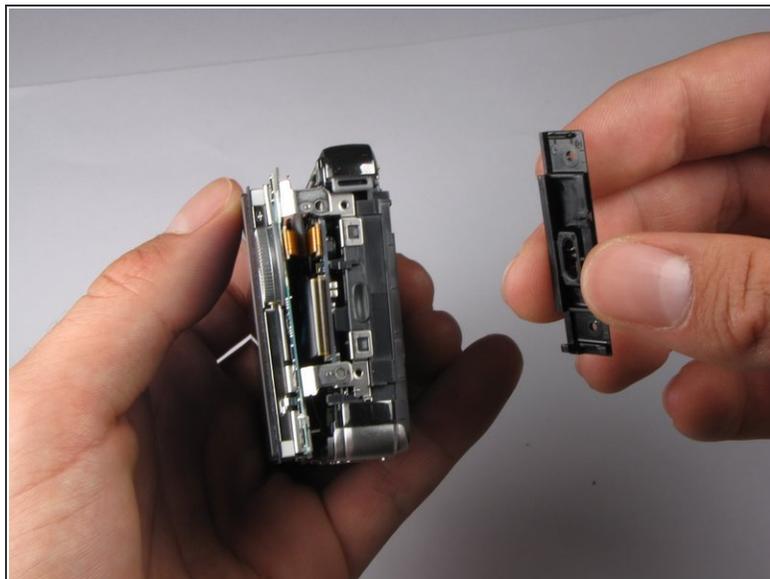


- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
- Retirez le panneau latéral droit du reste de la caméra.

Étape 10

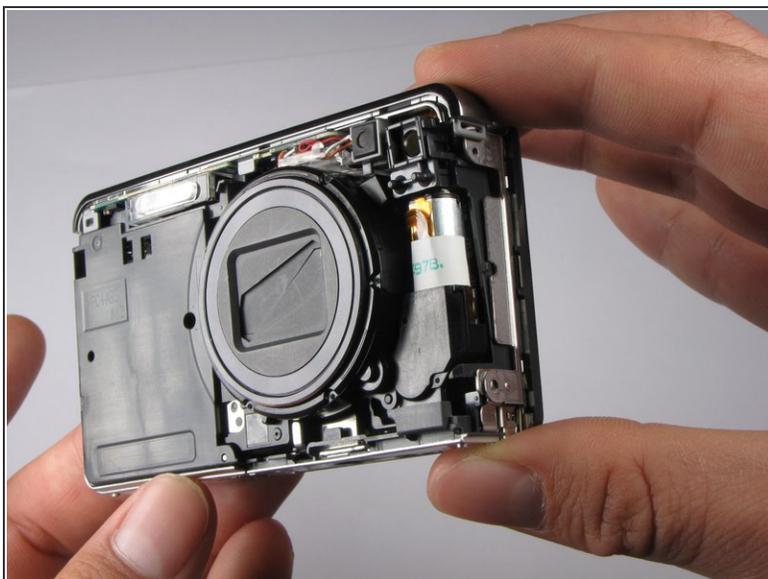



- Voici à quoi devrait ressembler votre appareil photo maintenant que vous avez retiré le boîtier de tous les côtés.

Étape 11 — Assemblage LCD

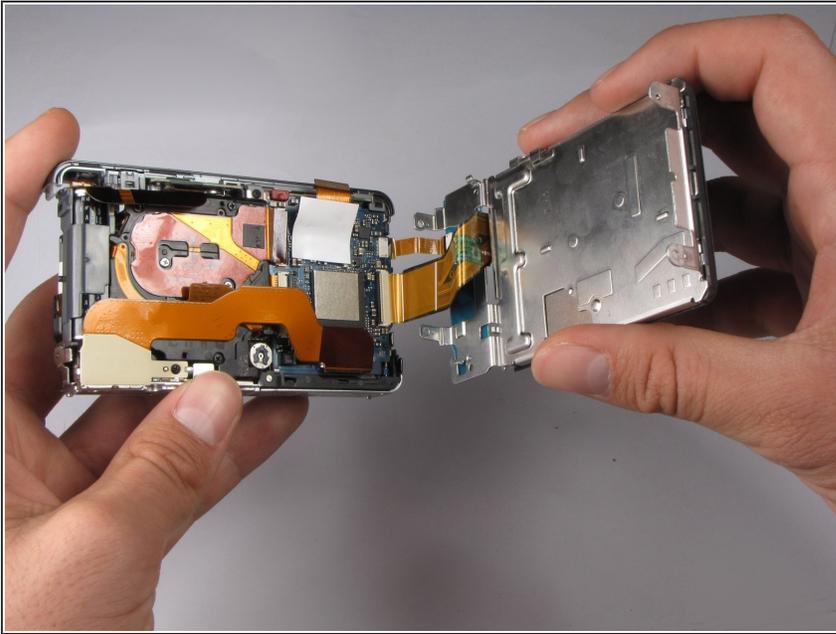

- Retirez doucement l'écran LCD et son boîtier de la carte mère, comme illustré.
- ⓘ Veillez à ne pas déchirer les câbles plats.

Étape 12

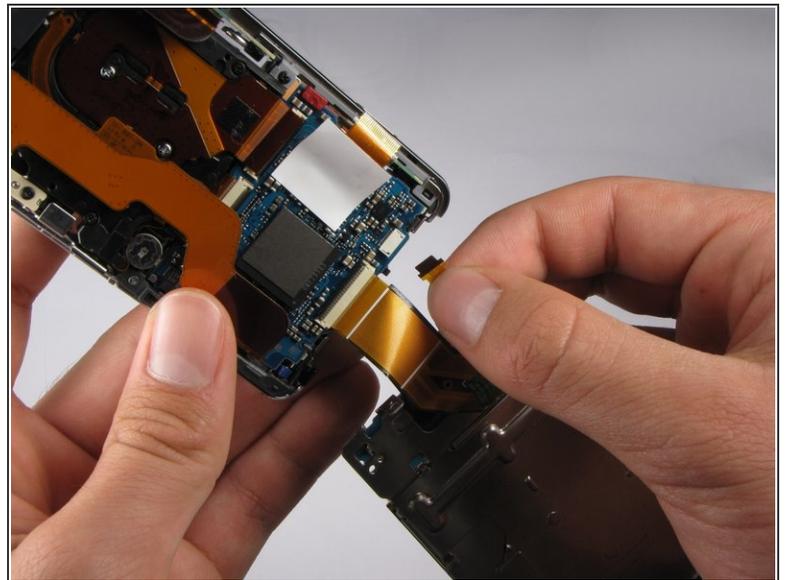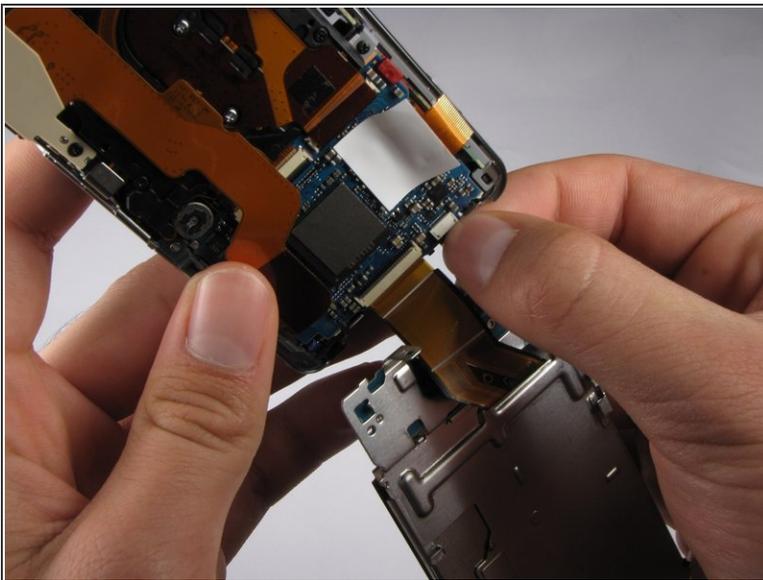

- Déconnectez le petit fil ruban en tirant doucement sur le petit fil ruban où il se connecte à la carte mère.


⚠ N'utilisez pas de force excessive pour retirer le fil car cela pourrait le déchirer.

Étape 13




- Déconnectez le gros fil ruban en tirant sur le gros fil ruban où il se connecte à la carte mère.

Étape 14

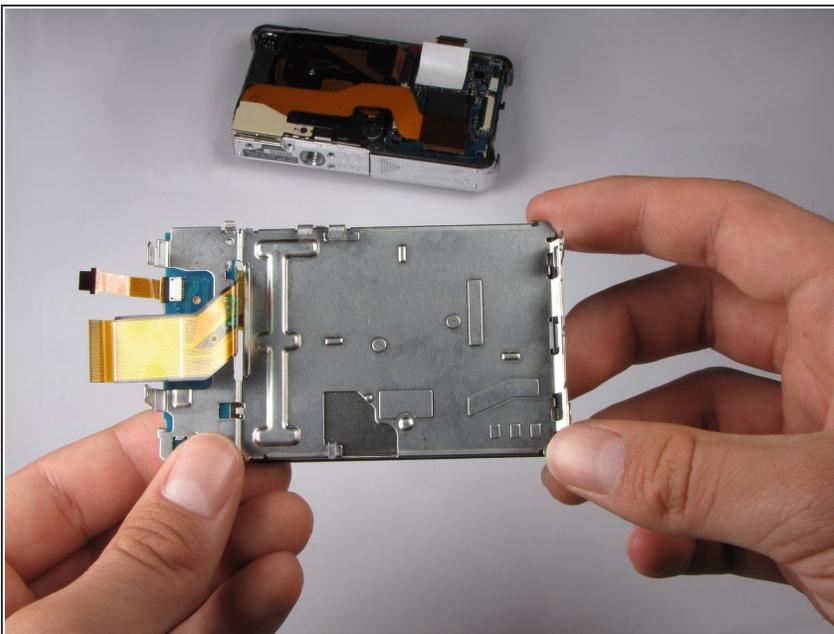


- Retirez l'écran LCD et son boîtier du reste de l'appareil photo.

Étape 15 — Assemblage ampoule flash

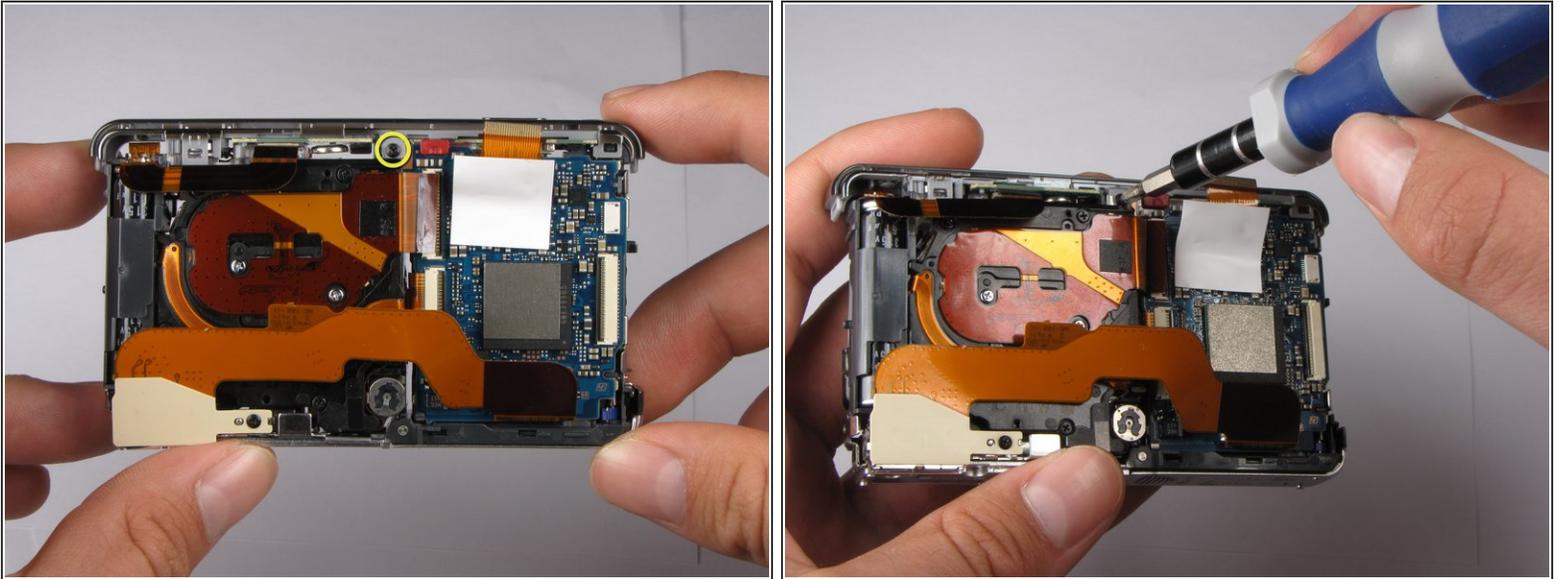


- Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
- Retirez la vis Philips # 0 de 2,5 mm en haut de la caméra.

Étape 16

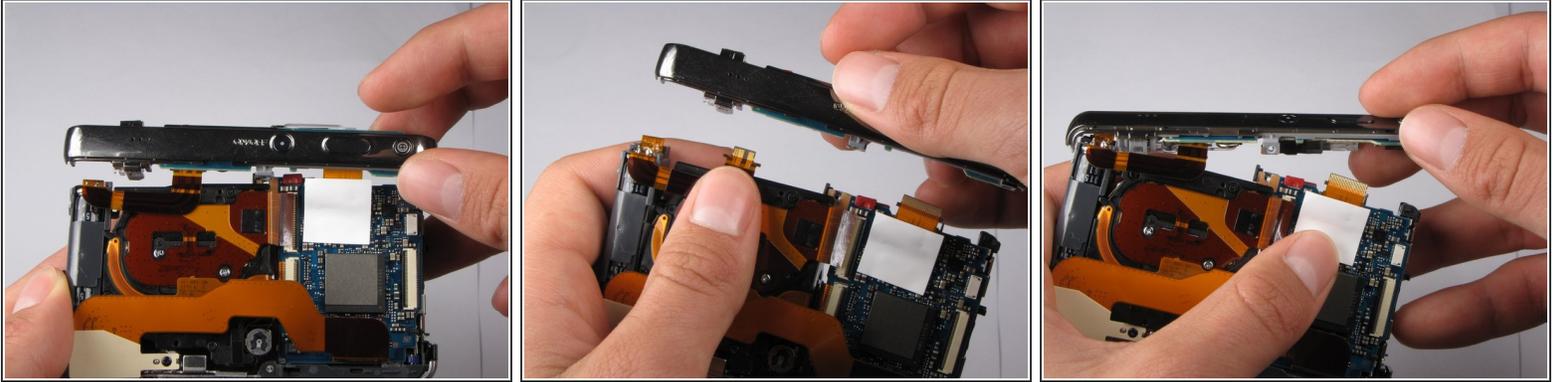


- Inclinez le boîtier supérieur vers le haut et vers vous.
- Retirez délicatement le fil ruban droit du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.
- ⓘ Assurez-vous de tenir la caméra avec votre pouce sur le carré blanc pour vous assurer que le fil ruban n'est pas déconnecté de la carte mère.
- Retirez délicatement le fil ruban gauche du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.

Étape 17 — Ampoule flash

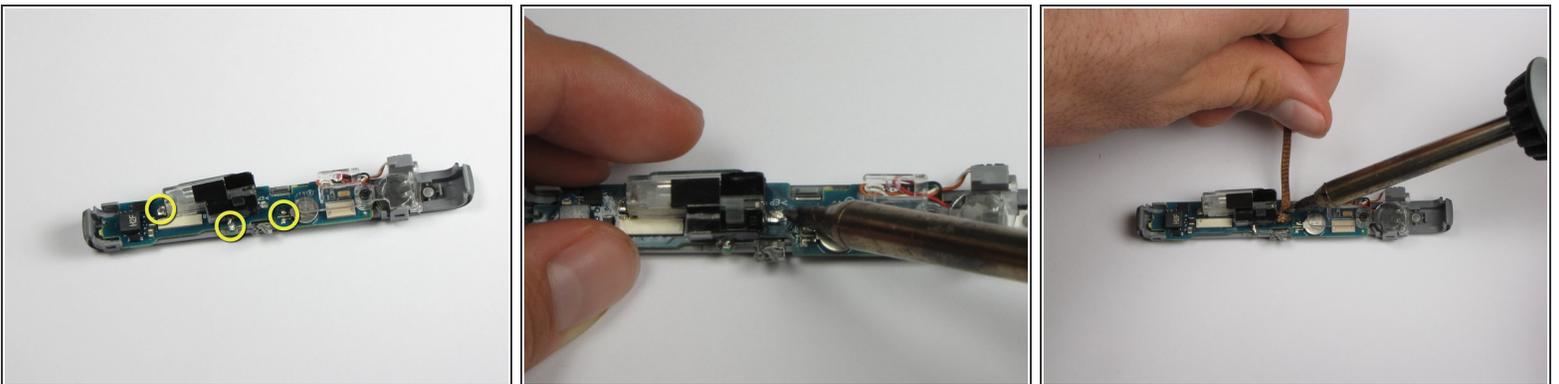

- Retirez le haut de l'appareil photo et mettez-le de sorte que le bas soit face à vous.
- Dessouder les trois connexions de l'ampoule au petit circuit imprimé.
- Retirez l'excès de soudure à l'aide de votre fer à souder et de votre mèche à dessouder.

Étape 18

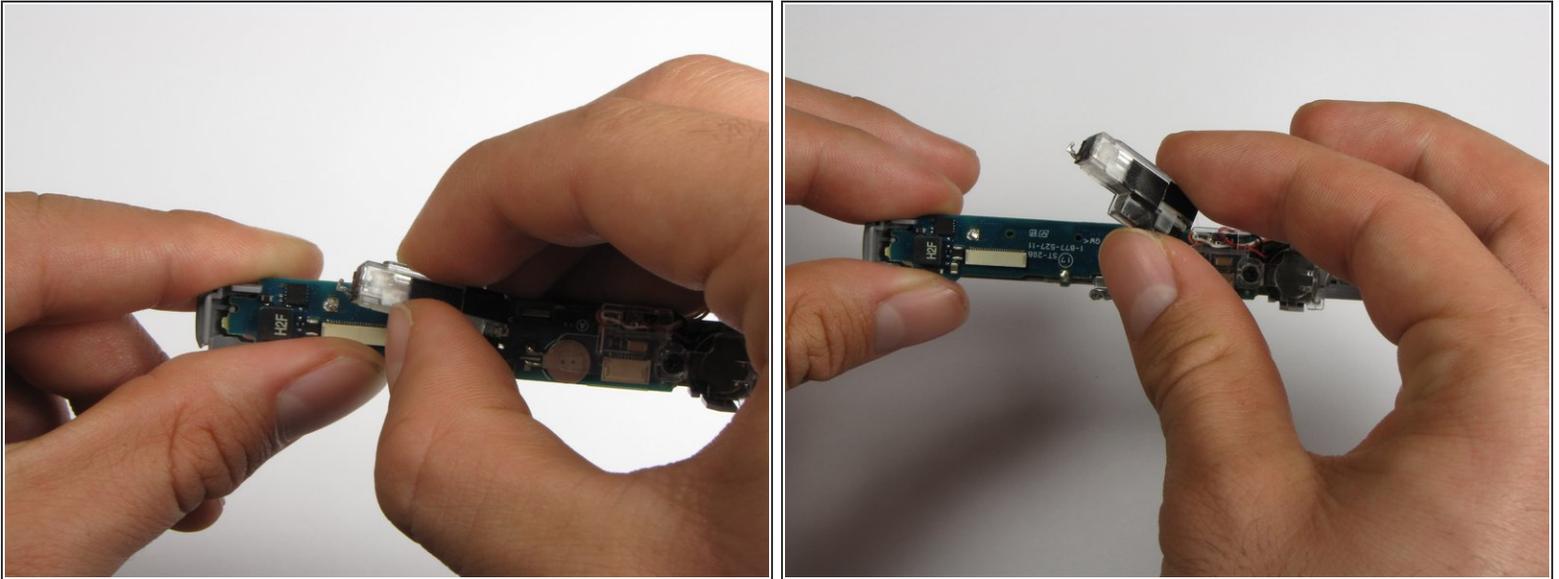

- Agitez doucement l'ampoule flash pour la retirer des joints.
- ⓘ Il peut être nécessaire d'utiliser le fer à souder pour chauffer les joints lorsque vous le retirez.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.