



Remplacement de l'écran tactile de la Nintendo DSi

Ce tutoriel est un pré-requis.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION


Ce tutoriel est un pré-requis.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Écran tactile

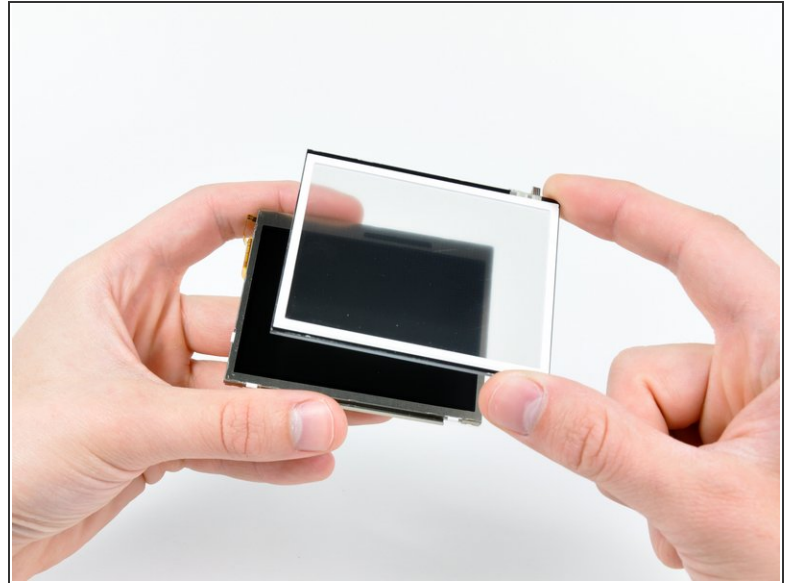

- Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique entre l'écran tactile inférieur et l'écran LCD inférieur.
- Passez délicatement le bord de l'outil d'ouverture le long du périmètre de l'écran tactile pour le détacher de l'écran LCD inférieur.
- Retirez l'écran tactile de l'écran LCD inférieur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.