




# Remplacement de la carte MicroSD et accessoire d'une GoPro Hero3+ Black Edition

Ce tutoriel montre comment remplacer la carte microSD et accessoire d'une GoPro Hero3+ Black Edition

Rédigé par: Kyle Rooney

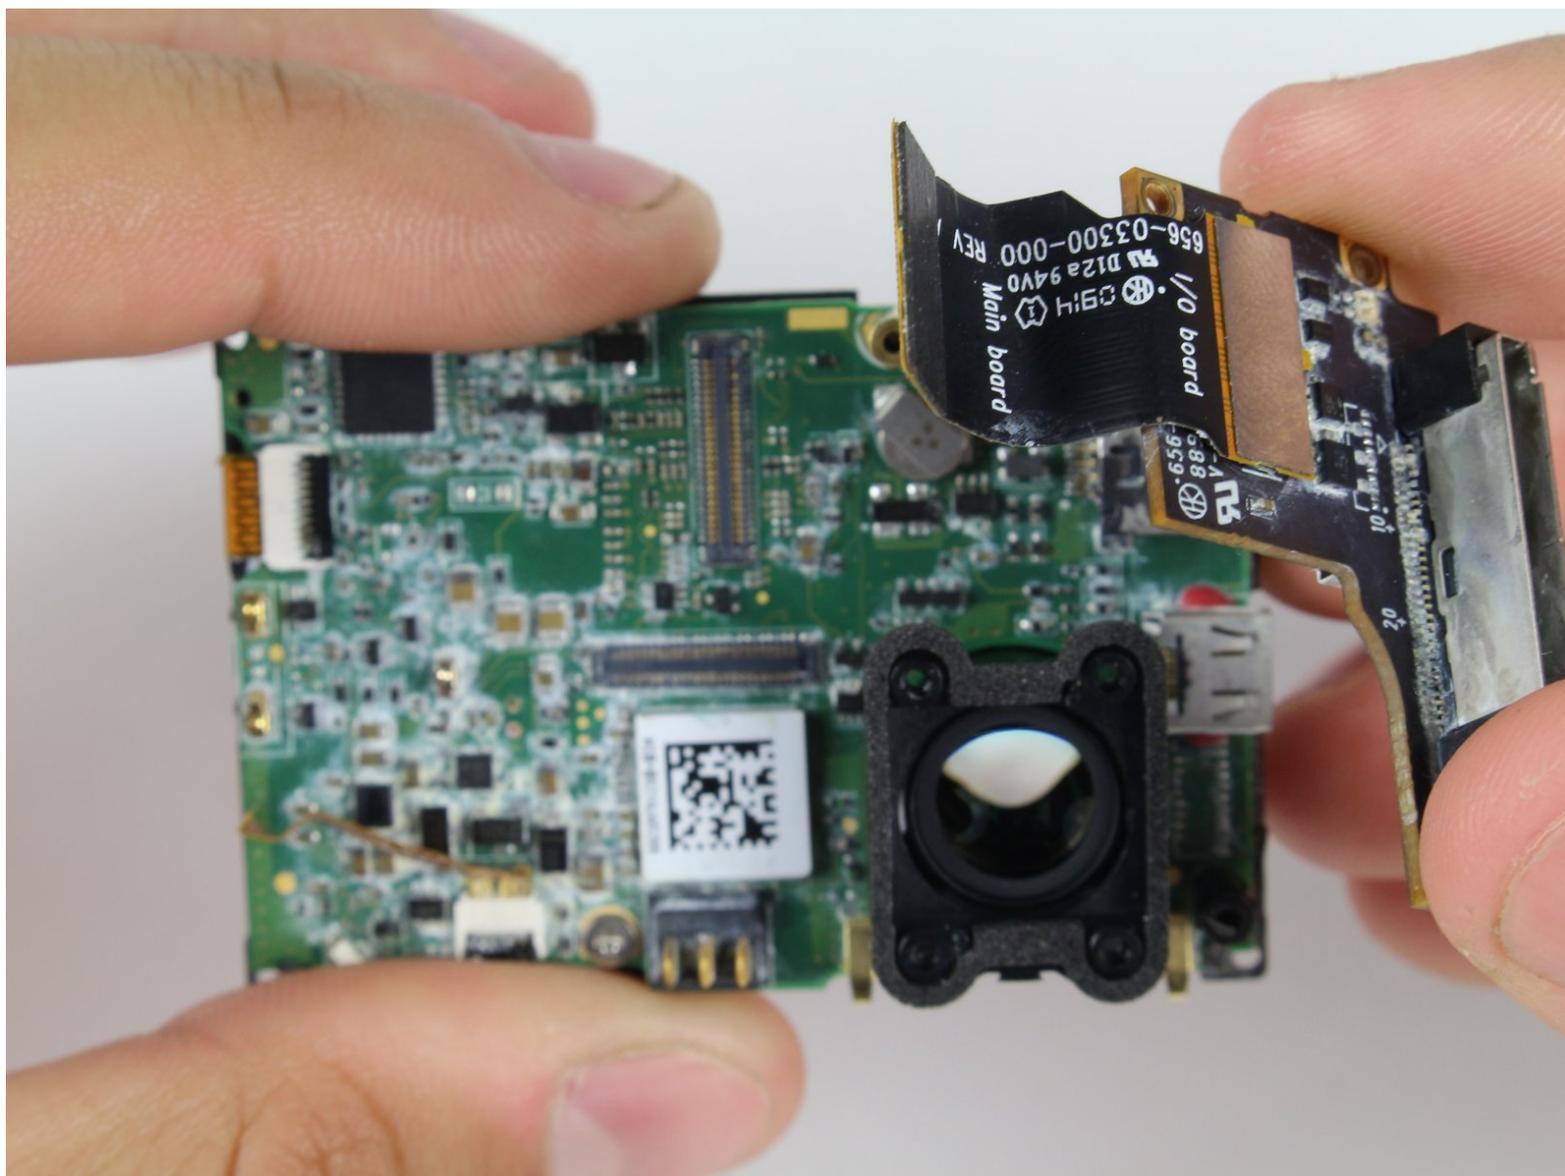

Ce document a été créé le 2020-12-02 03:03:36 AM (MST).

## INTRODUCTION

Vous avez des problèmes pour sauvegarder toutes vos vidéos cools et les photos que vous faites ? Vous avez tout essayé et rien ne marche ? Il est peut être temps de remplacer la carte microSD et accessoire pour pouvoir savourer vos aventures les prochaines années.



### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [GoPro Hero3 Plus Black Front Panel](#) (1)
- [GoPro Hero3 Plus Black Image Sensor](#) (1)
- [GoPro Hero3 Plus Black Rear Case](#) (1)
- [GoPro Hero3 Plus Black Expansion Port](#) (1)
- [GoPro Hero3 Plus Black Motherboard](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Tirer sur la patte à l'arrière de l'appareil pour libérer le couvercle arrière. Il devrait sortir tout de suite.
- ⓘ Le couvercle arrière n'est pas présent sur la photo.

## Étape 2




- Tirez sur la languette de la batterie pour la sortir de l'appareil.

### Étape 3



- Enlevez la batterie de son logement.


### Étape 4 — Face avant

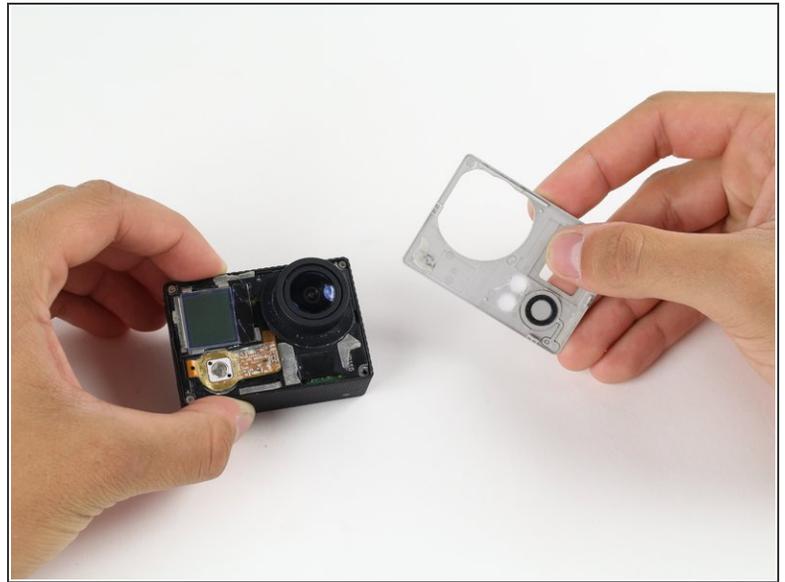

- Utilisez un outil plastique d'ouverture. Soulevez la face avant grise jusqu'à pouvoir l'enlever du châssis.


**⚠** Pour éviter de casser ou de fragiliser les attaches de la face avant, qui la maintiennent en place, alternez les cotés que vous soulevez et vérifiez chaque attache avant de séparer la face avant du châssis

## Étape 5 — Capteur d'image

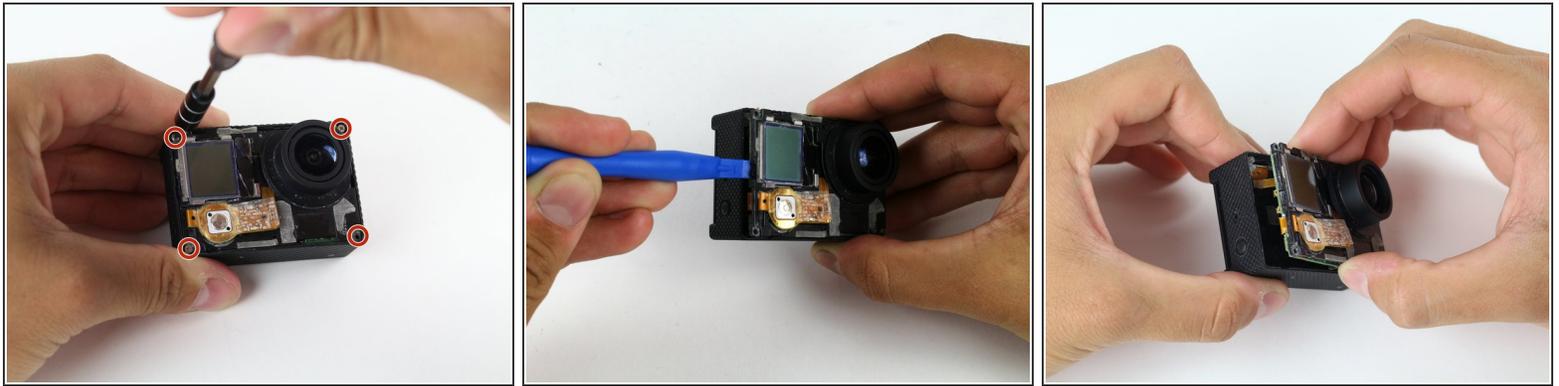


- Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 de 8,1 mm qui fixent la carte mère sur le châssis noir et mettez les de côté.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble carte mère / châssis central. Une fois que vous pouvez attraper les cotés, faites simplement sortir les composants internes en tirant.
- ⚠️ Faites attention à la nappe qui relie le châssis central et la carte mère au boîtier de la GoPro. Regardez l'étape suivante.

## Étape 6

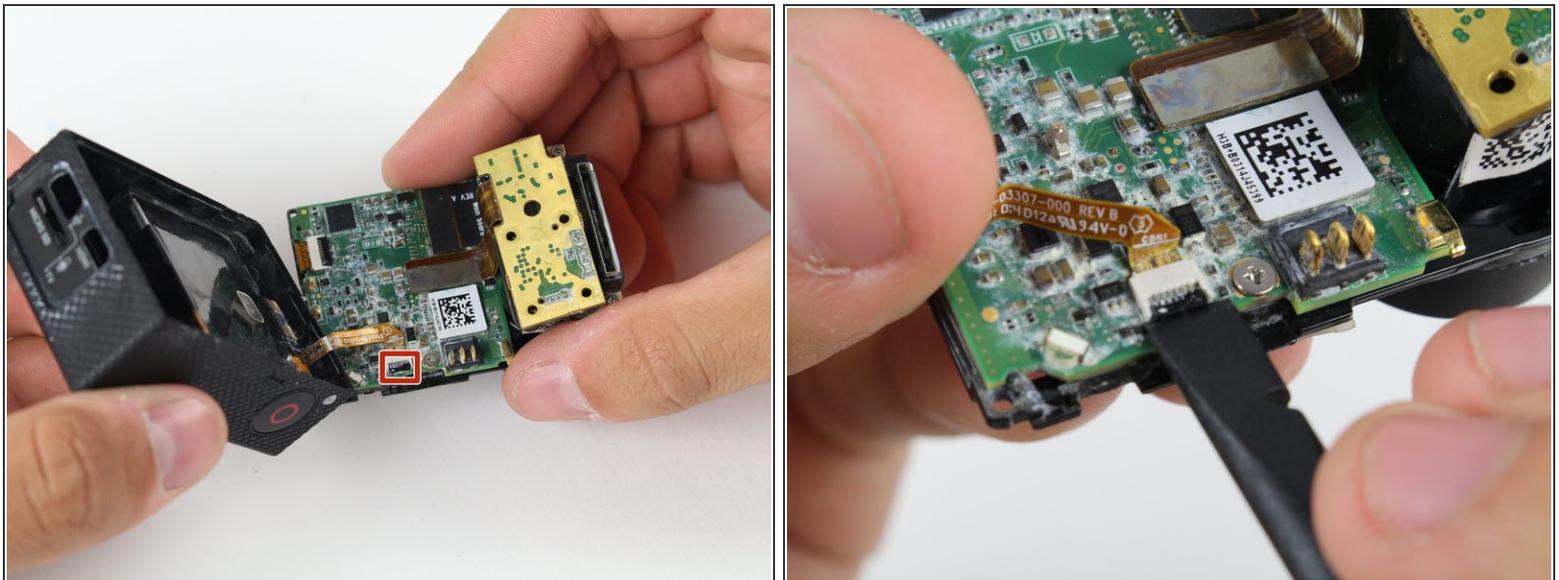


- Enlevez la nappe qui connecte le boîtier à la carte mère en soulevant l'attache noir avec la spatule et en retirant doucement la nappe.

## Étape 7

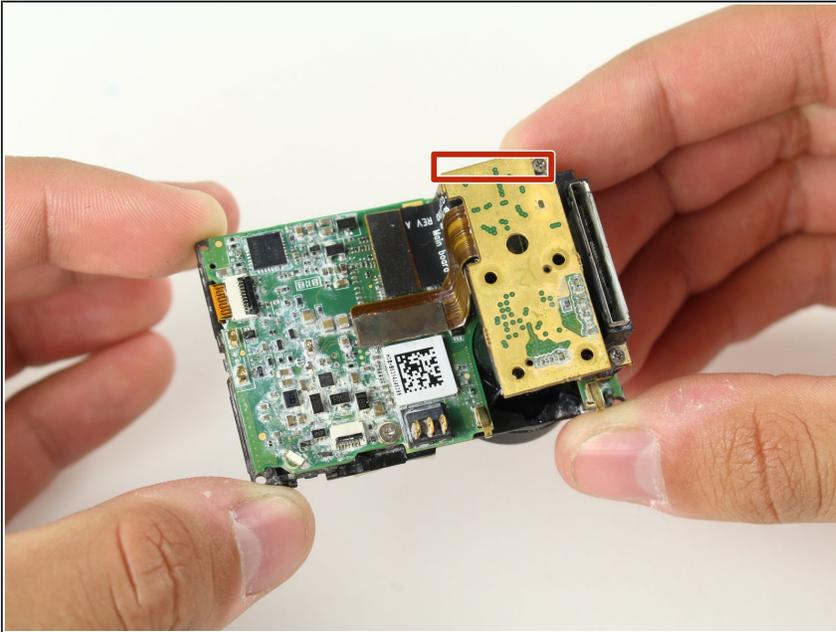



- Une fois que les composants internes sont enlevés, prenez la spatule (spudger) et enlevez le morceau d'adhésif qui maintient le capteur d'image.
- ⓘ Avertissement : notre appareil est un appareil dédié au démontage et n'a plus d'adhésif. Le cadre rouge indique l'endroit où l'adhésif devrait être.

## Étape 8

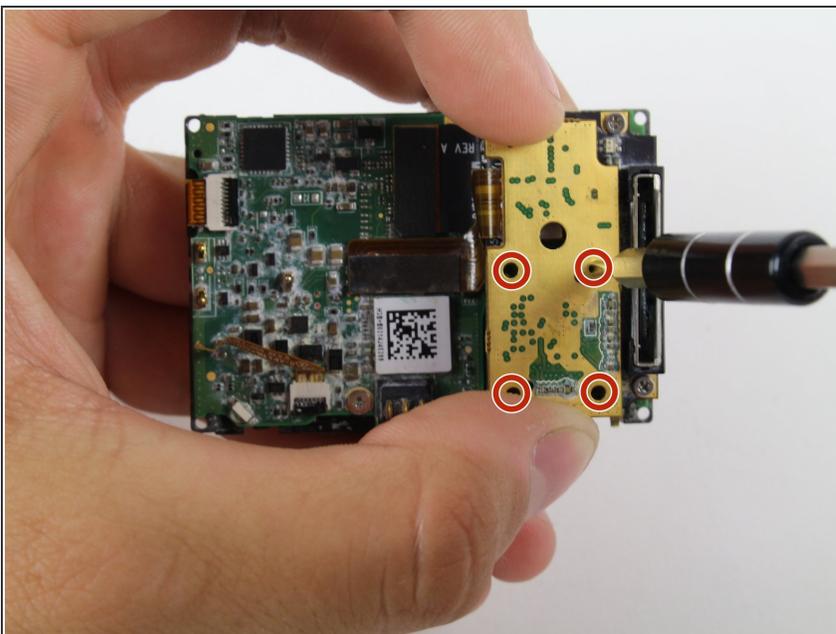


- Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 qui maintiennent le capteur d'image sur la carte mère.
- ⓘ Avertissement : l'appareil utilisé pour ce tutoriel n'a pas ces vis. Mettez-les de côté pour ne pas les mélanger avec celles enlevées précédemment.

## Étape 9

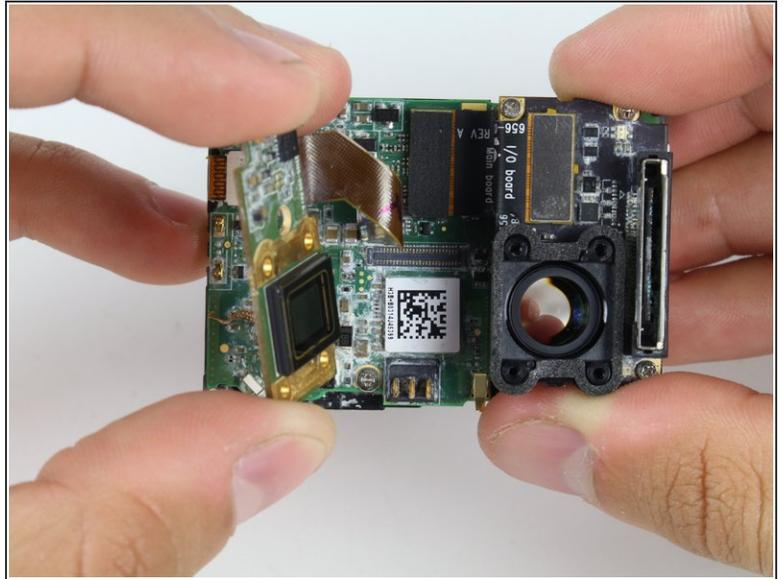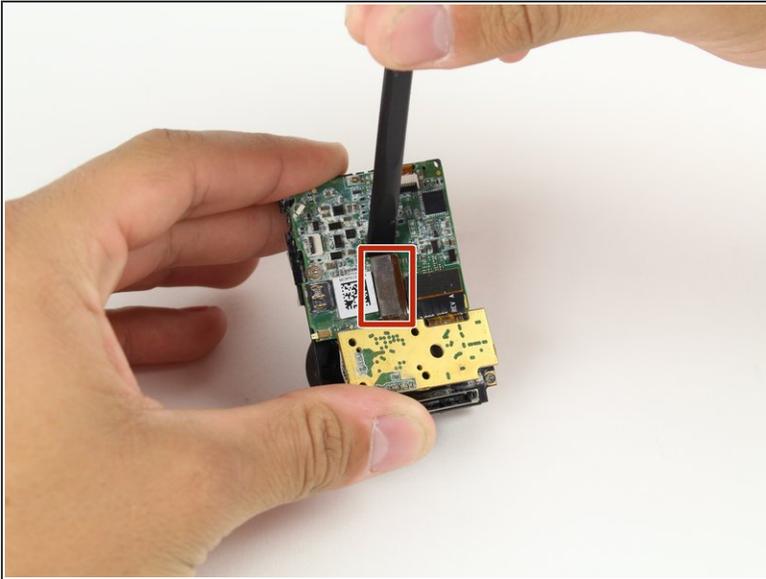



- Avec la spatule, soulevez la nappe de la carte mère (pas d'inquiétude, elle s'enlève assez facilement).
- Enlevez le capteur d'image de l'ensemble carte mère.

## Étape 10 — MicroSD et carte accessoire

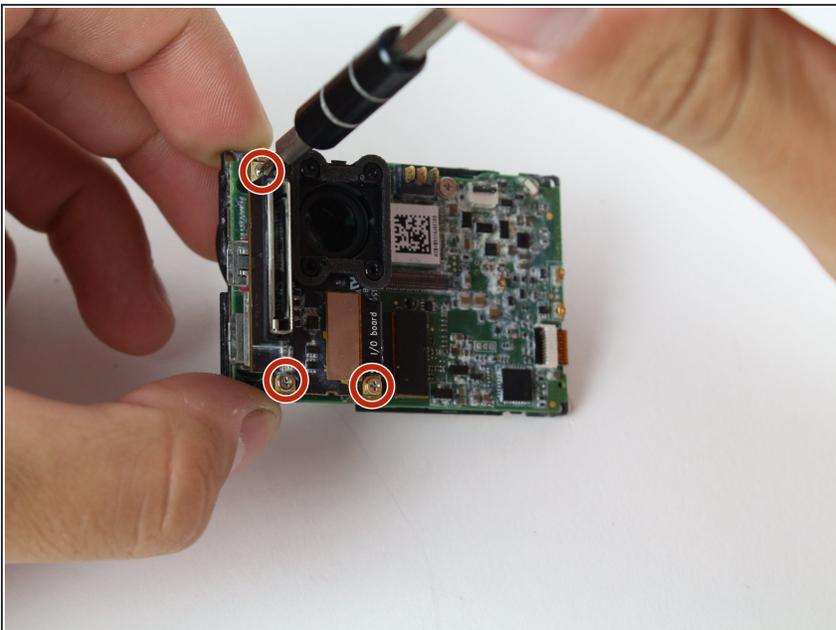

- Avec un tournevis, enlevez les trois vis cruciformes PH00 de 4 mm qui maintiennent la plaque métallique.

## Étape 11

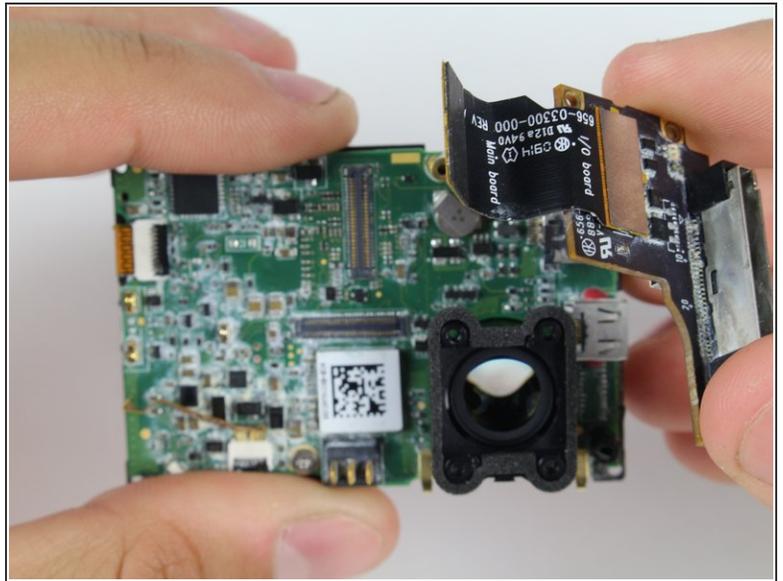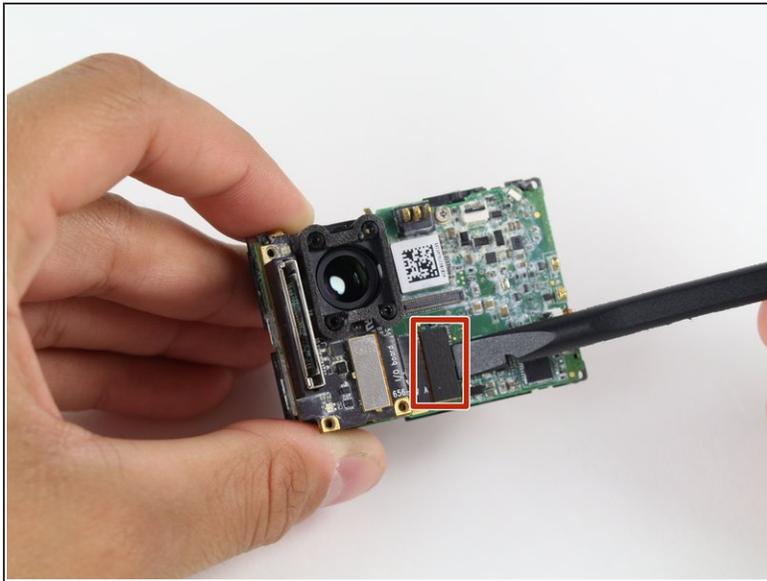

- Avec la spatule, soulevez la nappe correspondante de la carte mère.
- La carte microSD / accessoire est prête à être enlevée.

Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en ordre inverse.