



# Remplacement de la batterie du Gigabyte P34G

La batterie alimente l'ordinateur portable en...

Rédigé par: yeunghayden



---

## INTRODUCTION

La batterie alimente l'ordinateur portable en courant électrique, il est donc essentiel que la batterie soit en bon état pour des performances optimales.


Assurez-vous d'être mis à la terre avant de commencer. Pour vous mettre à la terre, touchez simplement un objet métallique en contact avec le sol pendant quelques secondes.

---

### OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

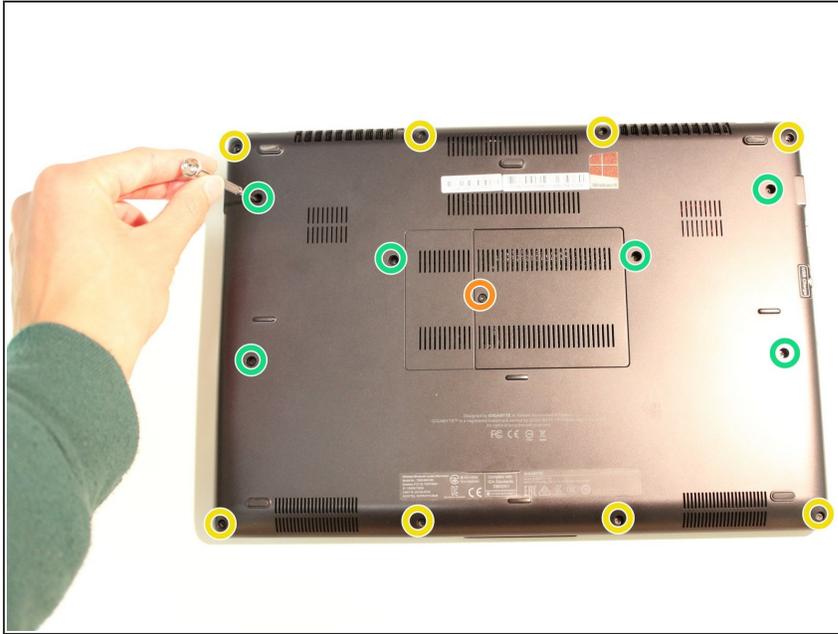

- Retirez les 15 vis indiquées sous l'ordinateur portable en utilisant un tournevis cruciforme n° 0.
- ⓘ Il y a trois différentes tailles de vis.
  - 1 vis de 9,8 mm
  - 8 vis de 5,6 mm
  - 6 vis de 5,0 mm
- ☑ Regroupez les vis en fonction de leur taille et stockez-les dans un endroit sûr en vue d'un remontage ultérieur.

## Étape 2

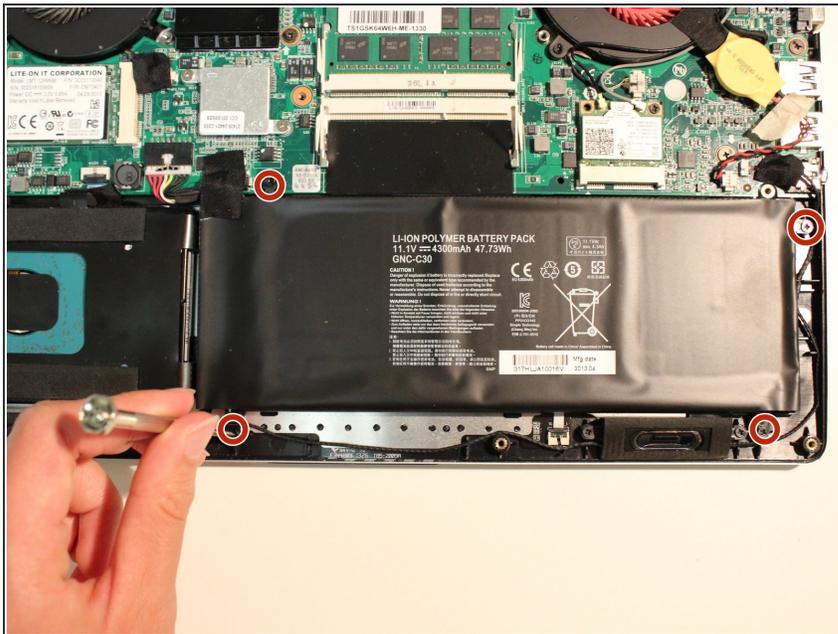

- Dévissez les 4 vis de 4,5 mm indiquées avec un tournevis cruciforme n° 0.
- ☑ Stockez les vis dans un endroit sûr en vue d'un remontage ultérieur.

### Étape 3



- Tirez les fils vers le bas dans votre direction pour débrancher le connecteur.

### Étape 4



- Soulevez doucement la batterie pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.