




# Remplacement du haut-parleur du Motorola Droid RAZR M

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le haut-parleur de votre Motorola Droid RAZR M.

Rédigé par: Nick Boring

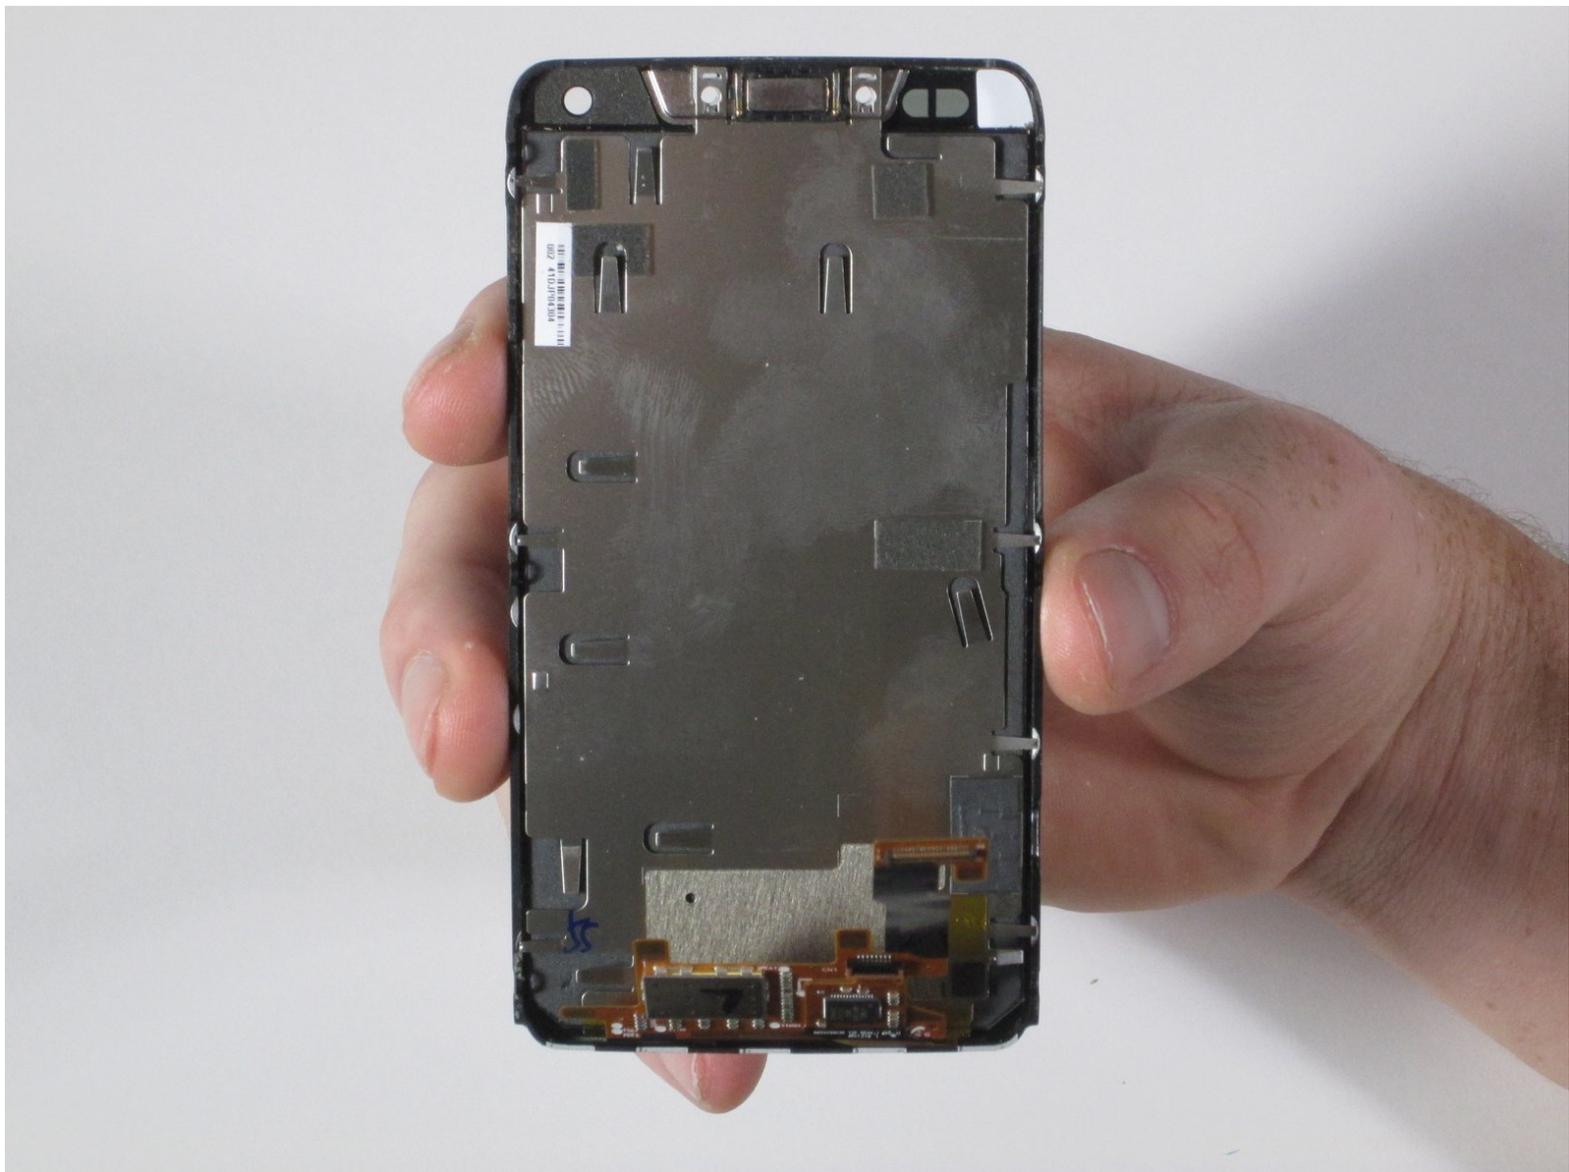

## INTRODUCTION

Ce guide couvre le remplacement du haut-parleur Motorola Droid RAZR M. Avant de commencer à remplacer le haut-parleur, vous devez suivre le guide des prérequis pour l'assemblage avant.

Dans ce guide, toute la tôle sera remplacée, le haut-parleur en fait partie. Soulevez d'abord le fil doré du placage métallique. Il y a un peu d'adhésif sous le haut-parleur situé en haut du placage métallique. Cela nécessitera une petite force pour le retirer. Il y a aussi deux petites broches situées de chaque côté du haut-parleur, le placage d'argent devra être soulevé et éloigné d'eux.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Assemblage avant



- Ouvrez le petit loquet sur le côté gauche de l'appareil en le soulevant doucement avec votre doigt, exposant ainsi les fentes pour carte SIM et carte microSD.
- Si l'une de ces cartes est présente, retirez-la pour éviter de l'endommager lors du démontage du téléphone. Notre appareil n'a pas non plus.
- Fermez le loquet une fois les deux cartes retirées.

## Étape 2



- Retirez les six vis Torx T3 de 4 mm. Il y en a 3 de chaque côté de l'appareil.

### Étape 3



- Passez l'outil d'ouverture en plastique sous le bord inférieur du téléphone pour détacher le petit cache en plastique sous le logo Verizon.
- Il faudra un peu de force pour retirer cette pièce. Travaillez autour des coins inférieurs pour déverrouiller les deux crochets qui maintiennent la pièce en place.

**⚠ Les petits crochets en plastique peuvent casser lors du retrait. Veillez à ne pas les endommager, mais il faudra un peu de force pour les défaire.**

- Une fois le couvercle en plastique détaché, retirez la pièce avec vos doigts.

### Étape 4




- Retirez les trois vis Torx T4. Il y en a trois au bas de l'appareil.

## Étape 5



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, décollez la plaque argentée Motorola en haut du téléphone. Il y a une bonne quantité d'adhésif en dessous, vous devez donc peut-être le soulever sous différents angles.
- Dès que vous pouvez mettre votre doigt en dessous, retirez la plaque d'argent.

## Étape 6

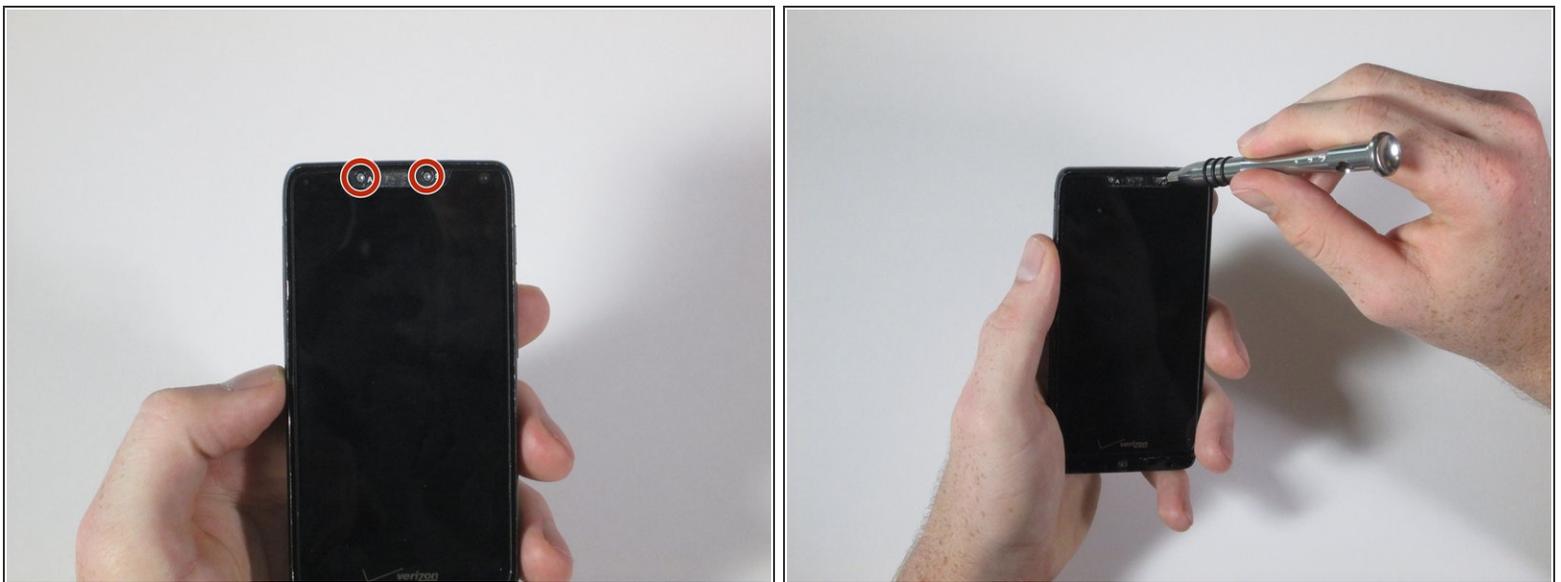

- Retirez les deux vis Torx T4 de 7 mm en haut de l'appareil.


## Étape 7



**⚠** Lorsque vous détachez l'avant de l'arrière, ne séparez pas complètement les deux pièces. Il y a un fil orange plat qui relie les deux pièces qui seront déconnectées à l'étape suivante.


- Séparez les deux clips internes situés dans les coins supérieurs de l'appareil et les deux clips dans les coins inférieurs.
  - Passez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'ensemble de l'appareil pour séparer l'avant du téléphone de l'arrière.
- ✦** Il y a une petite pièce en plastique noir située au bas de l'assemblage avant. Ne vous inquiétez pas si la bande tombe ; il suffit de le remettre en place et de continuer.

## Étape 8

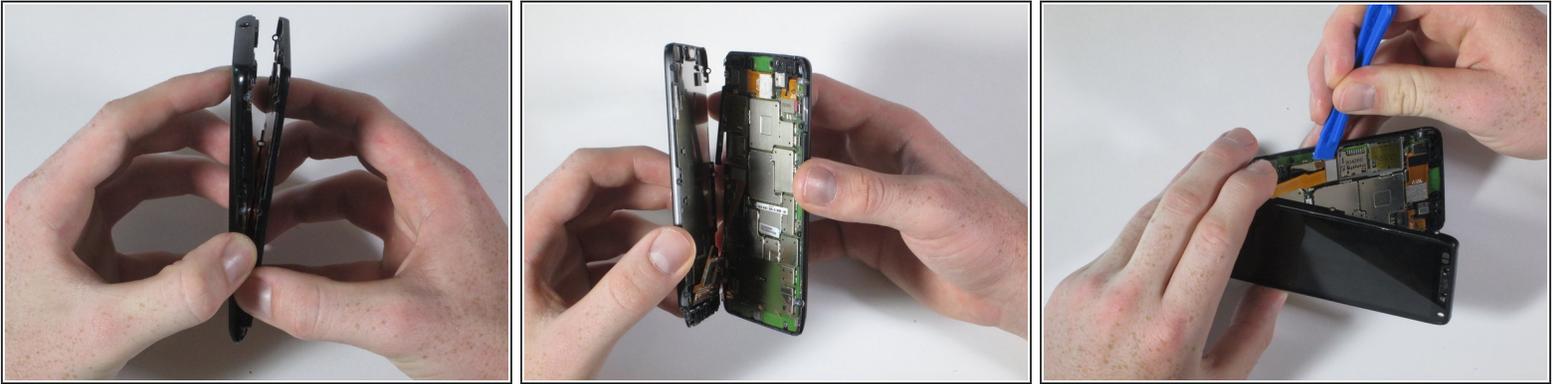



- Comme un clapet, ouvrez lentement l'appareil par le haut. Ouvrez lentement le reste de l'appareil tout en faisant attention au fil plat orange qui relie la carte mère à l'ensemble avant.
- Défaites la connexion rapide dans le coin inférieur gauche en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'extrémité du fil orange connecté à la carte mère. Soulevez doucement.
- Une fois la connexion par encliquetage défait, séparez l'ensemble avant du reste du téléphone.

## Étape 9 — Haut-parleur

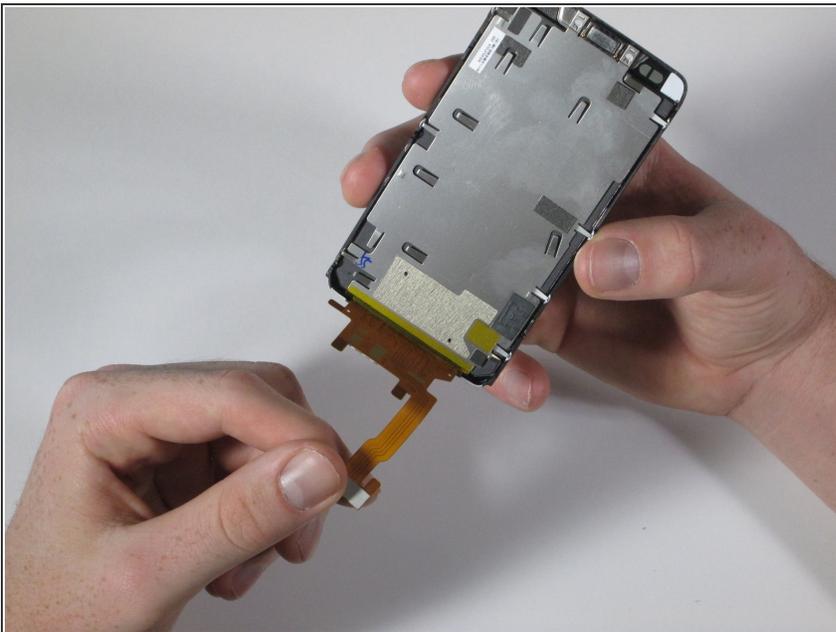

- Avec l'assemblage avant en main, soulevez doucement le fil orange plat du support argenté. Le haut-parleur est attaché à la plaque d'argent.

## Étape 10

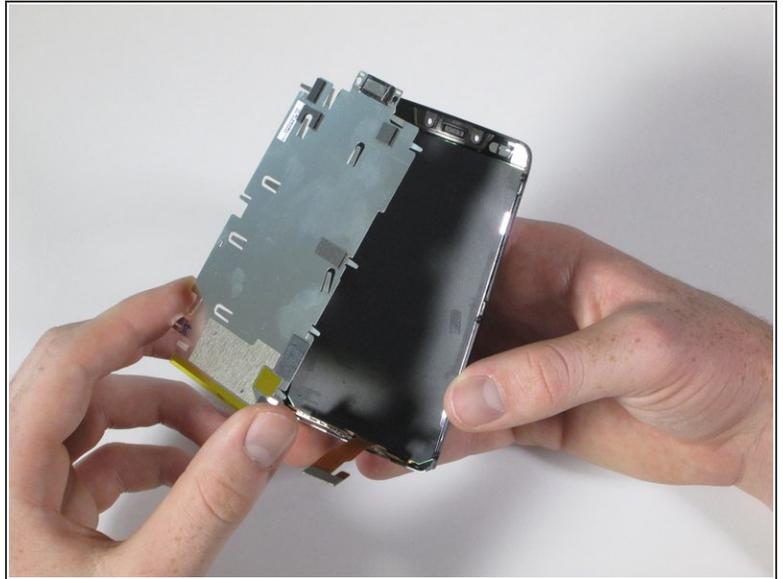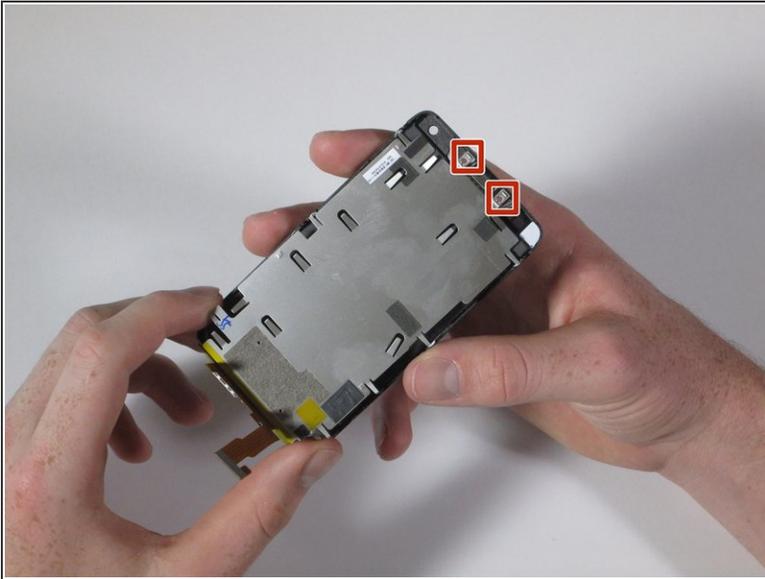

- De chaque côté du haut-parleur se trouvent deux petites épines métalliques fixant le haut-parleur à l'écran, qui est marqué par les carrés rouges.
- Il y a aussi une petite quantité d'adhésif sous le haut-parleur en haut du placage d'argent.
- Soulevez délicatement le placage d'argent des tranches métalliques et éloignez-le de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.