



Remplacement du ressort de pédalier du Logitech G27

Ce guide décrit les étapes de remplacement des ressorts dans le pédalier du volant Logitech G27.

Rédigé par: Grant Blake



INTRODUCTION


Si les pédales de votre G27 n'appuient pas correctement ou si elles ne se sentent tout simplement pas à l'aise sous vos pieds, vous voudrez remplacer les ressorts des pédales. Ce n'est pas un remplacement difficile à faire, tout ce dont vous avez besoin est un tournevis.



OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [2.5 mm Hex Bit](#) (1)

Étape 1 — Ressort de pédale

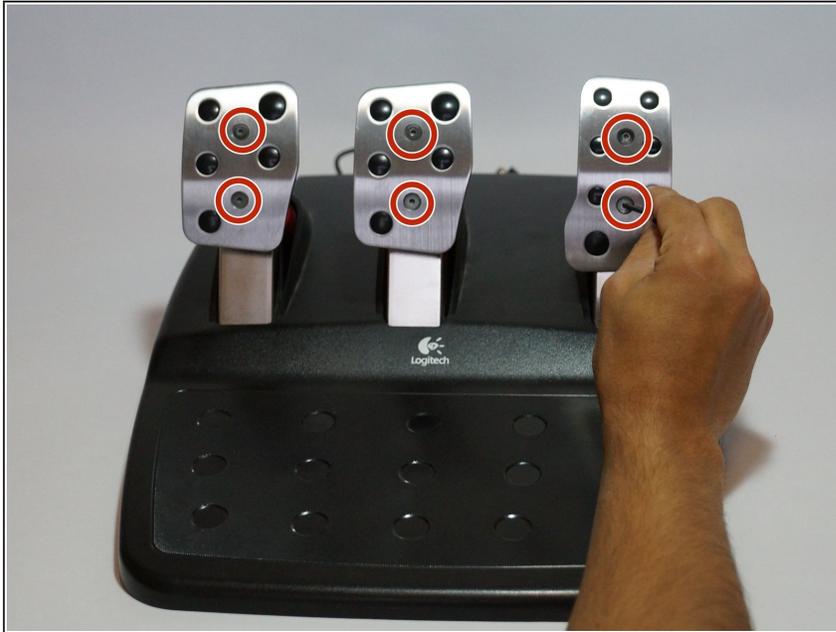

- Retirez deux vis de chaque pédale avec une clé Allen de 2,5 mm.
- ⓘ Les deux pédales de gauche ont des vis de 30 mm et la pédale la plus à droite a des vis de 16,3 mm.
- Une fois ces vis retirées, retirez les faces avant de chaque pédale, elles devraient être très faciles à retirer.



Étape 2

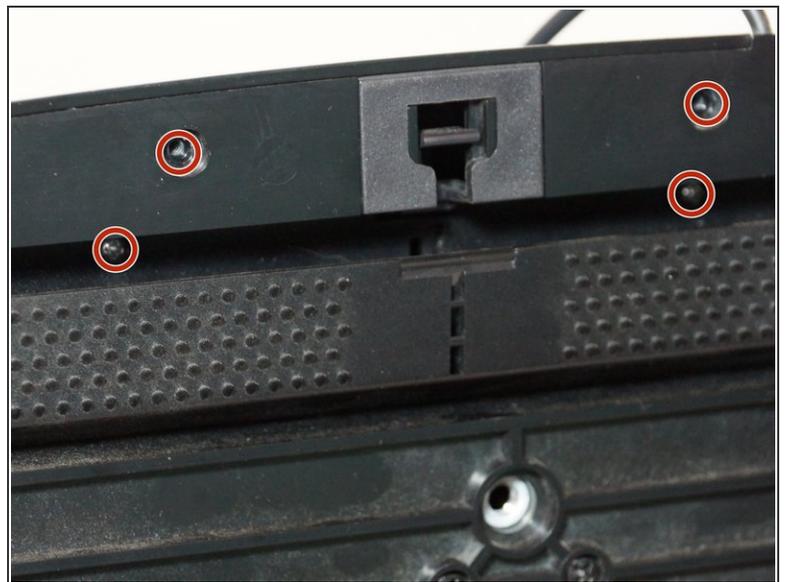

- Retournez l'appareil. Retirez maintenant quatorze vis de 15,8 mm du dessous de la pédale avec un tournevis cruciforme # 1.
- ⓘ Il y a deux de ces vis sous la poignée du tapis, assurez-vous de ne pas les manquer!
- Une fois terminé, retournez à nouveau l'appareil afin qu'il se trouve dans sa position d'origine.


Ce document a été créé le 2020-12-27 08:45:32 AM (MST).

Étape 3

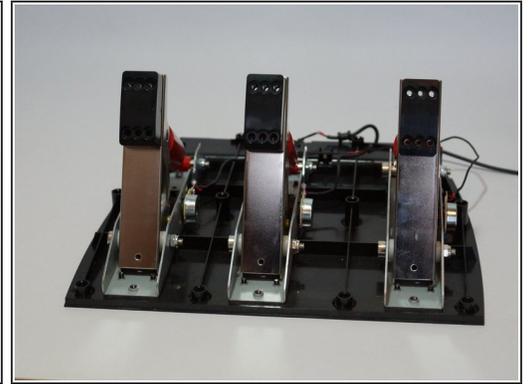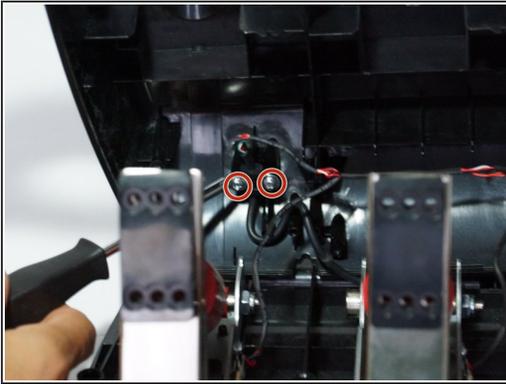

- Soulevez le capot supérieur de l'appareil par l'avant, mais ne le retirez pas encore complètement, car il y a encore des fils reliant les deux moitiés. (BESOIN D'IMAGE)
- Derrière la pédale la plus à gauche, il y a deux vis de 7,4 mm fixant un fil au capot supérieur. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 1 et libérez les fils.
- Une fois que les fils ne sont plus connectés au capot supérieur, retirez complètement le capot.

Étape 4

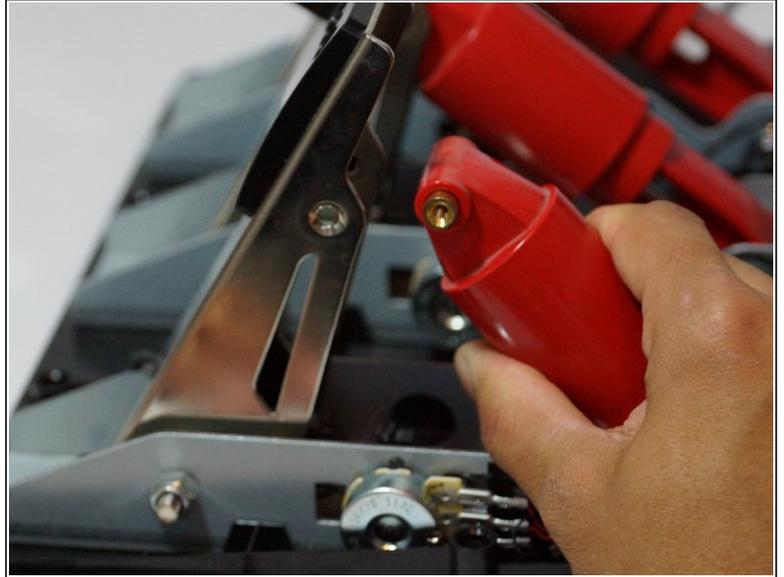

- Retirez simultanément les vis de 10 mm reliant la pédale au piston rouge situé derrière.
- ⓘ Cela prendra deux clés Allen de 2,5 mm, une de chaque côté de la vis.
- Une fois retiré, le piston peut tourner sans la pédale.

Étape 5



- Basculez le piston loin de la pédale et retirez-en la moitié supérieure. Le printemps devrait maintenant être visible. (BESOIN D'IMAGE)
- Retirez le ressort et remplacez-le par un neuf.
- Répétez les étapes quatre et cinq pour chaque pédale nécessitant le remplacement d'un ressort.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.