


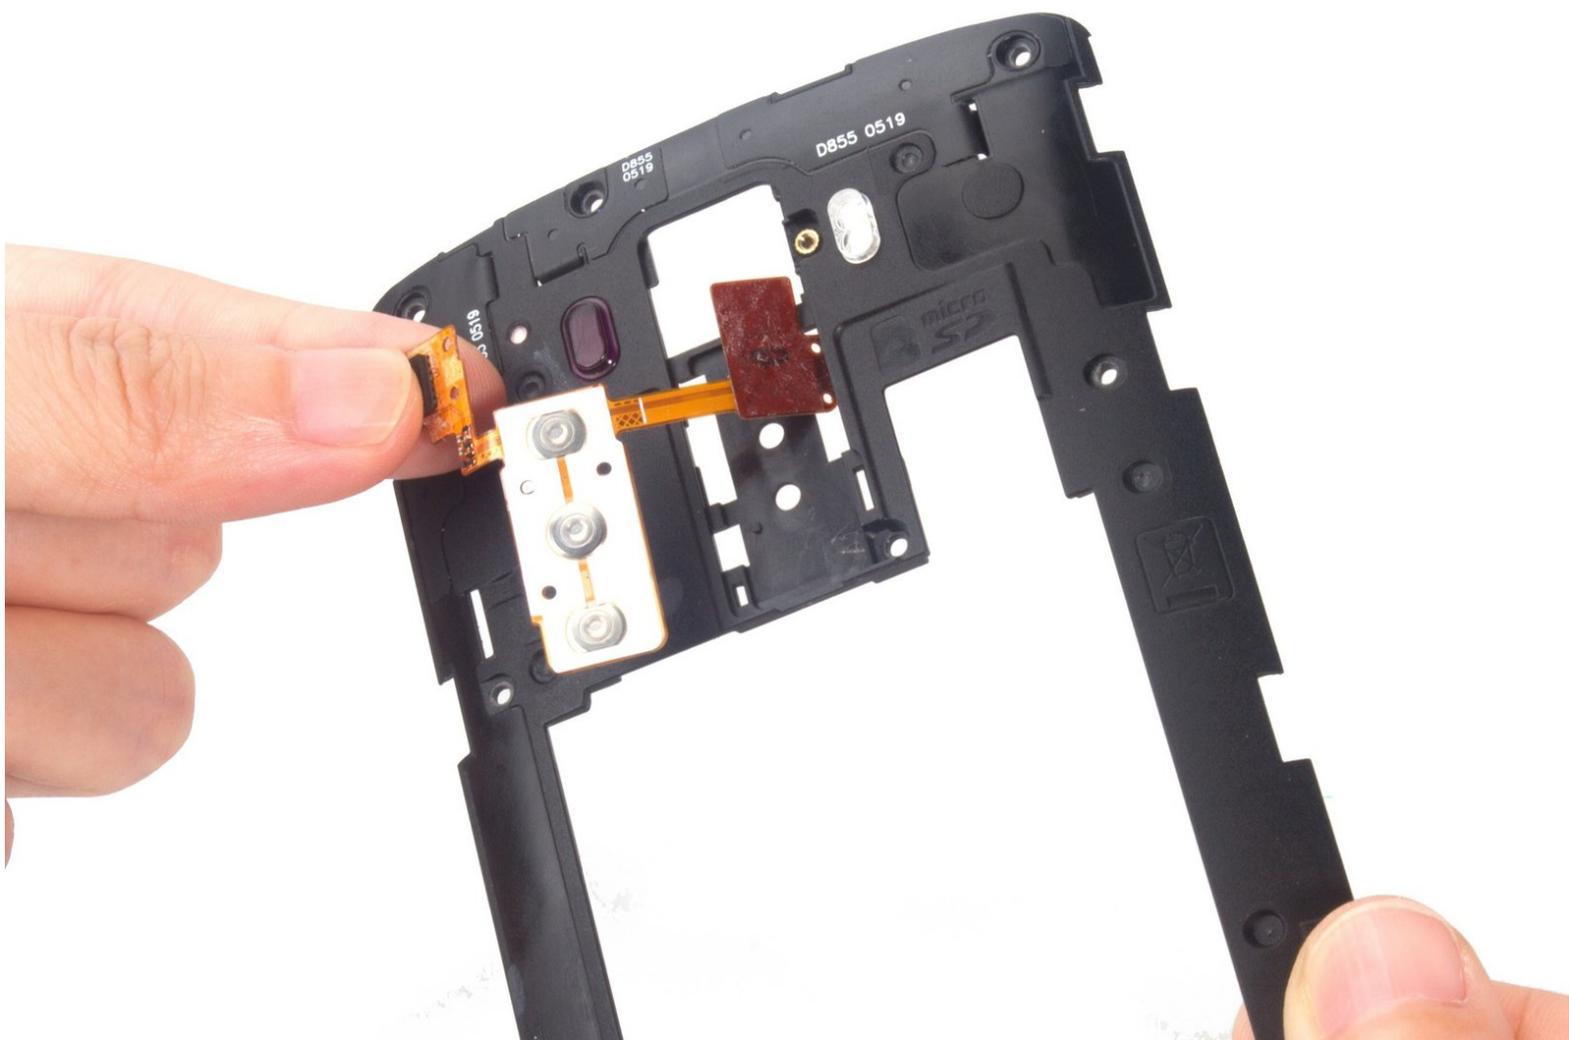

# Remplacement du circuit flex des boutons power & volume du LG G3

Dans ce guide, vous allez apprendre à remplacer le circuit flex du bouton power et des boutons volume du LG G3.

Rédigé par: Sophia



## INTRODUCTION

Dans ce guide, vous allez apprendre à remplacer le circuit flex du boutons power et des boutons volume du LG G3.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=fLZ-BwHQY9s>]



### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [LG G3 Midframe \(AT T\)](#) (1)
- [LG G3 Midframe \(T-Mobile\)](#) (1)
- [LG G3 Midframe \(Sprint\)](#) (1)

## Étape 1 — Circuit flex des boutons power & volume



- Commencez par retirer le couvercle de la batterie avec les ongles à partir de la petite languette sur le côté.

## Étape 2



- Enlevez la batterie.

### Étape 3




- Dévissez les 12 vis et enlevez le cadre noir.

### Étape 4




- Enlevez les dernières vis qui maintiennent la lentille de la caméra arrière au cadre.
- Maintenant utilisez un spudger en plastique pour enlever délicatement la lentille de la caméra.

## Étape 5

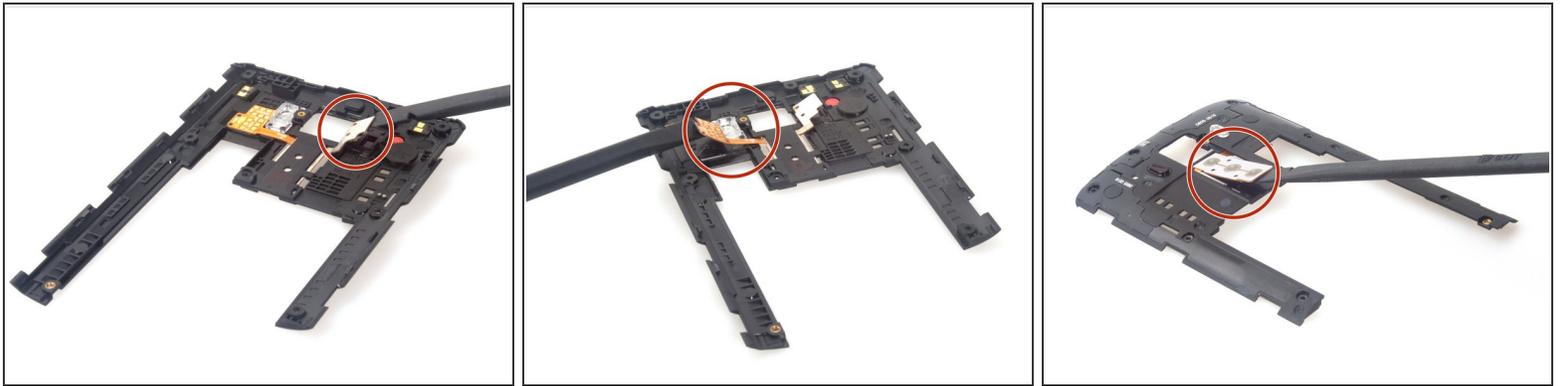

- En utilisant un spudger, enlevez délicatement l'adhésif qui maintient le circuit flex des boutons power & volume.

## Étape 6

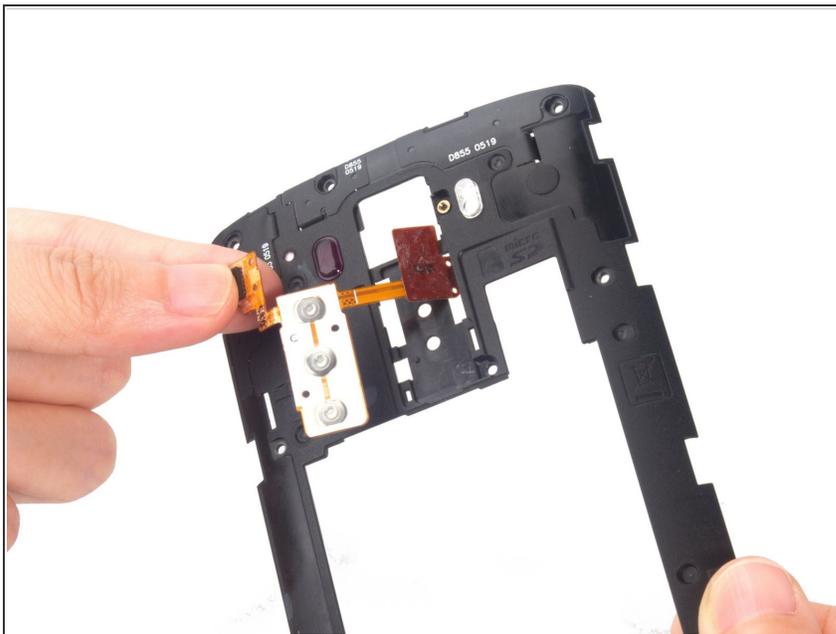

- Enfin, retirez le circuit flex.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.