



Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR M

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la batterie de votre Motorola Droid RAZR M.

Rédigé par: Thomas Fenner



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers le retrait de la batterie du Motorola Droid RAZR M. Avant de pouvoir accéder à la batterie, l'ensemble avant et la carte mère doivent être retirés. La batterie est située dans l'ensemble arrière.

Si votre batterie est gonflée, [prendre les précautions appropriées](#).

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Assemblage avant



- Ouvrez le petit loquet sur le côté gauche de l'appareil en le soulevant doucement avec votre doigt, exposant ainsi les fentes pour carte SIM et carte microSD.
- Si l'une de ces cartes est présente, retirez-la pour éviter de l'endommager lors du démontage du téléphone. Notre appareil n'a pas non plus.
- Fermez le loquet une fois les deux cartes retirées.

Étape 2



- Retirez les six vis Torx T3 de 4 mm. Il y en a 3 de chaque côté de l'appareil.

Étape 3



- Passez l'outil d'ouverture en plastique sous le bord inférieur du téléphone pour détacher le petit cache en plastique sous le logo Verizon.
- Il faudra un peu de force pour retirer cette pièce. Travaillez autour des coins inférieurs pour déverrouiller les deux crochets qui maintiennent la pièce en place.

⚠ Les petits crochets en plastique peuvent casser lors du retrait. Veillez à ne pas les endommager, mais il faudra un peu de force pour les défaire.

- Une fois le couvercle en plastique détaché, retirez la pièce avec vos doigts.

Étape 4




- Retirez les trois vis Torx T4. Il y en a trois au bas de l'appareil.

Étape 5



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, décollez la plaque argentée Motorola en haut du téléphone. Il y a une bonne quantité d'adhésif en dessous, vous devrez donc peut-être le soulever sous différents angles.
- Dès que vous pouvez mettre votre doigt en dessous, retirez la plaque d'argent.

Étape 6

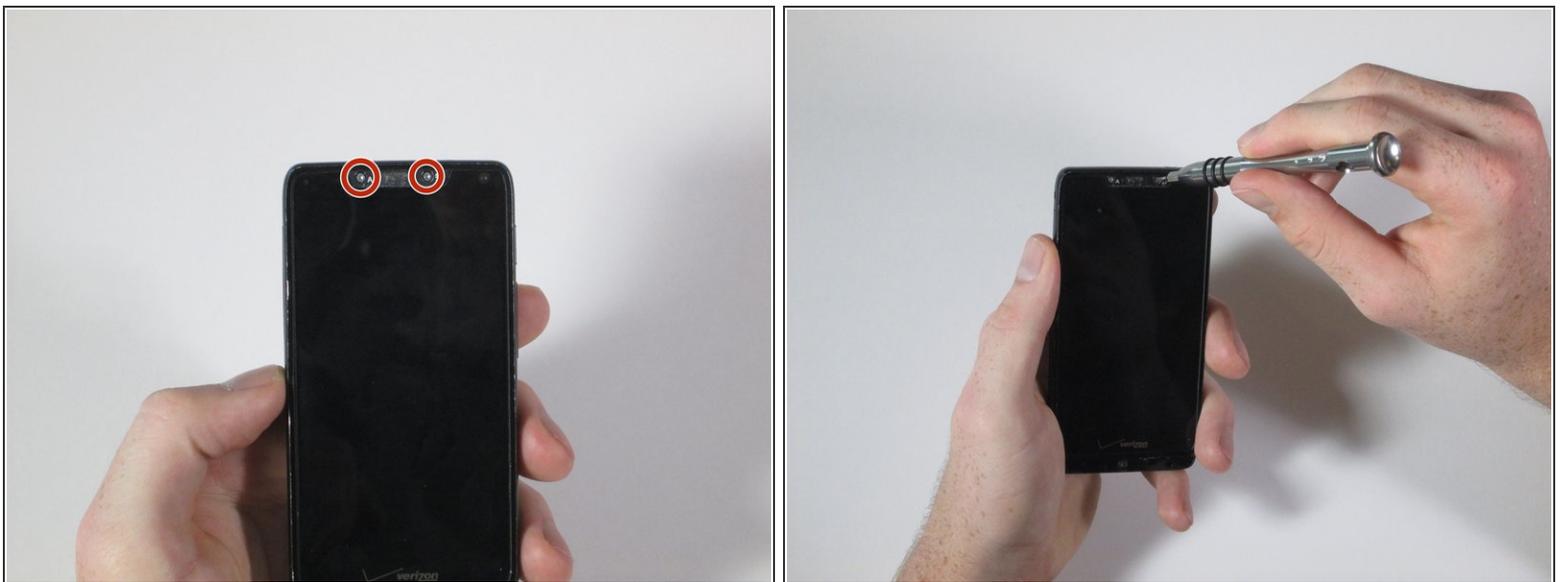

- Retirez les deux vis Torx T4 de 7 mm en haut de l'appareil.

Étape 7



⚠ Lorsque vous détachez l'avant de l'arrière, ne séparez pas complètement les deux pièces. Il y a un fil orange plat qui relie les deux pièces qui seront déconnectées à l'étape suivante.

- Séparez les deux clips internes situés dans les coins supérieurs de l'appareil et les deux clips dans les coins inférieurs.
 - Passez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'ensemble de l'appareil pour séparer l'avant du téléphone de l'arrière.
- 📌** Il y a une petite pièce en plastique noir située au bas de l'assemblage avant. Ne vous inquiétez pas si la bande tombe ; il suffit de le remettre en place et de continuer.

Étape 8



- Comme un clapet, ouvrez lentement l'appareil par le haut. Ouvrez lentement le reste de l'appareil tout en faisant attention au fil plat orange qui relie la carte mère à l'ensemble avant.
- Défaites la connexion rapide dans le coin inférieur gauche en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'extrémité du fil orange connecté à la carte mère. Soulevez doucement.
- Une fois la connexion par encliquetage défait, séparez l'ensemble avant du reste du téléphone.

Étape 9 — Carte mère





- Retirez les six vis Torx T5 de 4 mm situées le long du bord extérieur de la carte mère.

Étape 10





- Déconnectez la connexion à pression dans le coin inférieur gauche en faisant levier en dessous à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 11

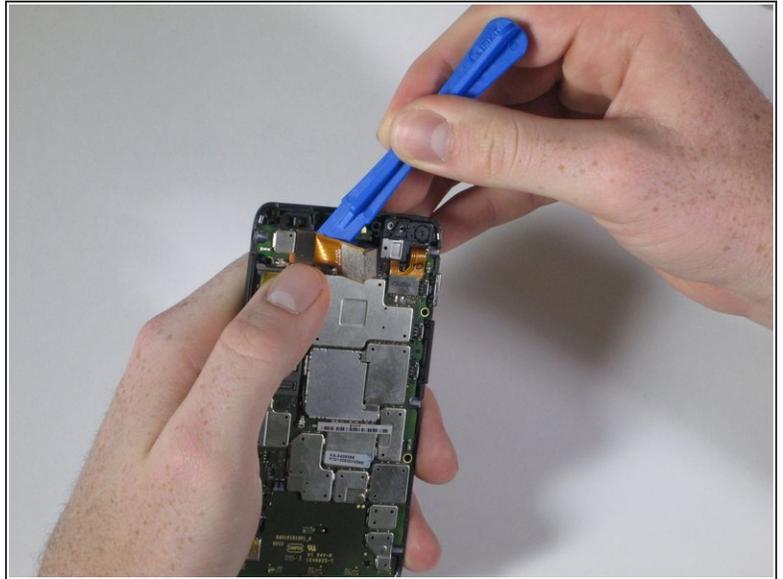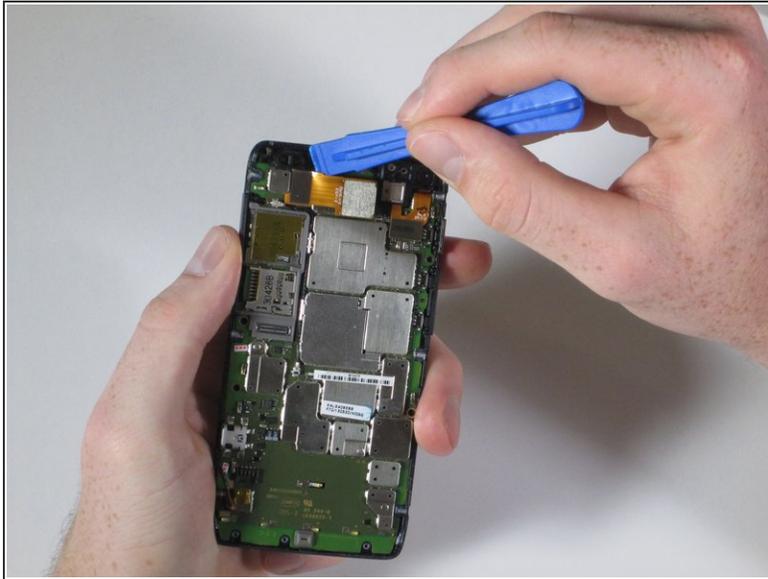

- Déconnectez la connexion à pression dans le coin supérieur gauche en faisant levier en dessous à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- Lorsque vous annulez la connexion rapide, retirez complètement la caméra orientée vers l'arrière. Il glissera hors de son emplacement dans la carte mère.

Étape 12

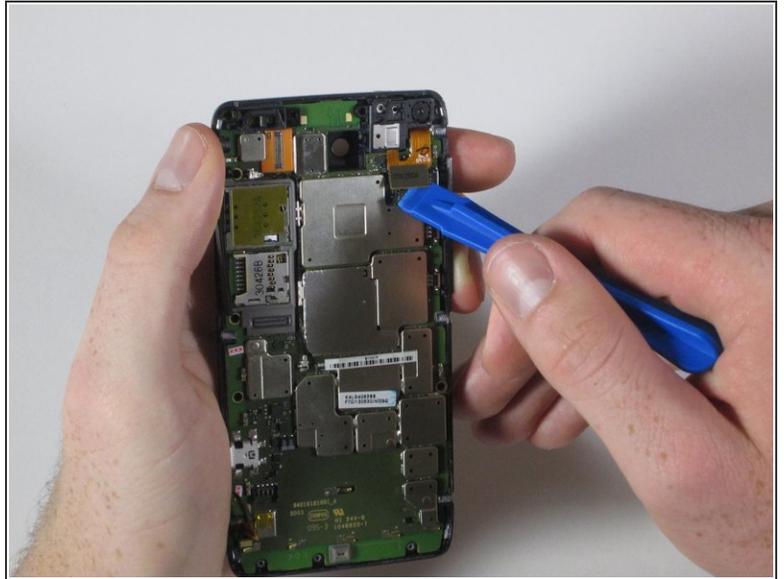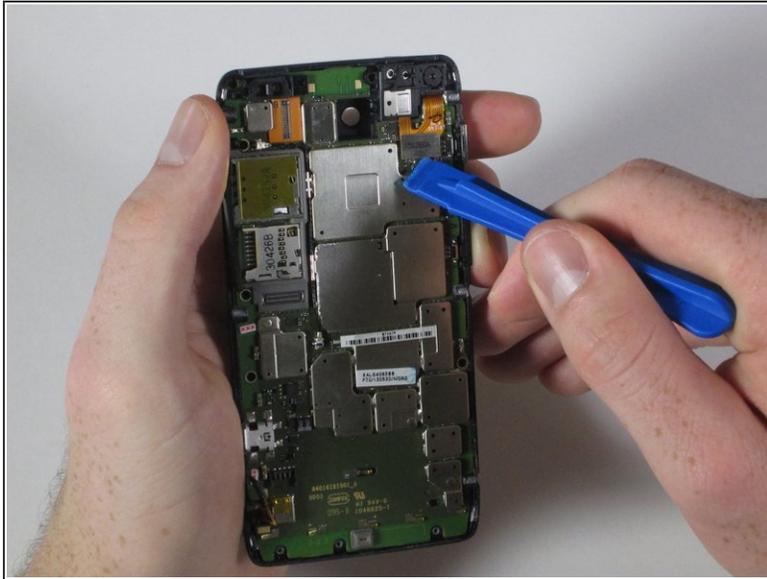

- Déconnectez la connexion à pression dans le coin supérieur droit en faisant levier en dessous à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 13



- En insérant l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et le boîtier arrière, soulevez le bas de la carte mère du boîtier arrière.
- Utilisez vos doigts pour tirer doucement la carte mère vers le bas et hors du boîtier arrière.

Étape 14 — Batterie



- Décollez le plastique de la face de la batterie.

Étape 15



- Tirez sur le plastique pour soulever la batterie hors du boîtier de l'ensemble arrière.
- Il y a un adhésif qui fixe la batterie, vous devrez donc appliquer une bonne force.
- Maintenez enfoncé le bord gauche du boîtier de l'assemblage arrière pendant que vous retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.