



Remplacement de la protection de la lentille du Kodak EasyShare Z1015 IS

Étape par étape, expliquez comment fixer le cache de l'objectif à l'appareil photo.


Rédigé par: Jack



INTRODUCTION

Il est extrêmement important de vous assurer que le cache de l'objectif protège l'objectif à tout moment lorsque vous ne prenez pas de photos. Si l'objectif se casse, vous devrez envoyer votre appareil photo pour des réparations coûteuses. Par conséquent, ce guide vous guidera à travers un guide étape par étape pour fixer et garder le cache de l'objectif en place pendant que vous ne prenez pas de photos avec le Kodak EasyShare.

Étape 1 — Protection lentille

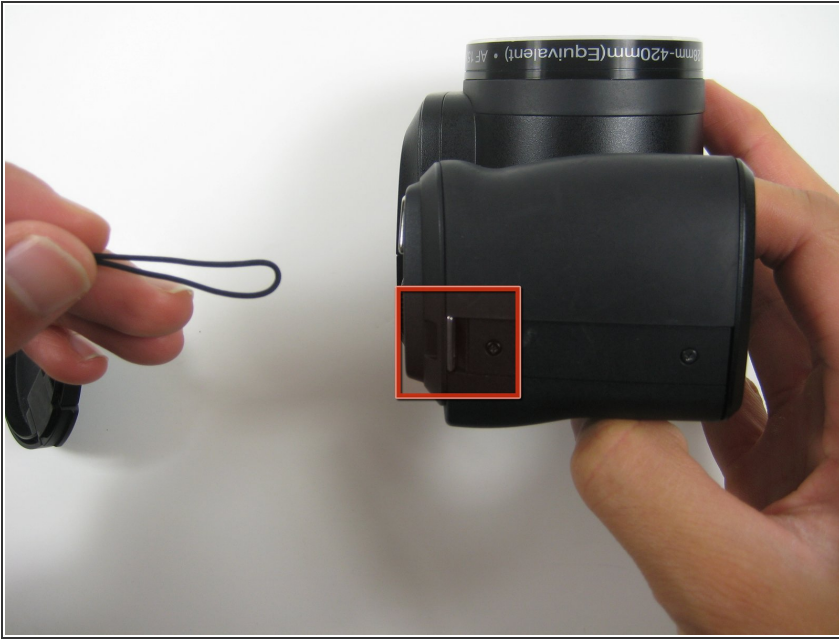



- Commencez par placer la ficelle attachée au cache de l'objectif sous la barre métallique située sur le côté droit de l'appareil photo.

Étape 2



- Après avoir réussi à placer la ficelle à travers la plaque métallique, tirez la ficelle complètement vers la droite, ce qui laissera suffisamment de place pour attacher le cache de l'objectif à l'appareil photo.

Étape 3

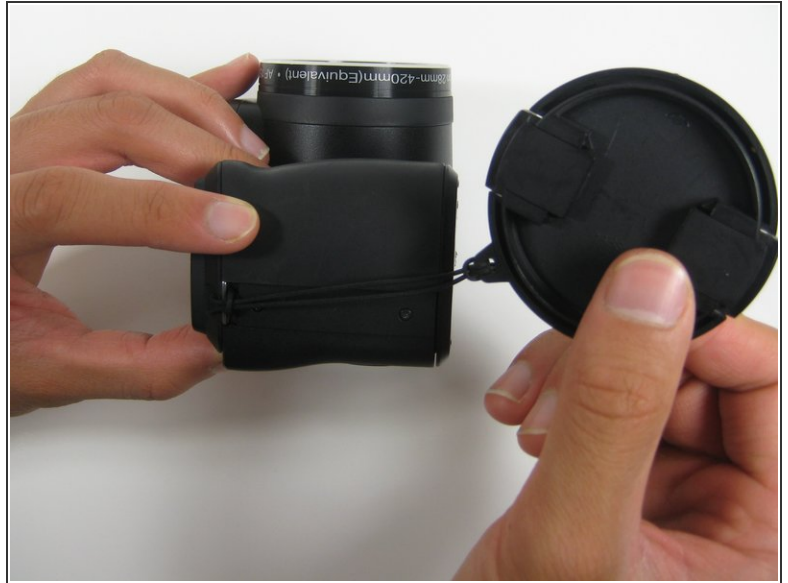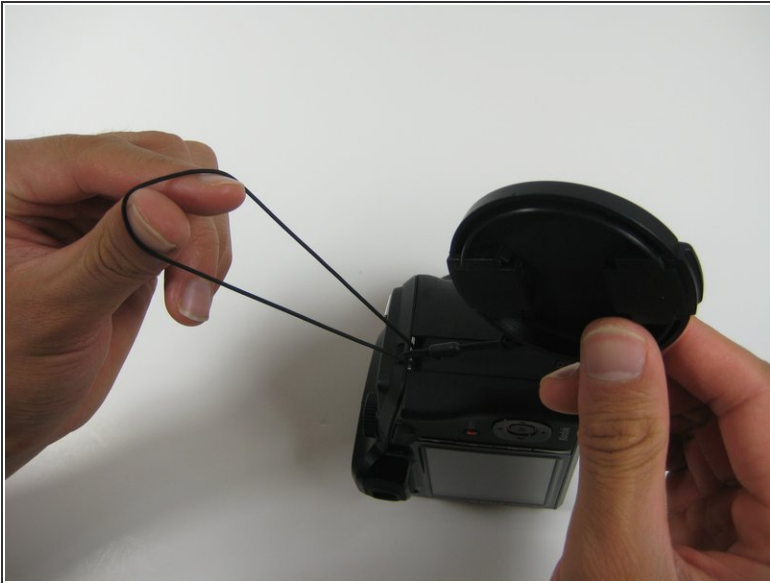

- Ensuite, créez une boucle avec la chaîne et envoyez le couvre-objectif à travers la boucle. Cela créera un nœud pour garantir que le cache de l'objectif restera toujours sur l'appareil photo.
- Enfin, tirez le cache de l'objectif vers la droite, ce qui resserrera le nœud. Pour conclure, fixez simplement le cache de l'objectif à l'objectif.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.