



Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010

Suivez ce tutoriel pour remplacer ou mettre à...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer ou mettre à jour votre disque dur MacBook Pro 13" 2010.

Copiez bien toutes vos données de l'ancien vers le nouveau disque dur si nécessaire.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Kit](#) (1)
Upgrade Kit
This kit contains the drive and all tools needed.
- [1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
Upgrade Kit
This kit contains the part and all tools needed.
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
Upgrade Kit
This kit contains the part and all tools needed.
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [MacBook Pro 13" Unibody Hard Drive Bracket](#) (1)
- [SATA Universal Drive Adapter](#) (1)

Étape 1 — Retirer les vis du boîtier inférieur




- Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
 - Sept vis Phillips 3 mm.
 - Trois vis Phillips 13,5 mm.

Étape 2 — Soulever le boîtier inférieur



- Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.

Étape 3 — Batterie

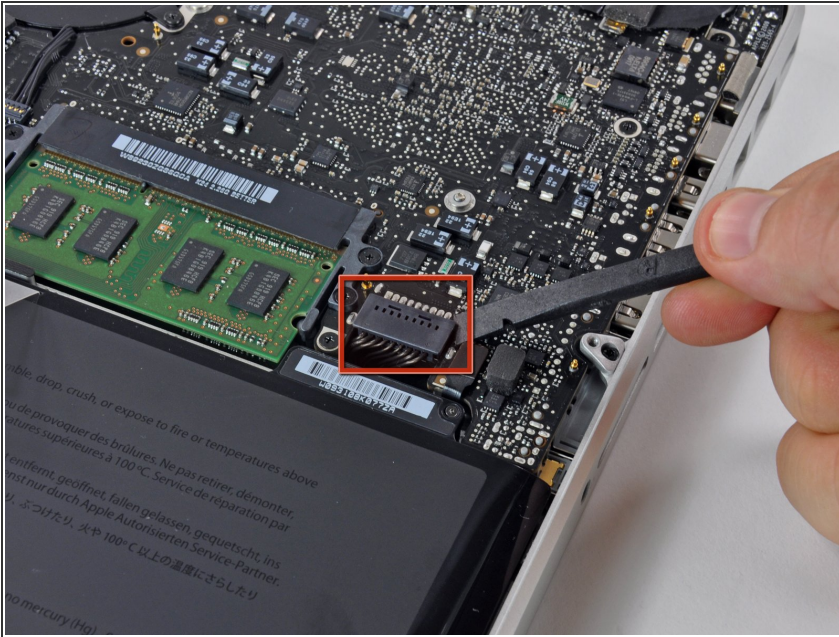

⚠ À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.

- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.

Étape 4 — Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009



- Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
- ⓘ Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.

Étape 5



- Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.

Étape 6




- Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.

Étape 7



- Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.

Étape 8 — Disque dur

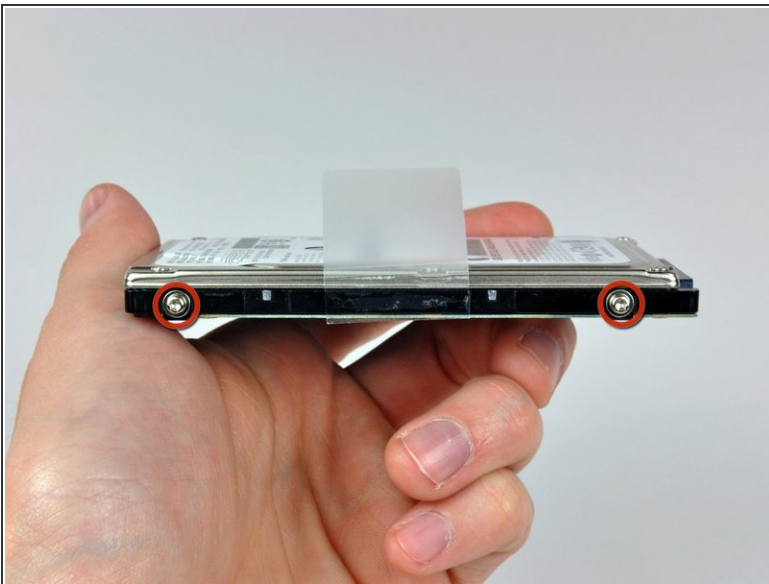

- Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
 - Réutilisez ces vis pour le nouveau SSD.
- i** Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.