


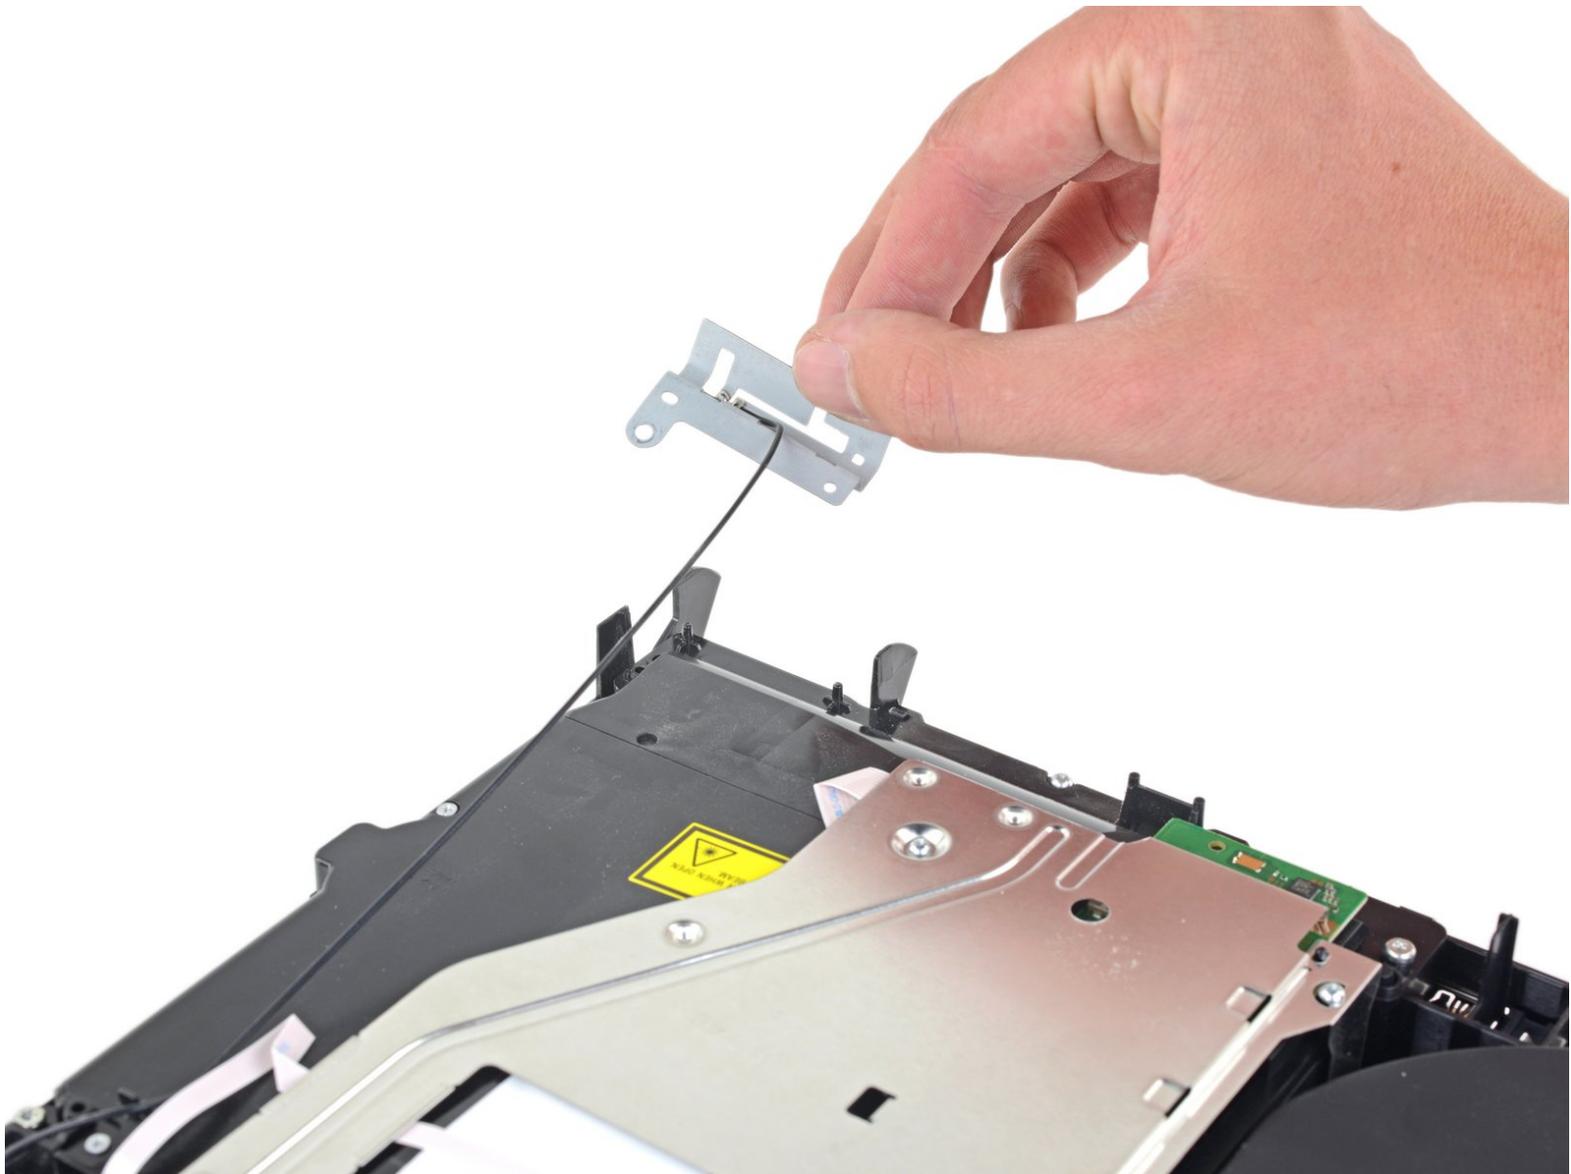

Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4

Suivez ce tutoriel pour remplacer l'antenne...

Rédigé par: Sam Omiotek



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer l'antenne Wi-Fi de votre Playstation 4 Sony.

Débranchez votre PS4 avant de commencer toute réparation.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

PIÈCES:

- [PlayStation 4 Wi-Fi Antenna](#) (1)

Étape 1 — Retourner la PS4



- Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.

Étape 2 — Retirer les autocollants de garantie



- Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.

Étape 3 — Retirez les cache-vis en plastique



- Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.

Étape 4 — Retirer les vis du boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.

Étape 5 — Retirer le boîtier inférieur



- Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
- ⓘ Le boîtier inférieur est maintenu en place par des attaches en plastique. Vous devrez peut-être forcer pour libérer le boîtier inférieur.


Étape 6



- Utilisez une pincette pour retirer le câble d'alimentation et déconnecter le bloc d'alimentation de la carte mère.


i Si le connecteur semble coincé, faites-le délicatement sortir en faisant levier avec une spatule.

Étape 7 — Retirer le bloc d'alimentation

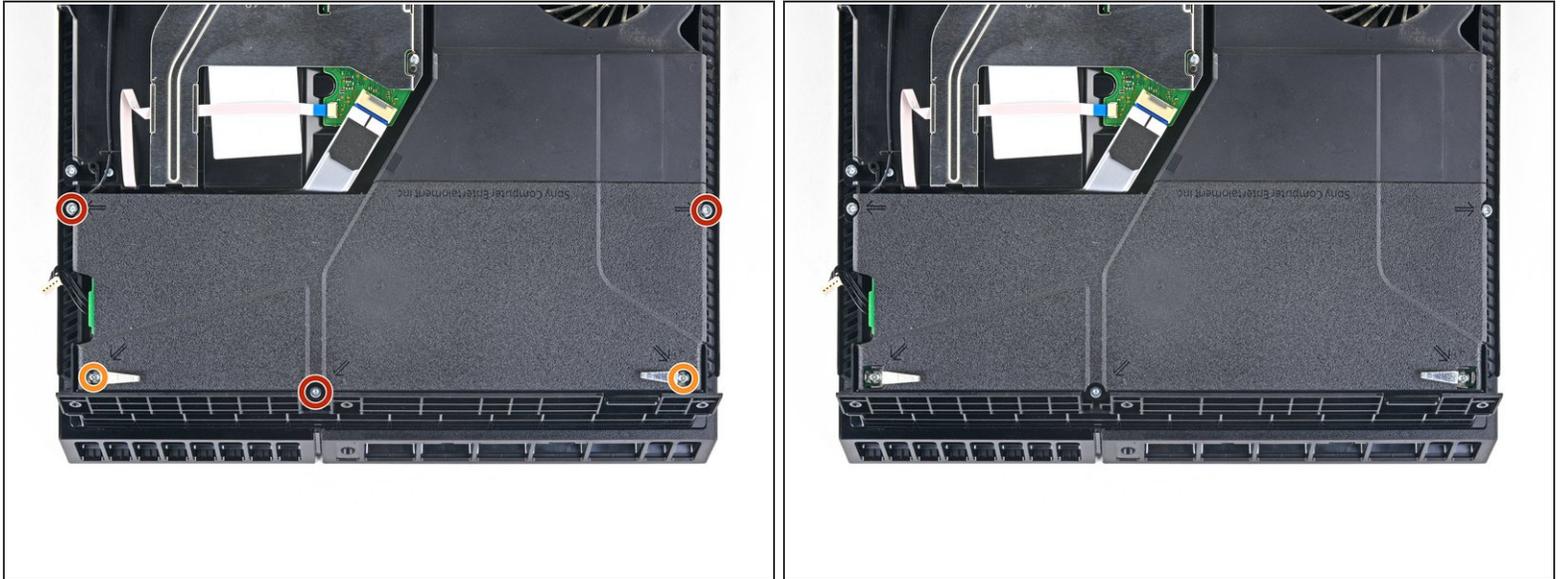


- Retirez les trois vis Torx inviolables de 9,7 mm.
- Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm et les supports.

Étape 8

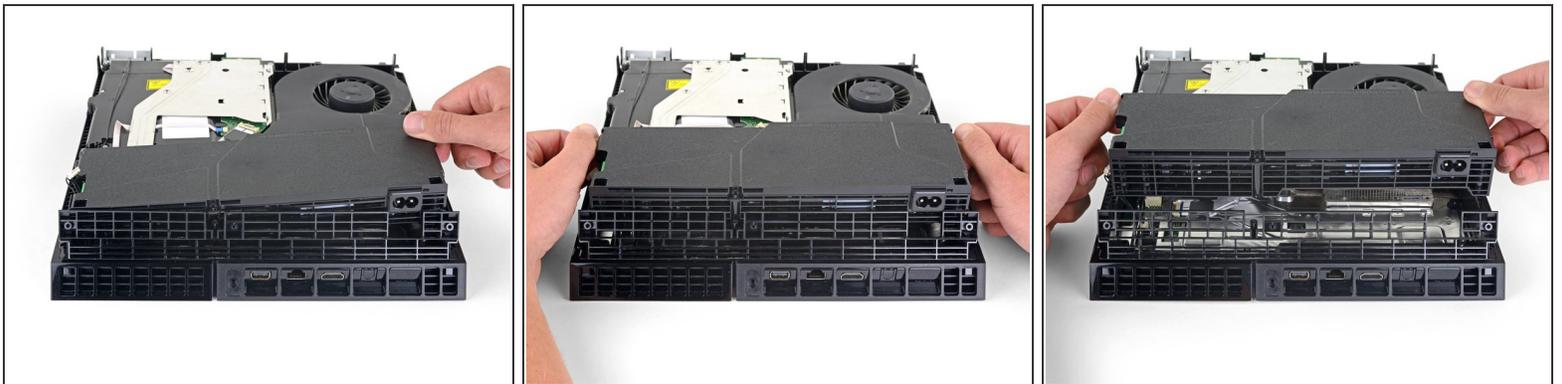

- Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sortez-le de la PS4.
- ⓘ Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Plusieurs tentatives seront peut-être nécessaires pour le sortir.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place.

Étape 9 — Retirer l'antenne Wi-Fi

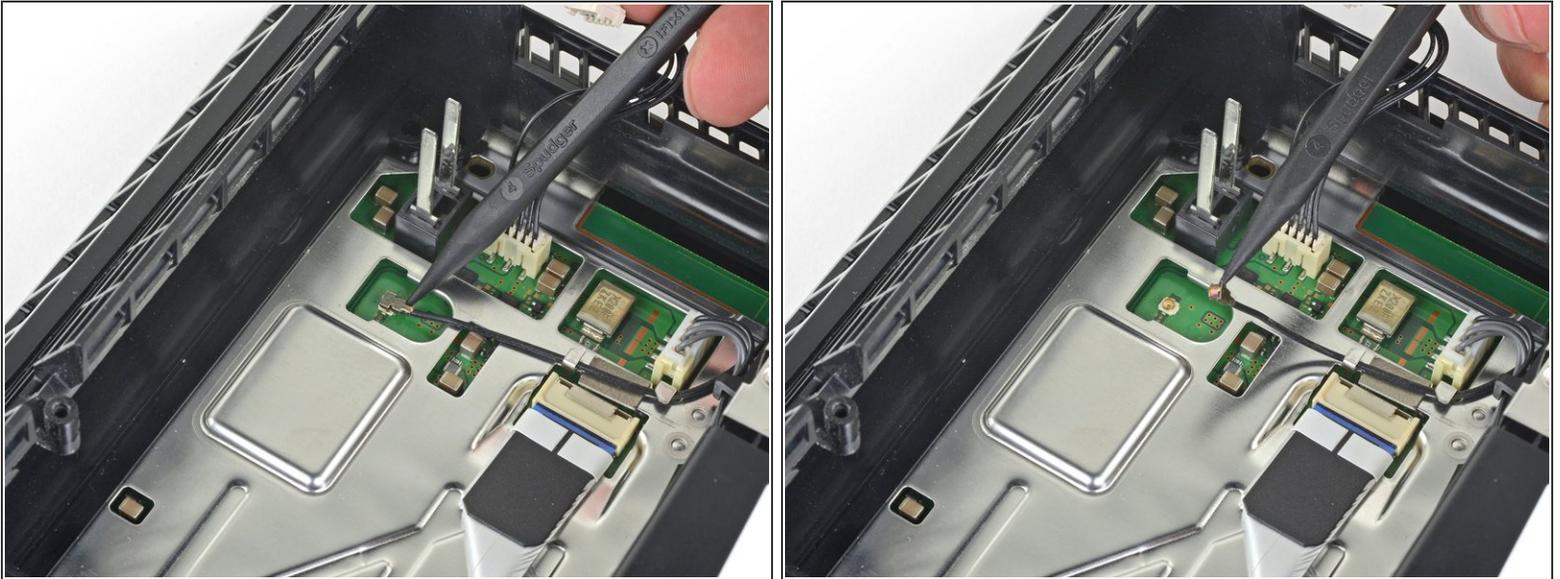

- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.

Étape 10




- Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir le câble d'antenne et le sortir des guides du câble.

Étape 11




- Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble d'antenne d'en dessous du câble du lecteur optique.

Étape 12

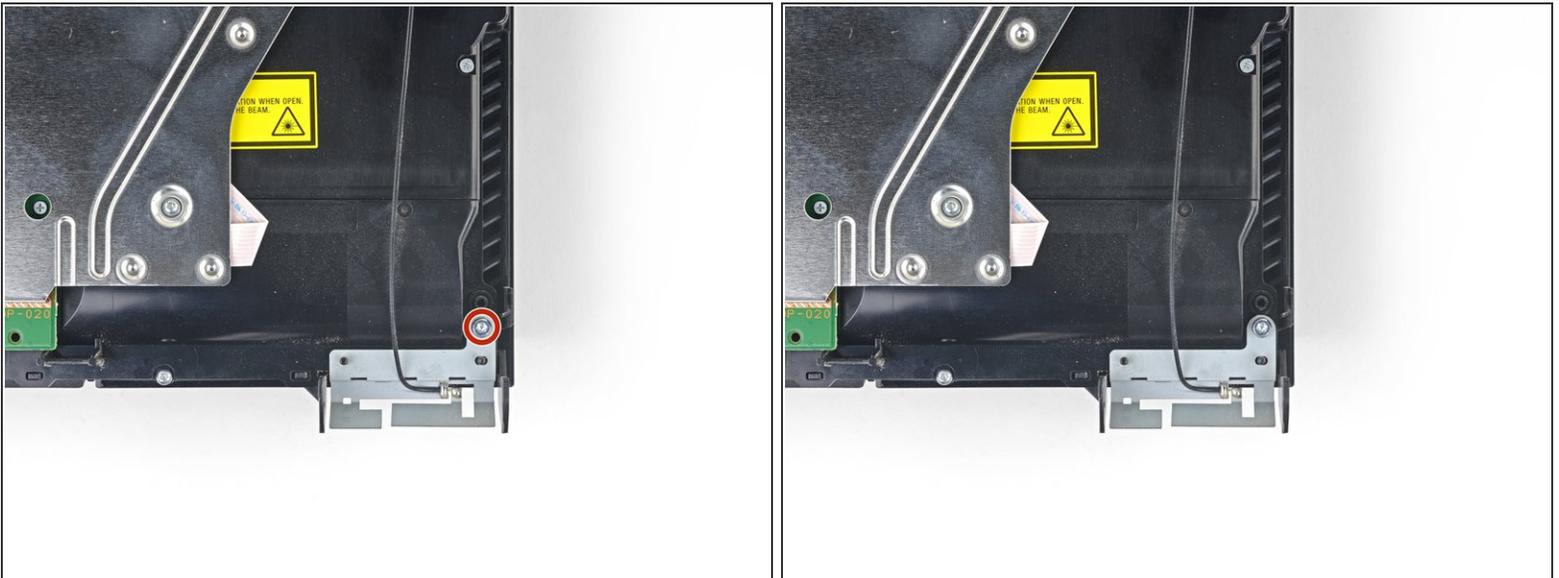

- Retirez la vis de sécurité Torx de 9,7 mm fixant l'antenne.

Étape 13

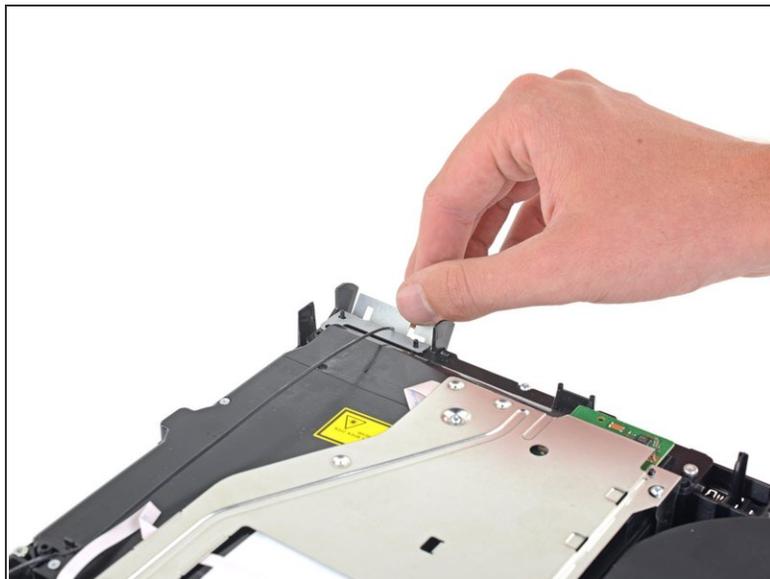

- Retirez l'antenne Wi-Fi.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Débarrassez-vous de vos déchets électroniques [de façon responsable](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [forum](#) pour obtenir de l'aide sur le dépannage.

Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.