



更换PS4的WIFI无线天线模块

按照本指南更换索尼 Playstation 4 上的 Wi-Fi 天线。 ...

撰写者: Sam Omiotek



介绍

按照本指南更换索尼 Playstation 4 上的 Wi-Fi 天线。

在开始任何维修之前拔掉你的 PS4。

 工具:

- [Tweezers](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 章节:

- [PlayStation 4 Wi-Fi Antenna](#) (1)

步骤 1 — 翻转PS4



- 翻转PS4，底部朝上，背部插口区向你

步骤 2 — 移除保修贴纸



- 移除后部中间的两个保修贴纸，可以看见两颗螺丝

步骤 3 — 移除螺丝的塑料盖子



- 移除每个边角的塑料盖子，可以看见螺丝

步骤 4 — 拧下后盖螺丝



- 取下4个7.2毫米的内六角螺丝

步骤 5 — 拆下底壳



- 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。


i 此底壳为塑料卡扣结构，移除时需要一些巧劲。

步骤 6






- 用镊子拔出电源供给接口，使之与主板断电。
- 如果感觉电源连接器被卡住了，用撬棒轻轻地把连接器撬出来。

步骤 7 — 卸下电源装置

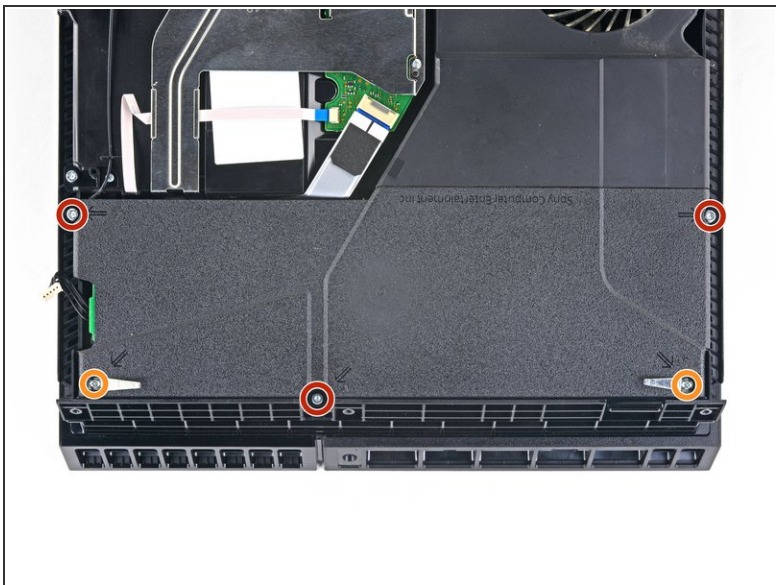



- 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
- 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。

步骤 8

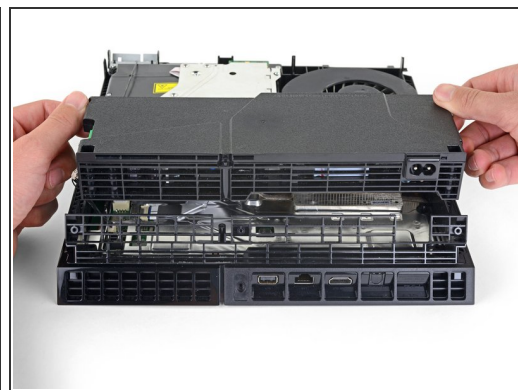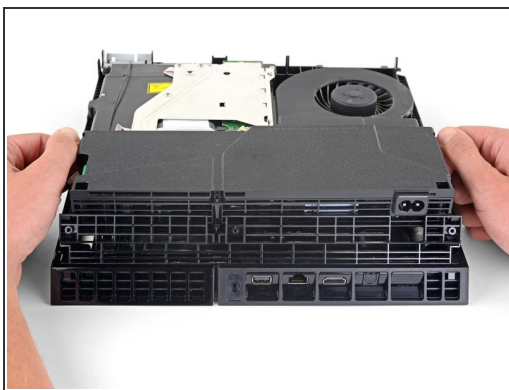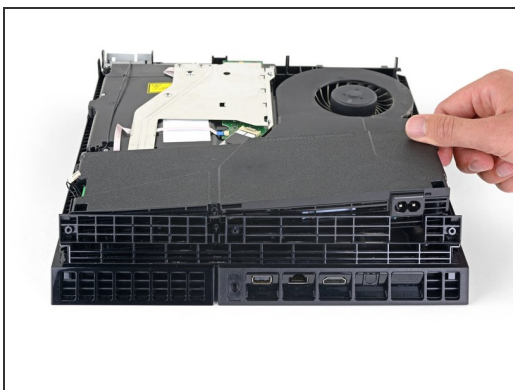




- 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
- ❗ 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
- ★ 在重新组装期间，确保插脚对齐，然后将电源按入到位。

步骤 9 — 取下 Wi-Fi 天线

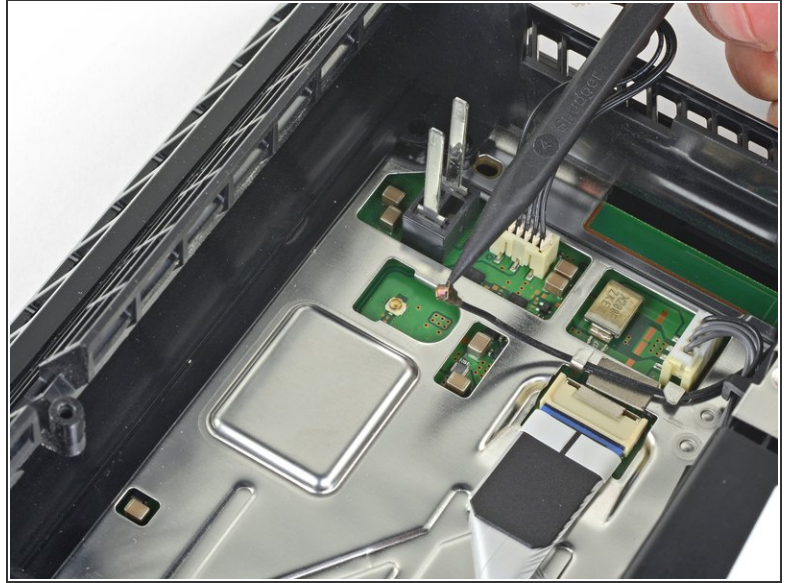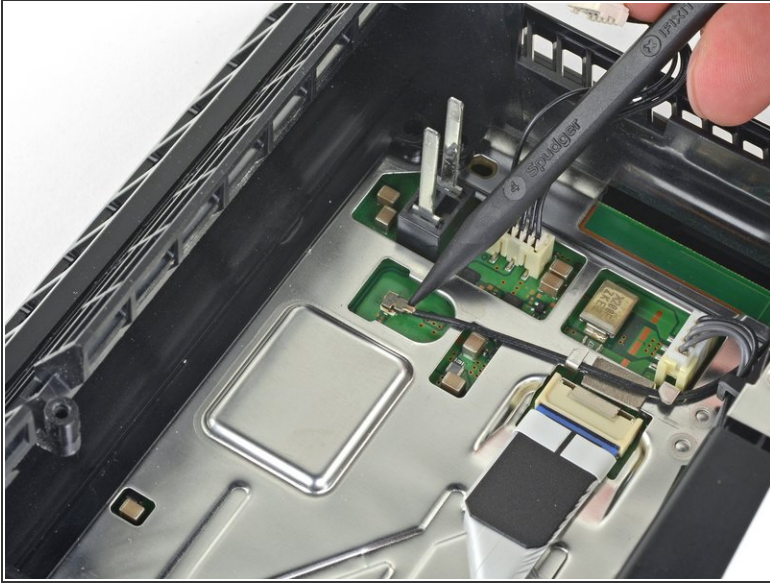


- 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。

步骤 10

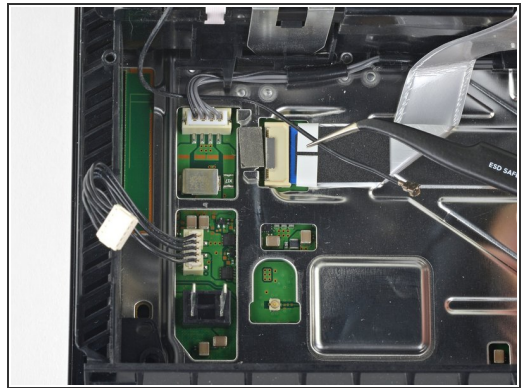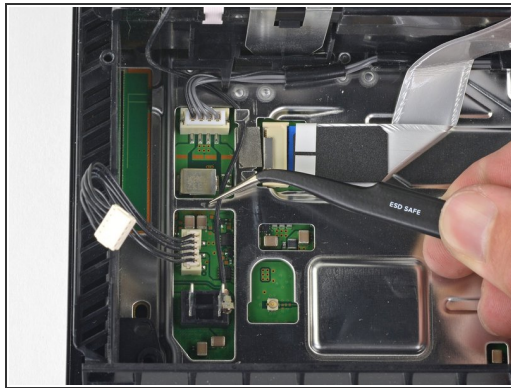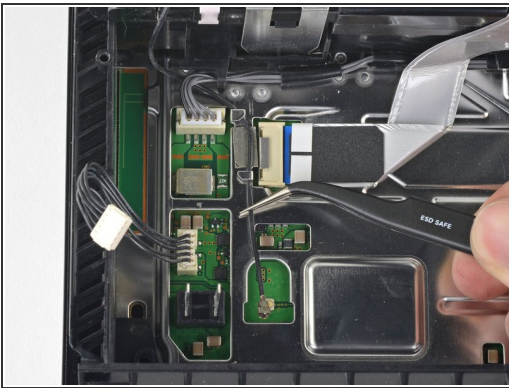


- 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。

步骤 11

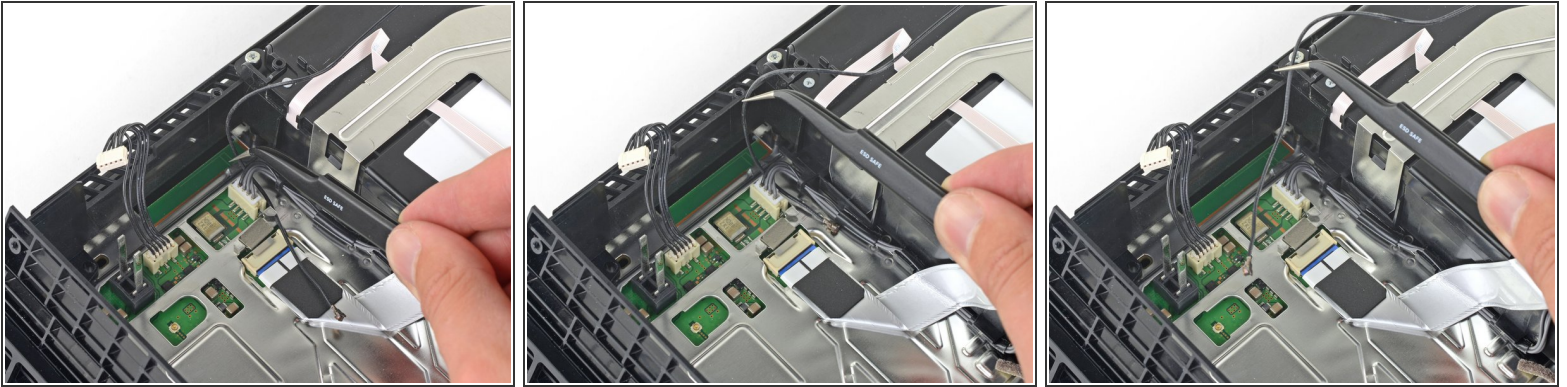



- 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。

步骤 12

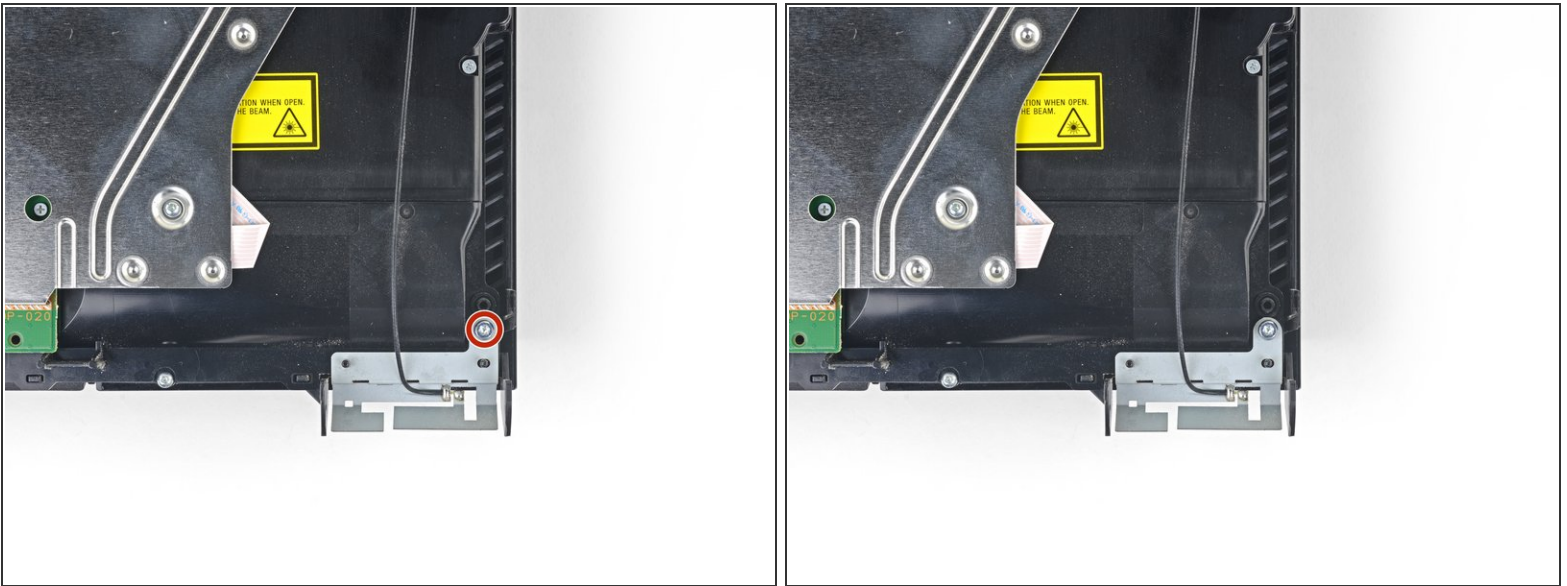

- 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。

步骤 13

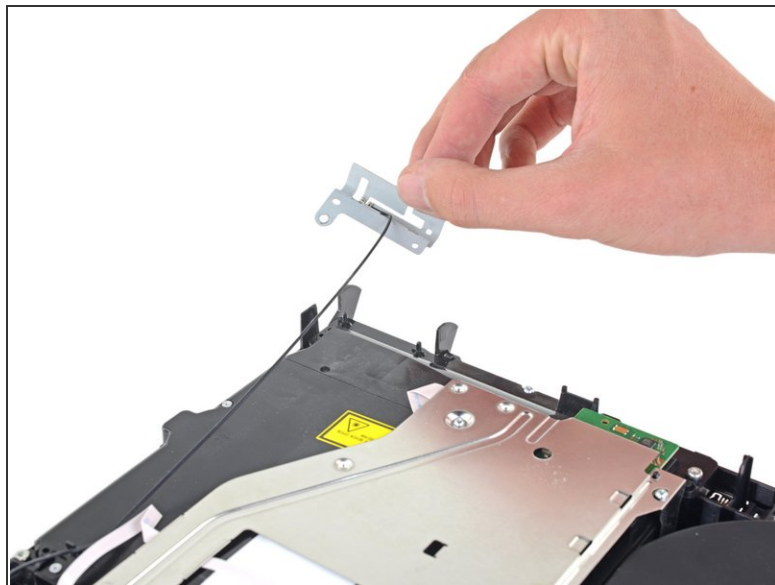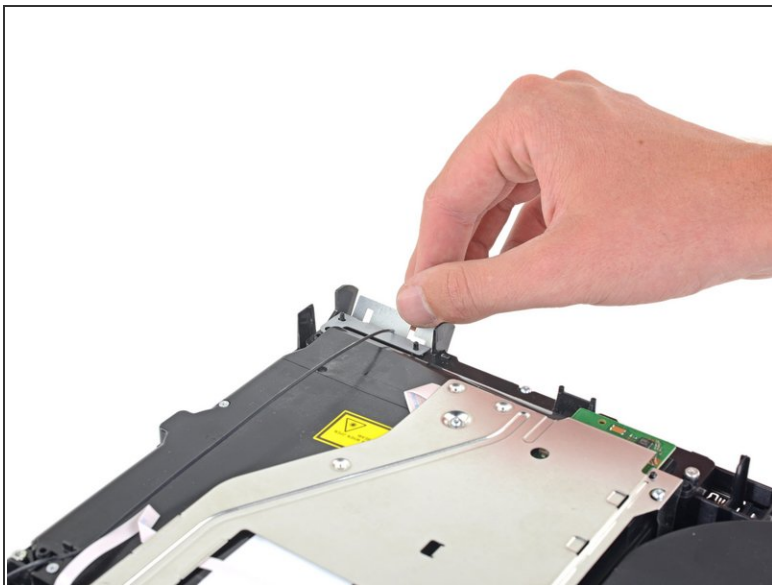

- 取下 Wi-Fi 天线。

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到 [R2 或 e-Stewards 认证回收商](#)。

维修没有按计划进行？查看我们的 [Answers community](#) 以获取故障排除帮助。

将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。