



Remplacement des boutons de volume du Samsung Galaxy S6

Changez les boutons de volume de votre S6.

Rédigé par: Evan Noronha



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer les boutons de volume de votre Samsung Galaxy S6.

Cela inclut le retrait de la vitre arrière. Ce faisant, vous endommagerez l'adhésif la maintenant en place. Suivez [ce tutoriel](#) pour recoller la vitre arrière.



OUTILS:

- [Suction Handle](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy S6 Volume Button Cable](#) (1)
- [Galaxy S6 Power and Volume Buttons](#) (1)

Étape 1 — Carte SIM



- Insérez un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM dans le trou du tiroir de la carte SIM du côté du bouton de marche du smartphone.
- Appuyez pour éjecter le tiroir de la carte SIM.

⚠ Ne pas appuyer trop fort. Vous risquez d'endommager le tiroir de la carte SIM.

Étape 2



- Retirez le tiroir de la carte SIM du smartphone.

Étape 3 — Vitre arrière




- ⓘ Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
 - ⓘ Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour qu'elle se détache d'un bloc quand vous l'enlèverez.
 - Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
 - ⓘ Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
 - Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
- ⚠ Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie craignent tous deux la chaleur.

Étape 4



- Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre.
- Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice sous la vitre arrière et insérez-y un médiateur.
- ⓘ Facultatif : vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif en vue des étapes suivantes.

Étape 5

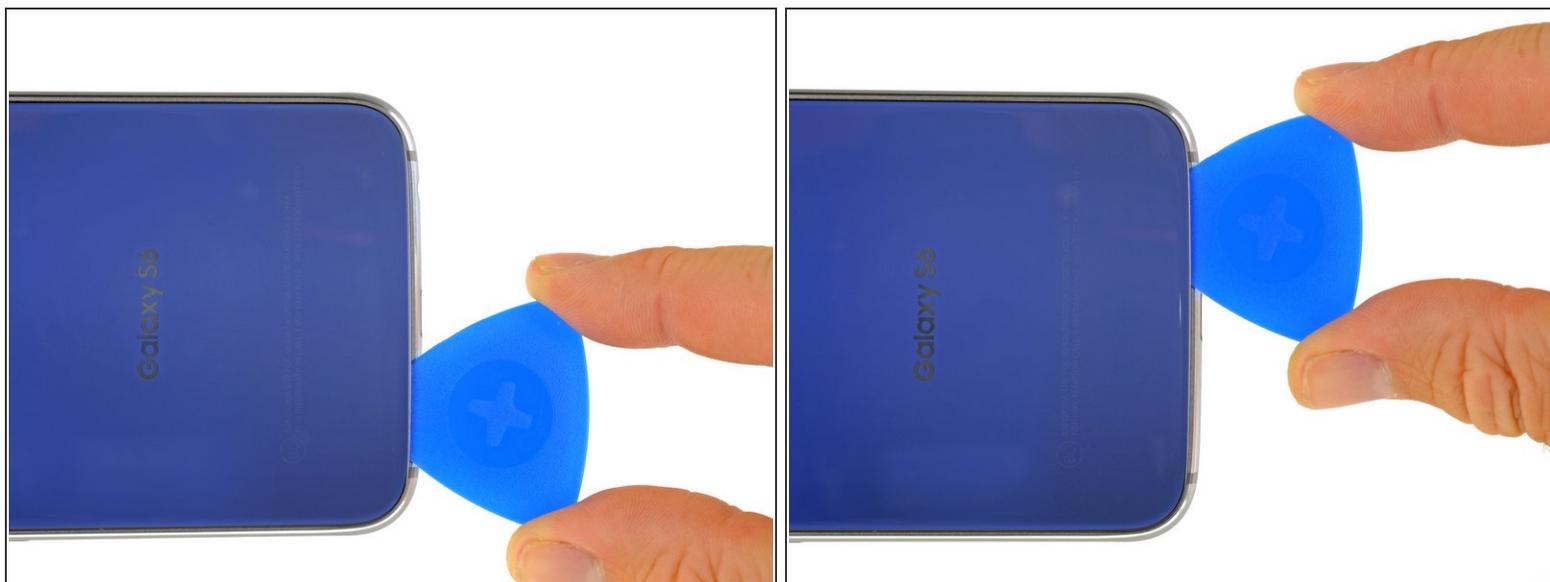


- Faites glisser le médiator le long du côté inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
- ⓘ Il sera ensuite peut-être utile de laisser le médiator en place et d'en prendre un deuxième pour continuer à l'étape suivante. Cela empêchera la colle d'adhérer à nouveau.
- ⓘ Refaites chauffer la vitre arrière si nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et durcir.

Étape 6



- Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
- Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant, dans le but d'empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 7

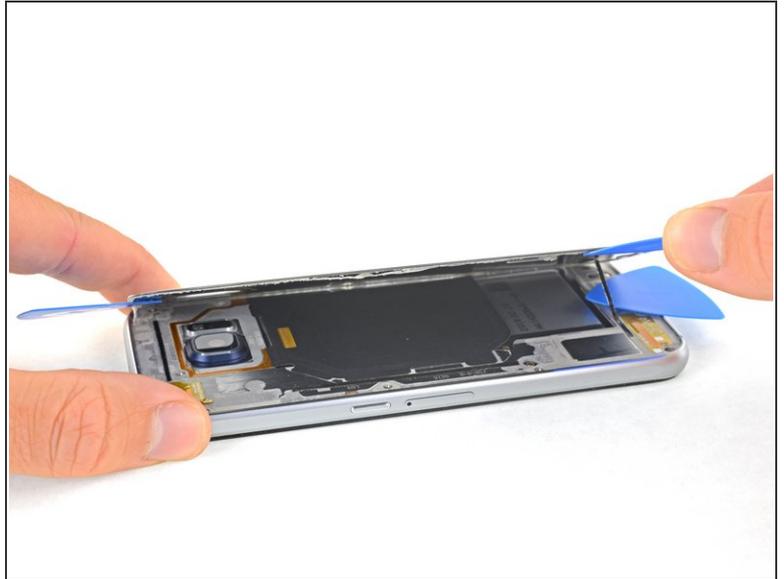

- Faites céder l'adhésif restant à l'aide d'un médiateur.
- Ôtez la vitre arrière.

Étape 8



Pour installer une nouvelle vitre arrière :

- Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
- Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
- Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encaster dans le téléphone.

Suivez [ce tutoriel](#) pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.

Étape 9 — Châssis



- Retirez les treize vis Phillips #00 de 3,5 mm fixant le châssis au téléphone.

Étape 10



⚠ Avant de procéder à cette étape, assurez-vous que vous avez bien éjecté le tiroir de carte SIM.

- Saisissez fermement le bord du châssis.
- Soulevez le châssis tout en poussant la batterie vers le bas pour séparer le châssis du reste du téléphone.
- En soulevant le châssis, faites attention à ne pas rester accroché à la prise jack ou la prise de chargement.
- Une fois le châssis partiellement séparé, passez précautionneusement un médiateur autour des angles du reste du téléphone pour séparer la partie supérieure du châssis.

⚠ Veillez à ne pas insérer accidentellement le médiateur entre la vitre et l'écran.

- Pour éviter d'endommager la prise jack, enlevez d'abord la partie supérieure du châssis puis poussez le châssis vers le bas pour désengager la prise jack.
- Vous devrez peut-être [chauffer](#) et appliquer un iOpener sur les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif si la séparation du châssis est difficile.

Étape 11



- Soulevez le châssis pour le séparer du reste du téléphone.

Étape 12 — Boutons de volume



- Servez-vous de l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever les connecteurs à contact des boutons de volume.

Étape 13



- Avec l'extrémité plate de la spatule, retirez les boutons de volume du châssis.

Étape 14



- Avec l'extrémité pointue de la spatule, poussez les caches des boutons hors du châssis.

Étape 15



- Retirez les caches des boutons à l'aide d'une pincette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Au moment de recoller la vitre arrière, référez-vous au [tutoriel de remplacement de la vitre arrière](#).