


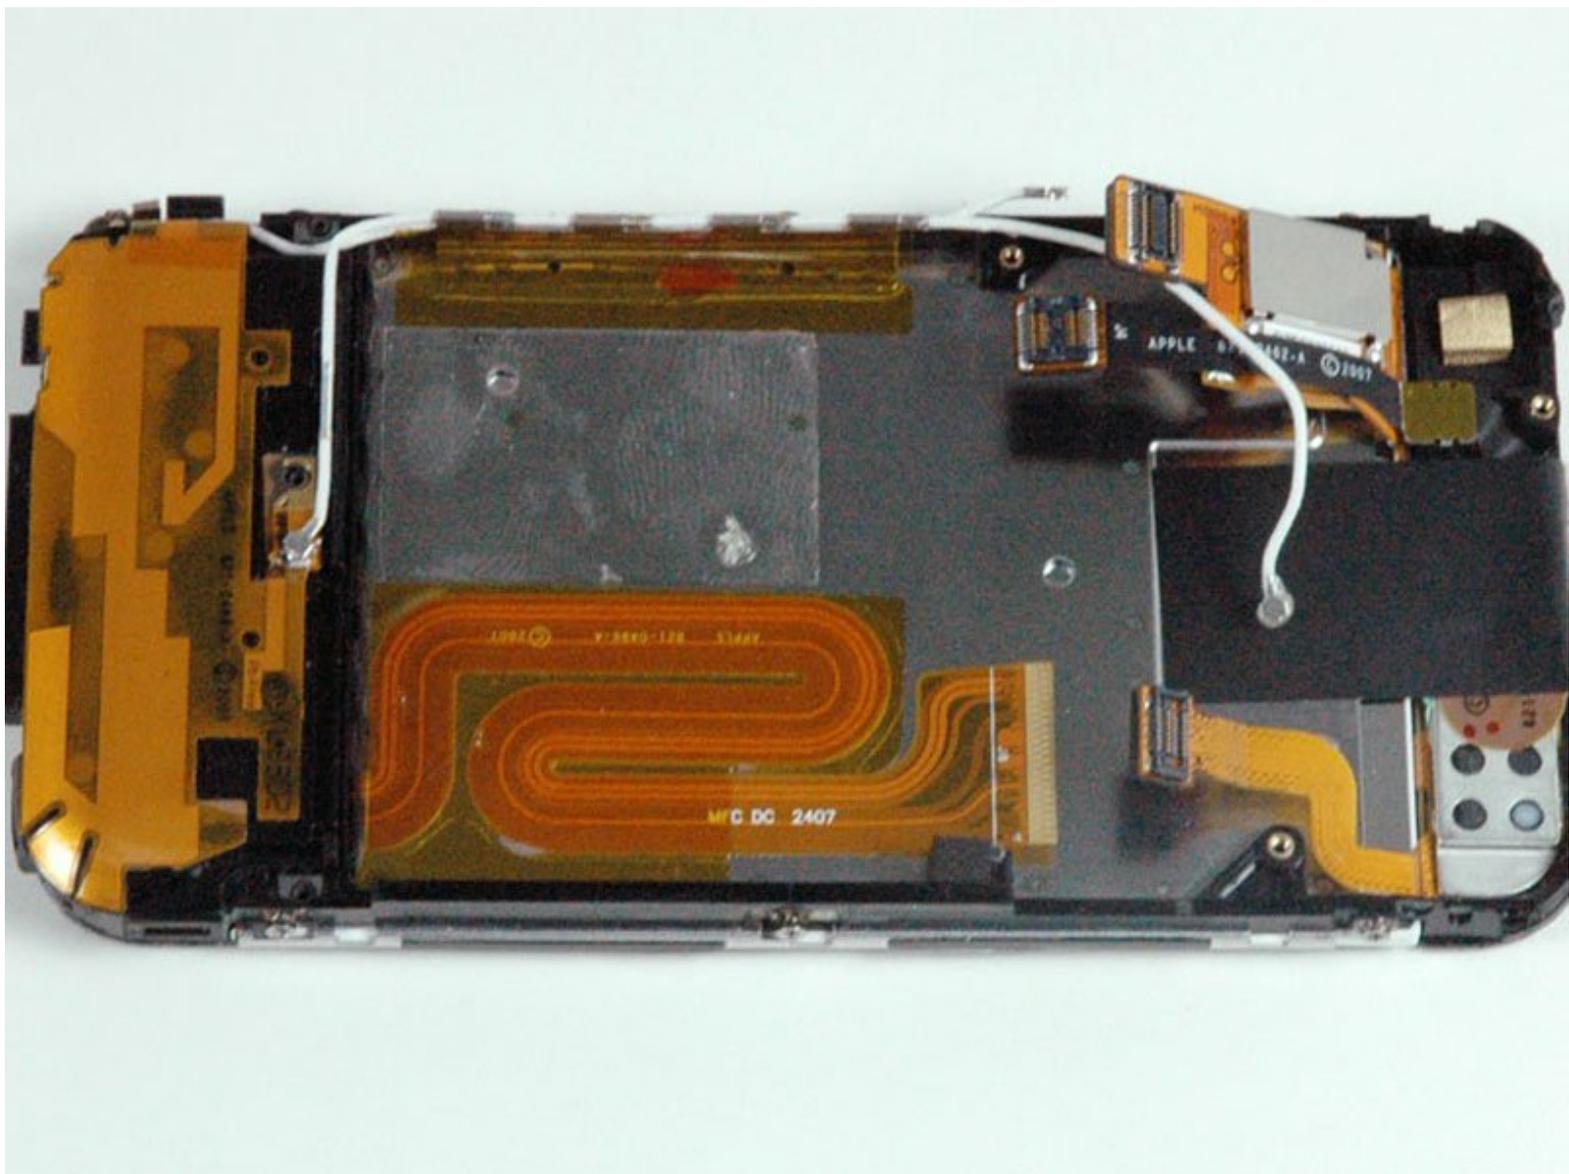

Remplacement de l'écran de l'iPhone 1ère génération

Rédigé par: iRobot



INTRODUCTION

L'écran est fissuré ou défectueux? Remplacez-le.



OUTILS:

- [Probe and Pick Set](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone Gen 1 Screw Set](#) (1)
- [iPhone Gen 1 Screen](#) (1)

Étape 1 — Carte SIM




- Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
- Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.

Étape 2



- Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.

Étape 3 — Cache de l'antenne

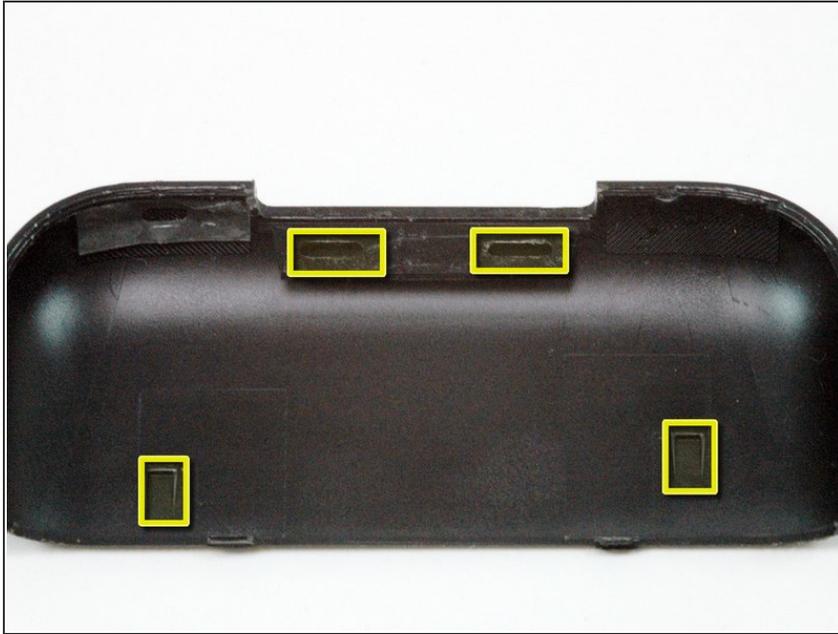

i Sur cette image on peut voir les deux languettes et les deux loquets situés sur l'envers du cache de l'antenne. Les deux languettes en haut de l'image doivent être poussées vers le cache noir pour les dégager.


Étape 4



⚠ Veillez à insérer la spatule (spudger) en métal entre le connecteur de dock et le cache de l'antenne, et non pas dans le connecteur de dock même.

- Insérez une spatule (spudger) en métal dans la fente entre le connecteur de dock et le cache de l'antenne. Faites délicatement levier près des deux languettes pour créer un petit interstice entre le cache de l'antenne et le joint frontal argenté.

Étape 5

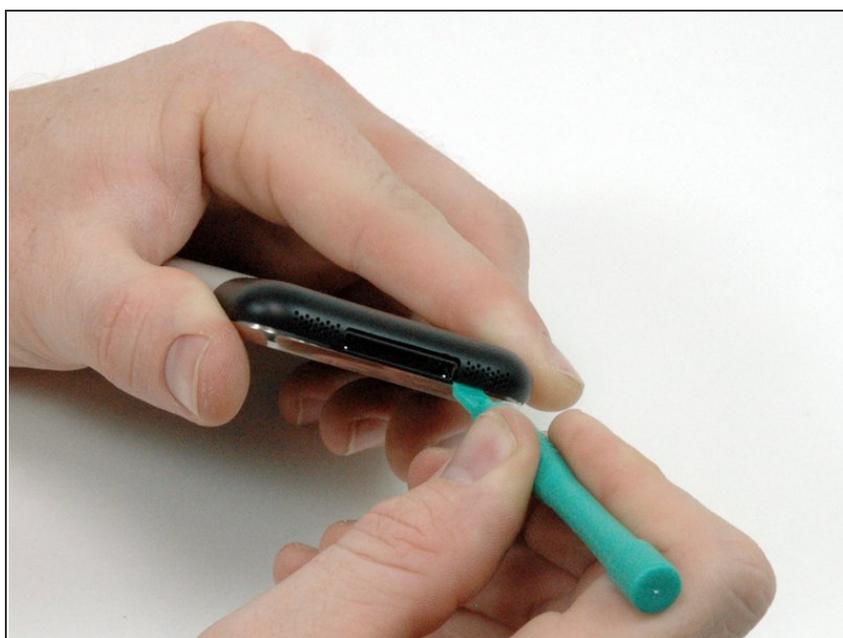

- Insérez un opening tool (outil d'ouverture en plastique) dans l'interstice entre le cache de l'antenne et le cadre avant. L'extrémité en forme de cale doit pointer vers le cache de l'antenne. Faites glisser l'outil autour du coin et vers le haut jusqu'au revers métallique.
- Répétez la même procédure de l'autre côté du connecteur de dock.

Étape 6




- Saisissez le cache de l'antenne des deux côtés et faites-le glisser vers le haut et hors de l'iPhone. Ceci peut demander une certaine force. Si le cache ne s'enlève pas, vérifiez qu'il a été suffisamment soulevé pour dégager les loquets.

Étape 7 — Boîtier




- Retirez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent le panneau arrière fixé à l'iPhone.

Étape 8

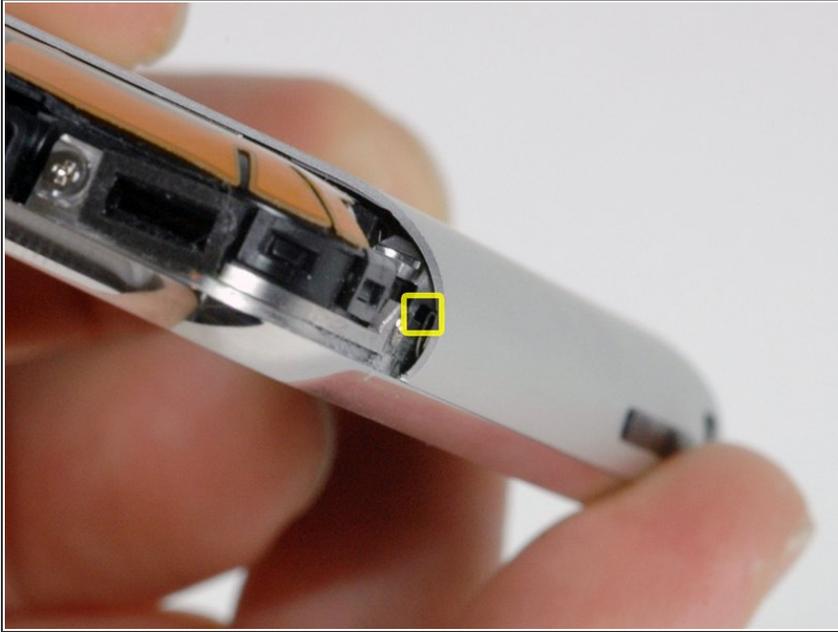

- ❗ Ouvrir un iPhone est un vrai challenge, alors ne vous découragez pas. Inspirez profondément et assurez-vous d'avoir plein de temps pour cette tâche.
- Le petit trou carré est l'endroit où il faut insérer le cure-dents lors de la prochaine étape.

Étape 9

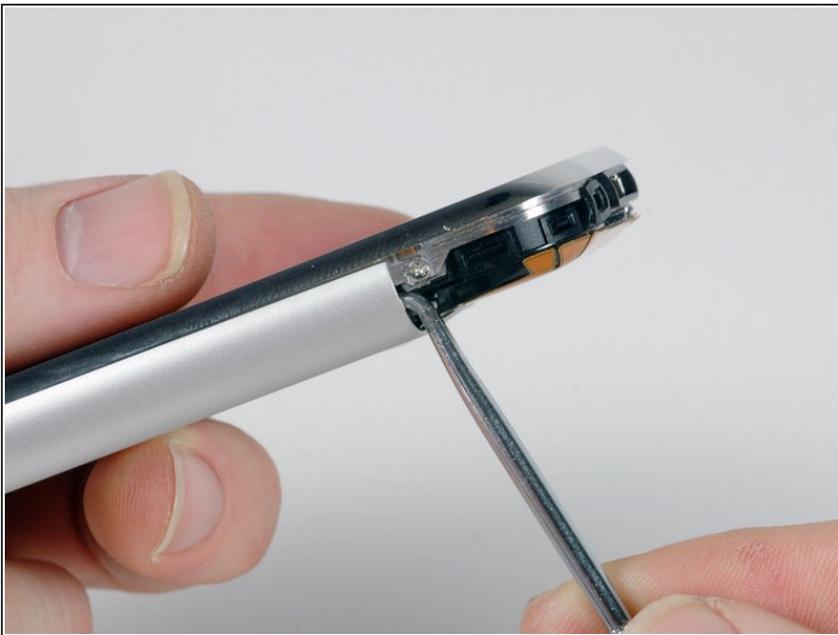

- Commencez par retirer le panneau arrière sur le côté où se trouvent les boutons.
- Faites glisser le cure-dents entièrement dans le trou carré. Il va probablement falloir tortiller l'outil et forcer un peu pour le faire rentrer entièrement.

Étape 10



- Faites levier sur le panneau arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.

Étape 11



- A l'aide d'une spatule (spudger), dégagez le panneau arrière de l'iPhone le long du coin et du haut.

Étape 12



- Répétez la même procédure de l'autre côté de l'iPhone. Faites glisser le cure-dents complètement dans le trou carré. Il va probablement falloir tortiller l'outil et forcer un peu pour le faire rentrer entièrement.


Étape 13



- Faites levier sur le panneau arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.


- Le panneau arrière est toujours relié à l'iPhone par la nappe de la prise casque, ne retirez donc pas encore entièrement le panneau arrière de l'iPhone.

Étape 14

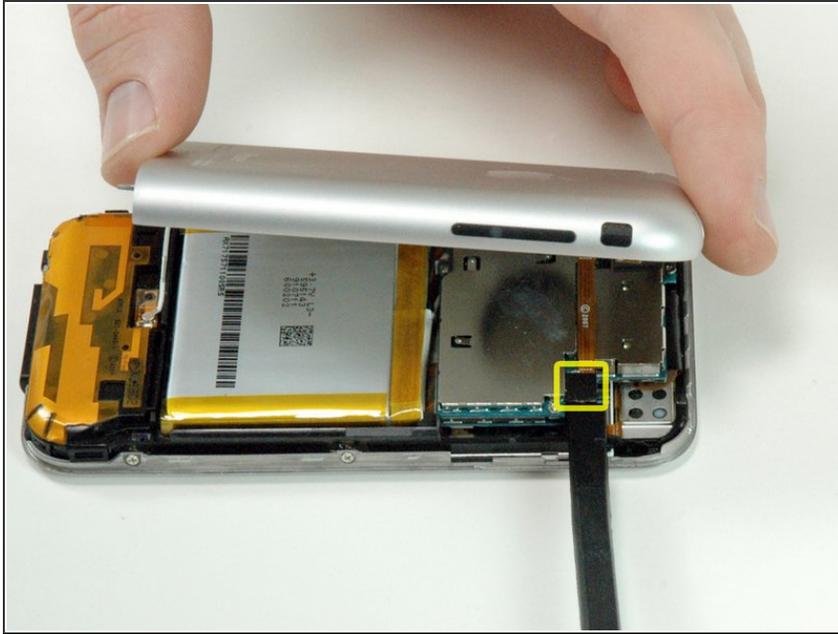


- ⓘ Assurez-vous d'avoir éteint votre téléphone avant de déconnecter la nappe de la prise casque.
- A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la prise casque de la carte mère.

Étape 15 — Écran

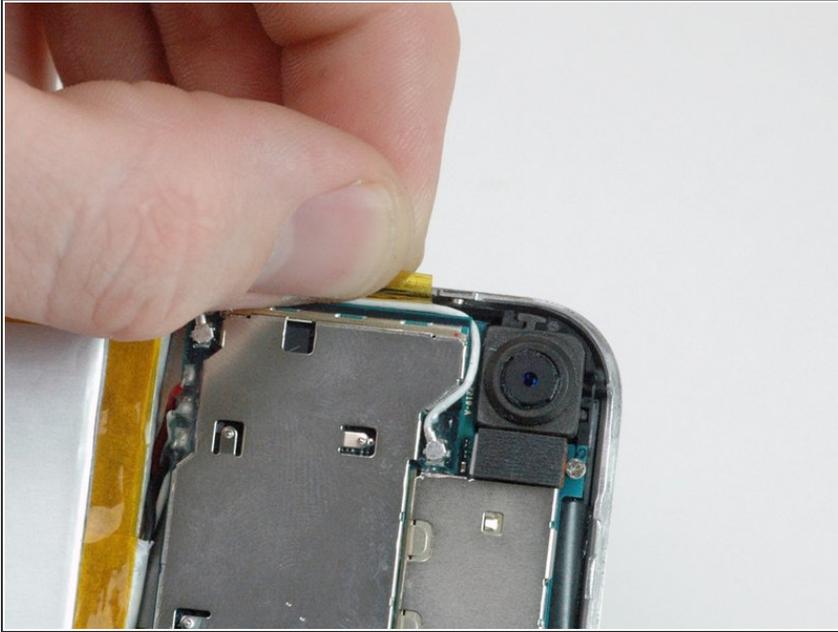

- Retirez la bande orange qui attache la nappe blanche de l'antenne sur le côté de l'iPhone.


Étape 16

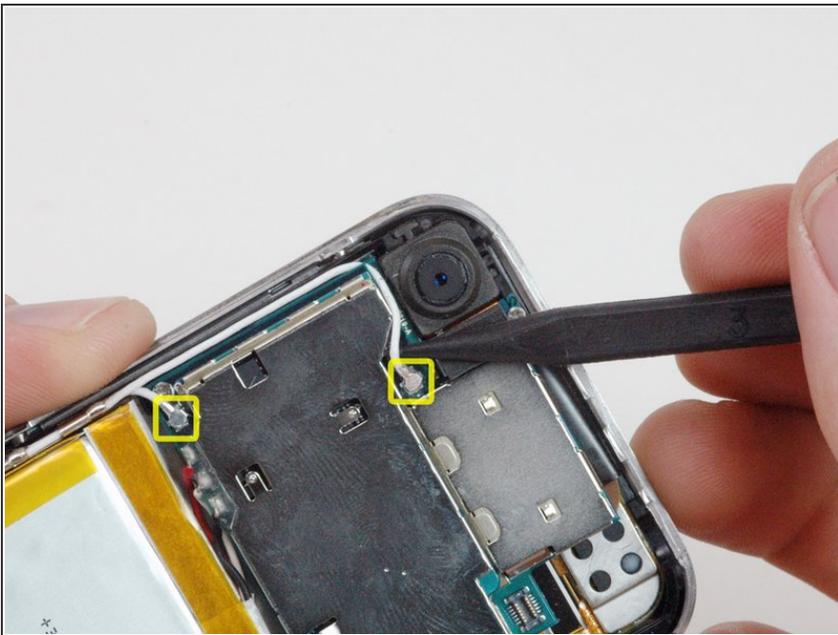

- A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez les nappes d'antenne de la carte de communication. Apple


a utilisé un peu de colle sur ces connexions, ce qui peut rendre leur retrait un peu plus difficile.

Étape 17

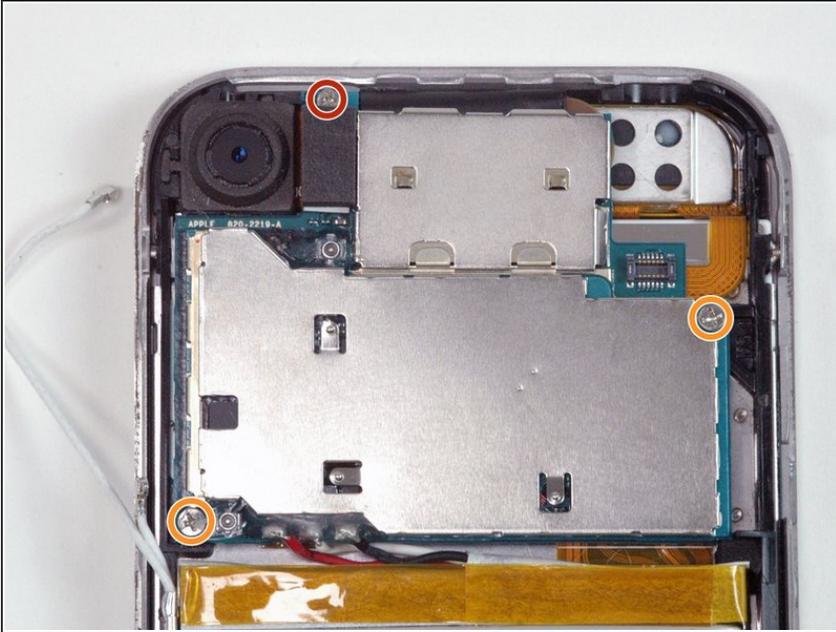


- Retirez les 3 vis suivantes:
 - Une vis cruciforme Phillips #00 qui attache la carte mère à l'iPhone près de la caméra.
 - Deux vis cruciformes Phillips #00 situées dans les deux coins de la carte mère.

Étape 18

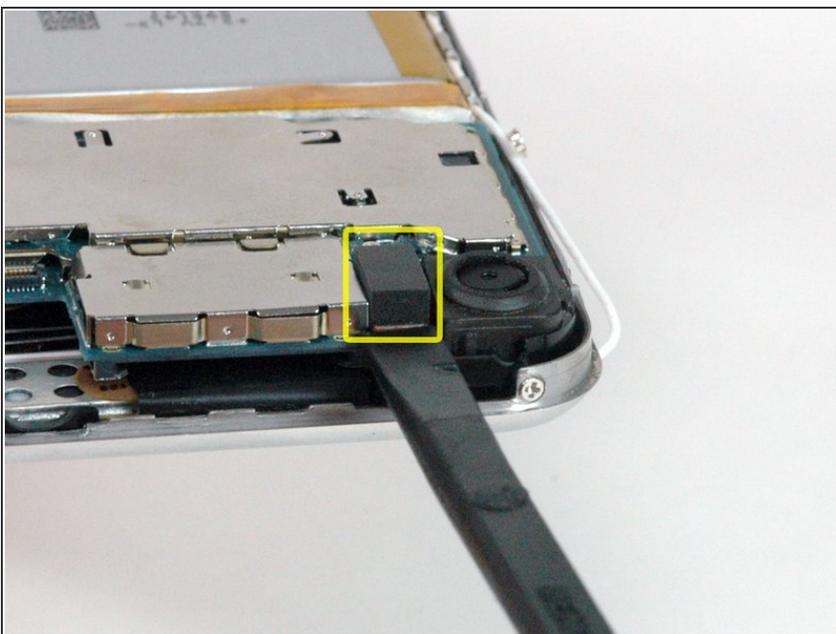

- Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la caméra.
- Retirez la caméra de l'iPhone.


Étape 19

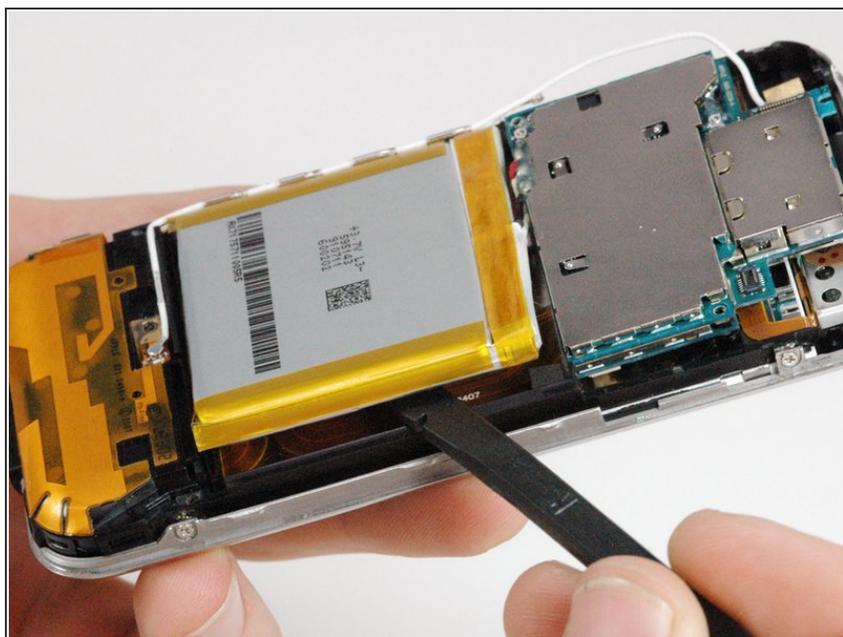

- En commençant par le côté opposé des connecteurs de batterie, insérez une spatule entre la batterie et le cadre en plastique et faites levier. La batterie est attachée au boîtier par un adhésif, mais elle devrait se détacher lentement.


⚠ Laissez la batterie posée légèrement en dehors de son emplacement mais veillez à ne pas mettre trop de pression sur les fils de la batterie, car les joints soudés se brisent facilement.

Étape 20

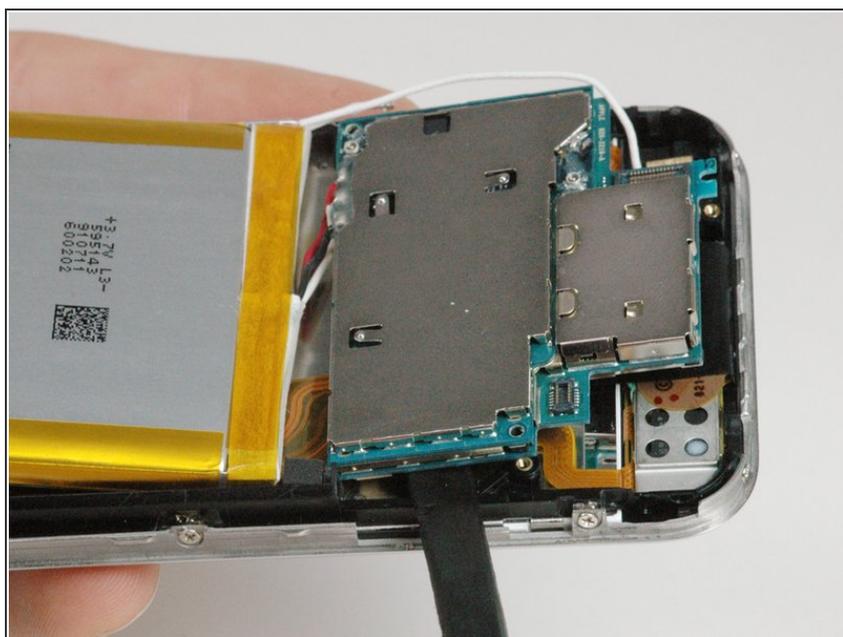


- Faites glisser une spatule sous la carte mère du côté opposé du connecteur de la batterie et faites légèrement levier. Ne soulevez surtout pas trop, car il y a encore quatre connecteurs attachés sur l'envers de la carte mère.

Étape 21

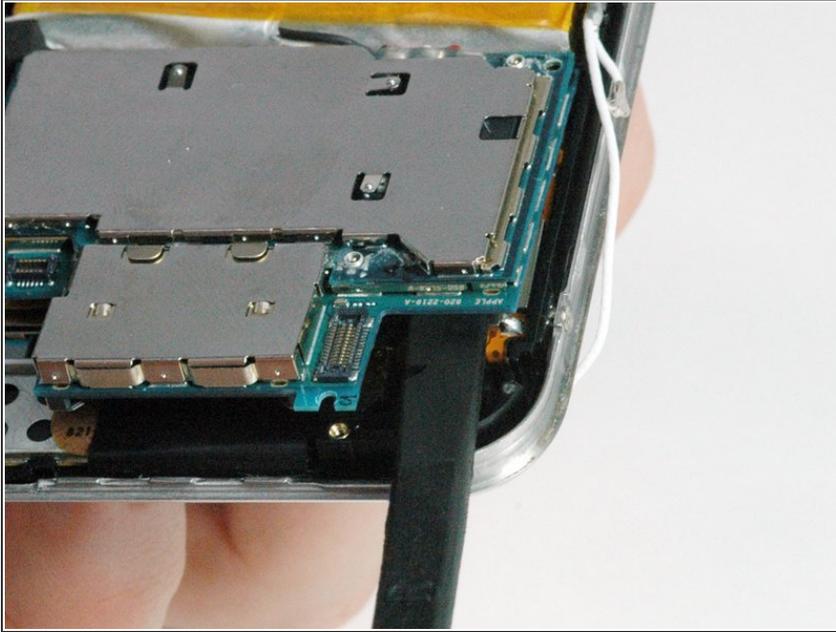


- D'une façon similaire, faites glisser une spatule sous la carte mère là où il y avait la caméra. Encore une fois ne soulevez pas trop à cause des quatre connecteurs sous l'envers de la carte mère.

Étape 22

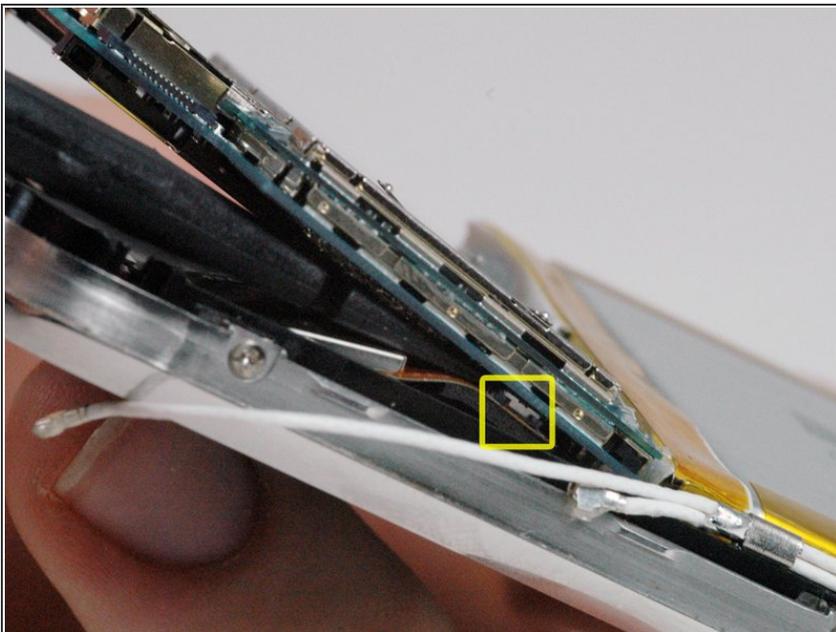


- Soulevez légèrement la carte mère et faites glisser une spatule en dessous pour déconnecter la nappe d'écran.
- Après avoir libéré le premier connecteur, faites glisser la spatule vers la batterie et le milieu de l'iPhone pour déconnecter la nappe du haut-parleur.

Étape 23

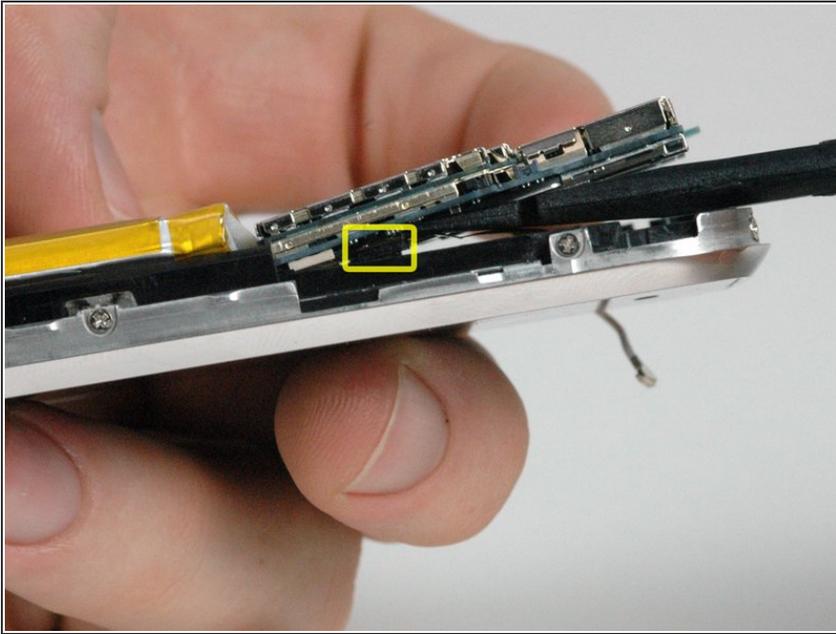

- Passez de l'autre côté de la carte mère et, à l'aide de la spatule, déconnectez la nappe de capteur sur l'envers de la carte mère.


Étape 24

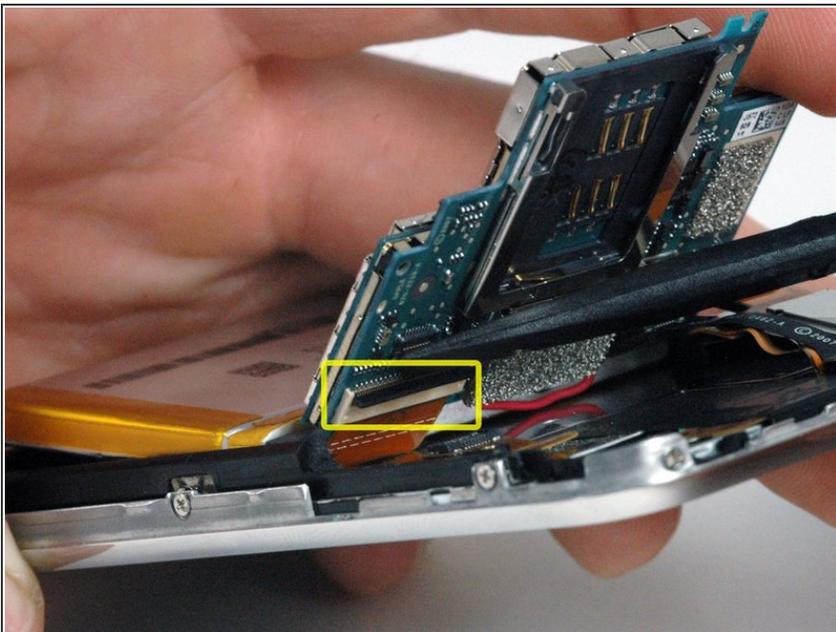

- Faites glisser la spatule sous le dispositif de verrouillage noir et faites levier pour faire pivoter le


dispositif de 90° (sur l'image le dispositif a déjà été pivoté).

Étape 25

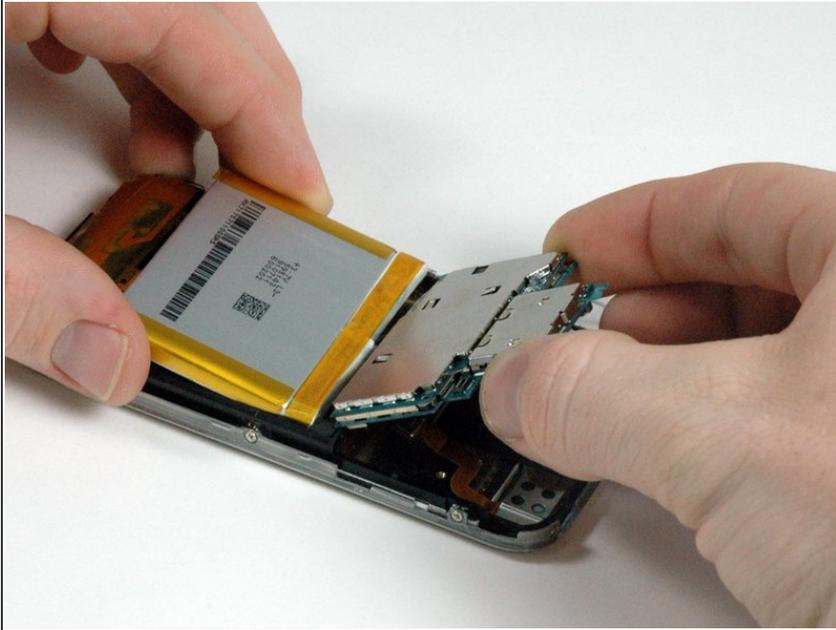

- Saisissez la batterie et la carte mère et faites glisser les deux composants en les éloignant de l'antenne orange et retirez-les de l'iPhone.

Étape 26

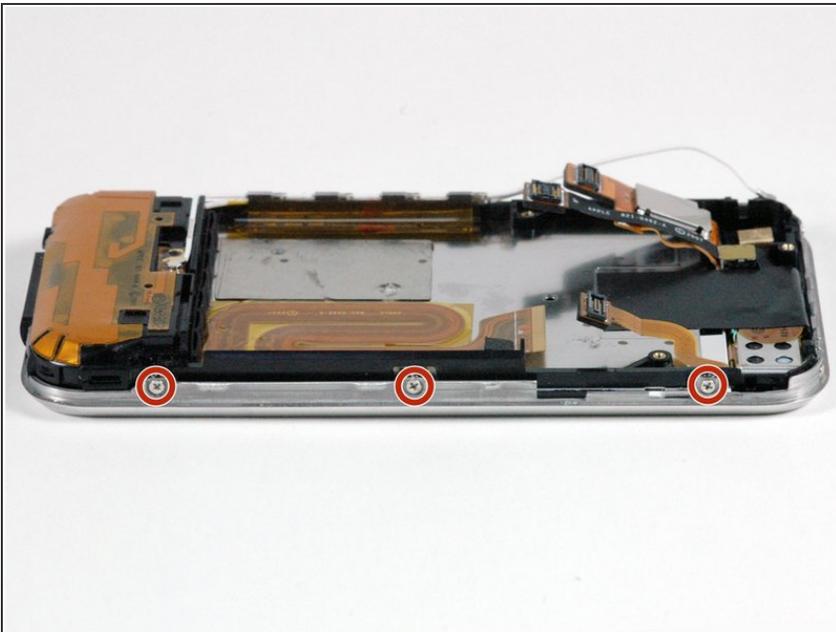


- Retirez les trois vis cruciformes Philipps #00 fixant le joint frontal à l'iPhone.

Étape 27




- Faites tourner l'iPhone sur 90°, puis retirez les deux vis cruciformes Philipps #00 du bas de l'iPhone.

Étape 28

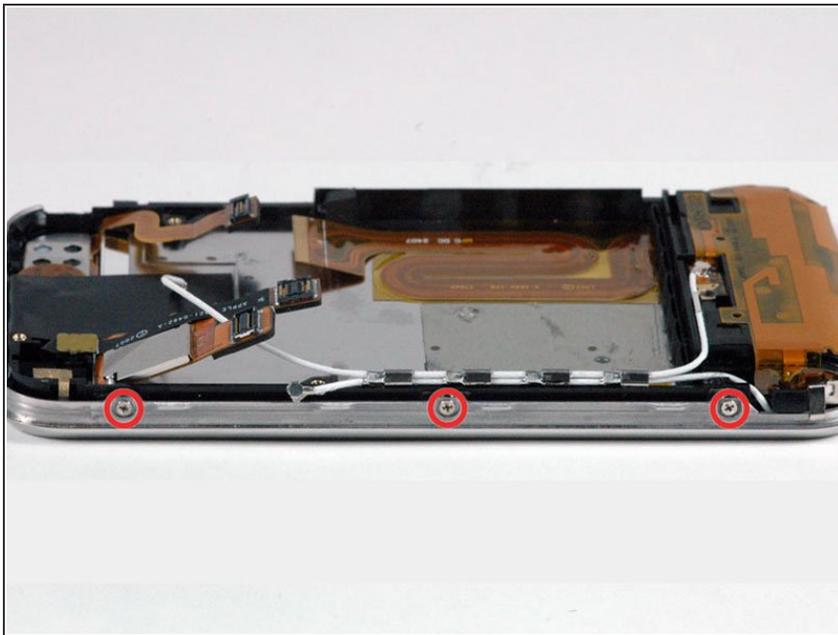

- Faites tourner l'iPhone sur 90°, puis retirez les trois vis cruciformes Philipps #00 du côté de l'iPhone.

Étape 29

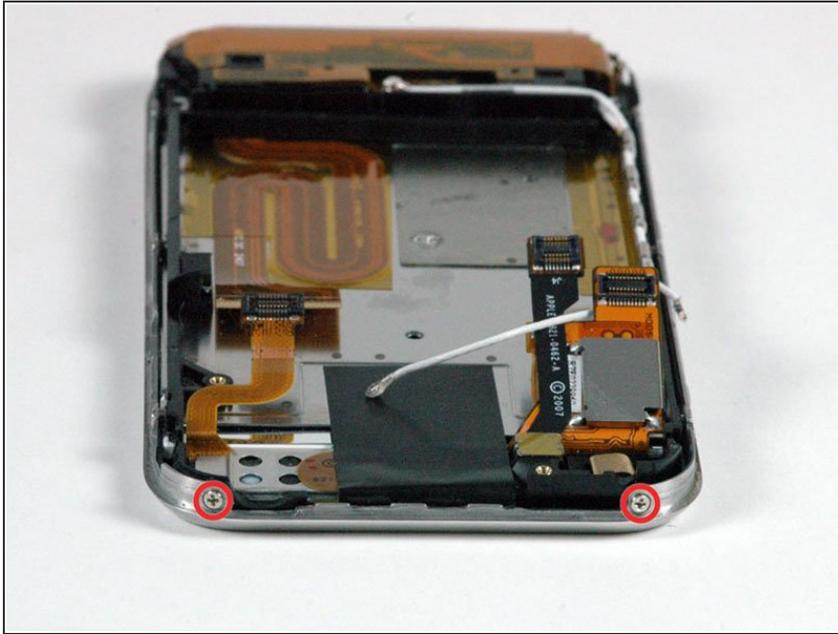


- Faites tourner l'iPhone sur 90°, puis retirez les deux vis cruciformes Philipps #00 du haut de l'iPhone.

Étape 30



- Retirez le joint frontal de l'iPhone.

Étape 31

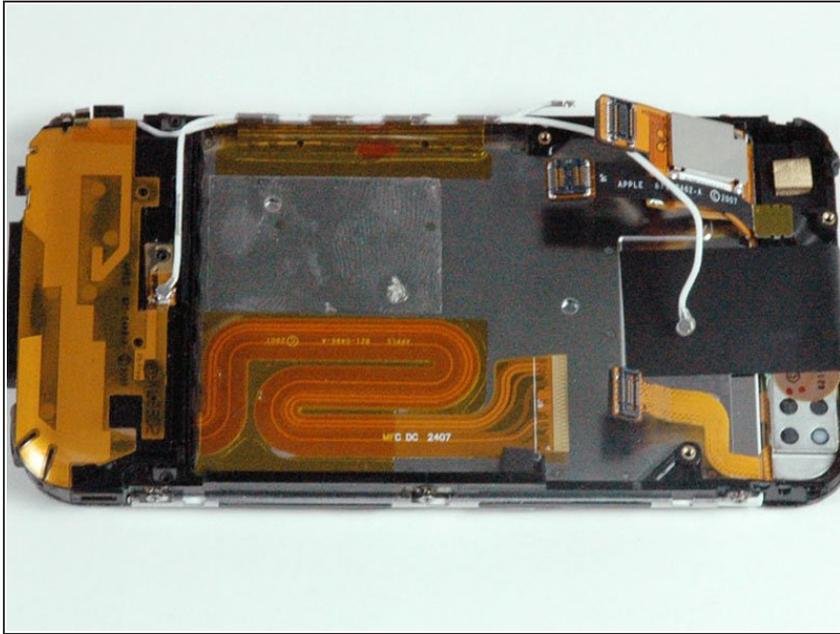

- Seul l'écran reste.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.