



Remplacement du bouton de volume de l'iPhone 3GS

Remplacez le bouton de volume en plastique de votre iPhone 3GS.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le bouton de volume en plastique. Attention, il ne s'agit pas du commutateur électronique en soi.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 3G and 3GS Volume Button](#) (1)

Étape 1 — Vitre brisée



- Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
 - Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
 - ❗ Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
- ⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.

Étape 2 — Batterie



- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.

Étape 3



- Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
- ⚠ Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
- ⓘ Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone. Essayez de bouger la ventouse d'avant en arrière pour enlever l'écran.
- A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
- ⓘ Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.

Étape 4



- ❗ L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
- Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.

Étape 5




- Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe

noire marquée "1". (La nappe 1 est la nappe d'écran)

 Veillez à insérer la spatule par la gauche, comme on peut le voir sur l'image (SOUS LA NAPPE). Si vous faites levier sur la nappe par la droite, vous risquez d'endommager le connecteur de la nappe, et par conséquent pourriez être obligés de remplacer l'écran!


 Tous les connecteurs sauf le connecteur de nappe mentionné lors de l'étape 7, dégagent vers le haut.

Étape 6

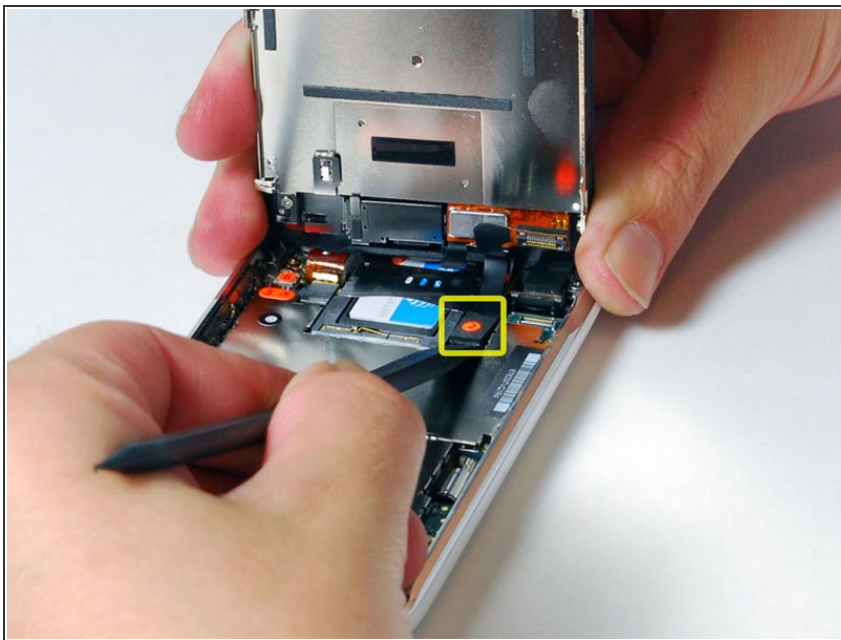

- Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
- A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2". (La nappe 2 est pour le tactile)

Étape 7

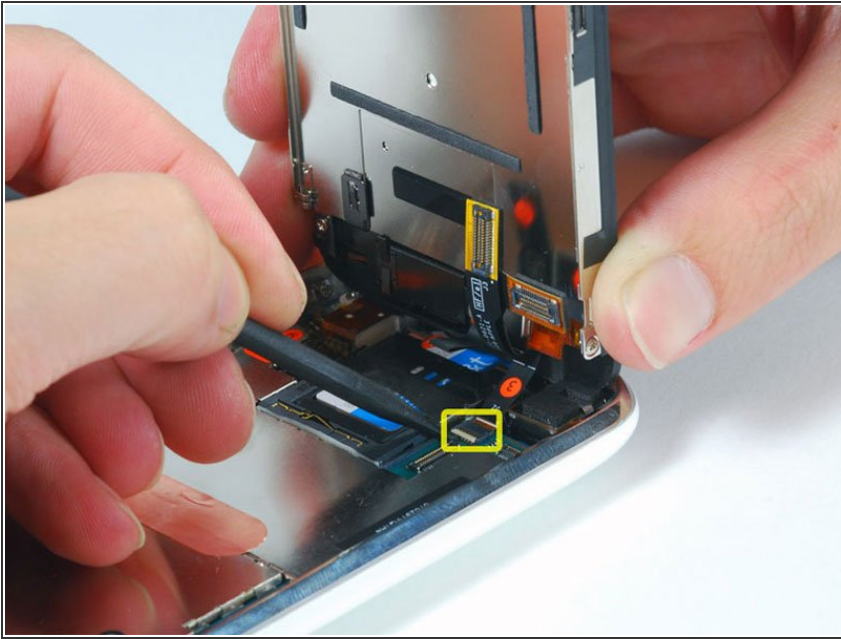

⚠ Remarque: Dans certaines versions non-US (chinoises, européennes) de l'iPhone 3G, il n'y a pas la languette noire rabattable. Dans ce cas, il faut faire glisser la nappe vers l'écran jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. Lors du remontage, il va falloir exercer une pression sur la nappe pour la remettre dans son emplacement.

i Les couleurs des nappes pour le connecteur "3" peuvent être inversées sur quelques iPhones (languette noire, connecteur blanc). Assurez-vous de soulever la languette correctement, sinon vous risquez d'endommager le connecteur.


- A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanche qui maintient la nappe "3". La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
- Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.

Étape 8




- Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
- Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
- Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.

Étape 9

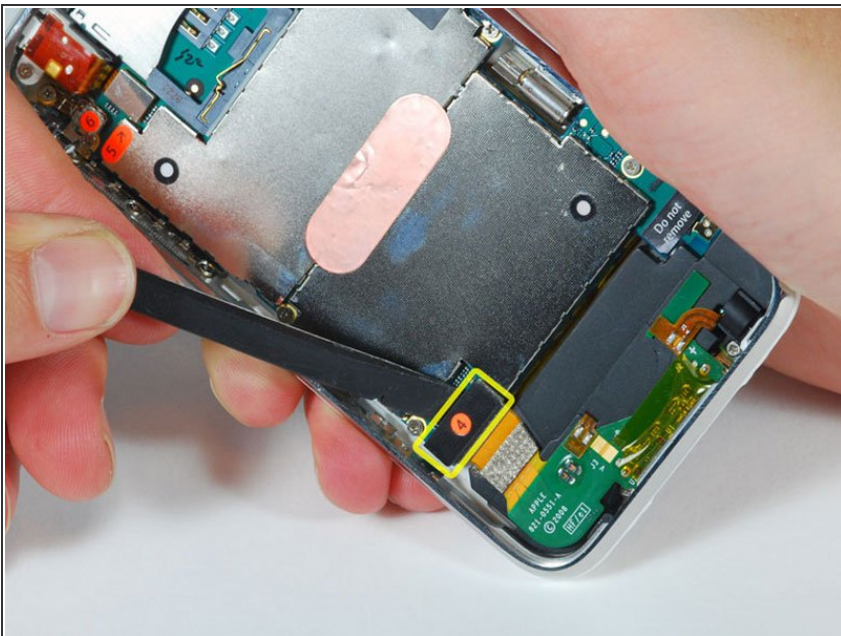


- A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".

Étape 10

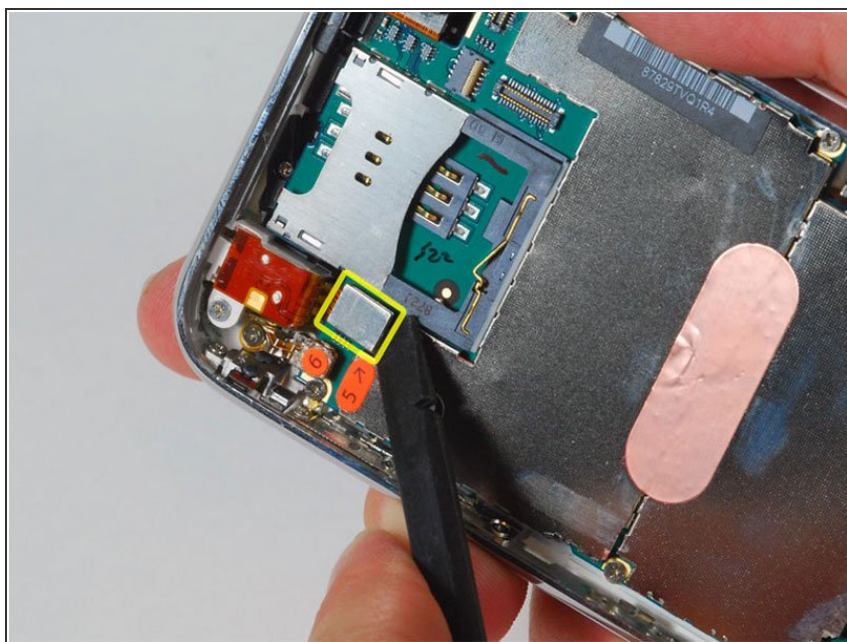


- A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".

Étape 11

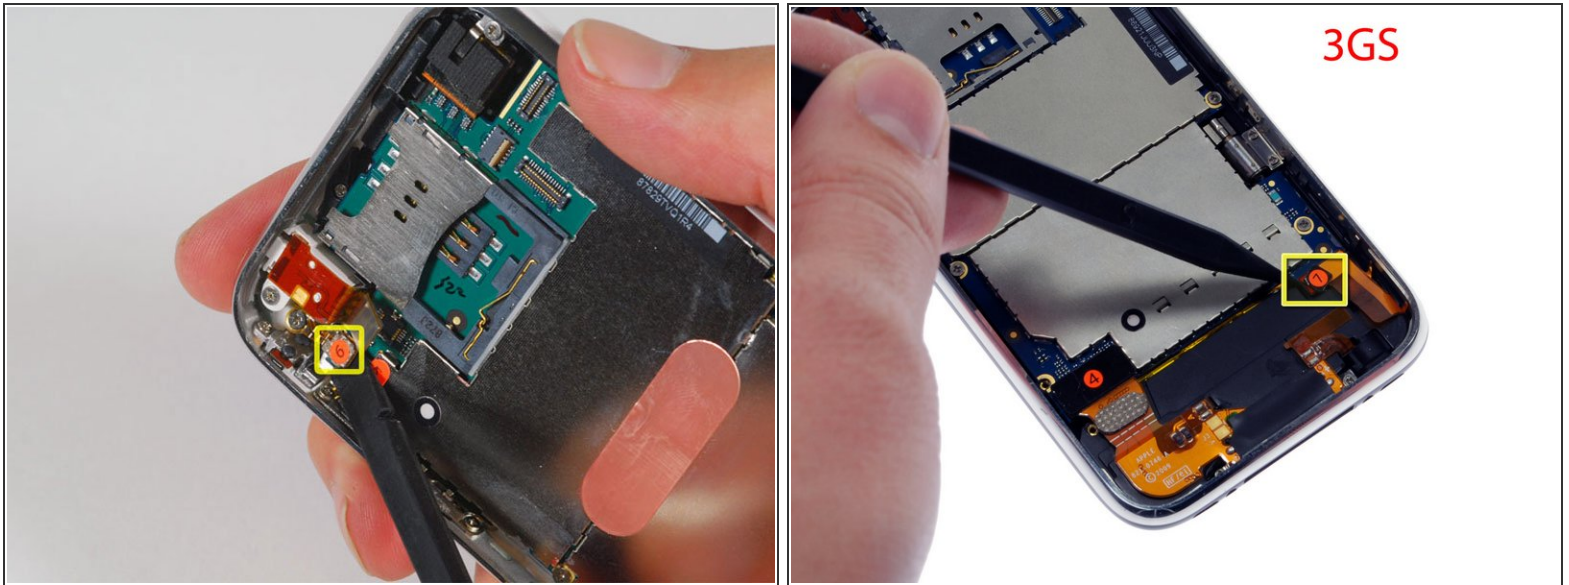


- A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
- ⓘ Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à la deuxième image et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
- ⓘ Assurez-vous de bien aligner les connecteurs sur les nappes avec leurs prises sur la carte mère avant d'exercer une pression. Ceci peut nécessiter une loupe.

Étape 12

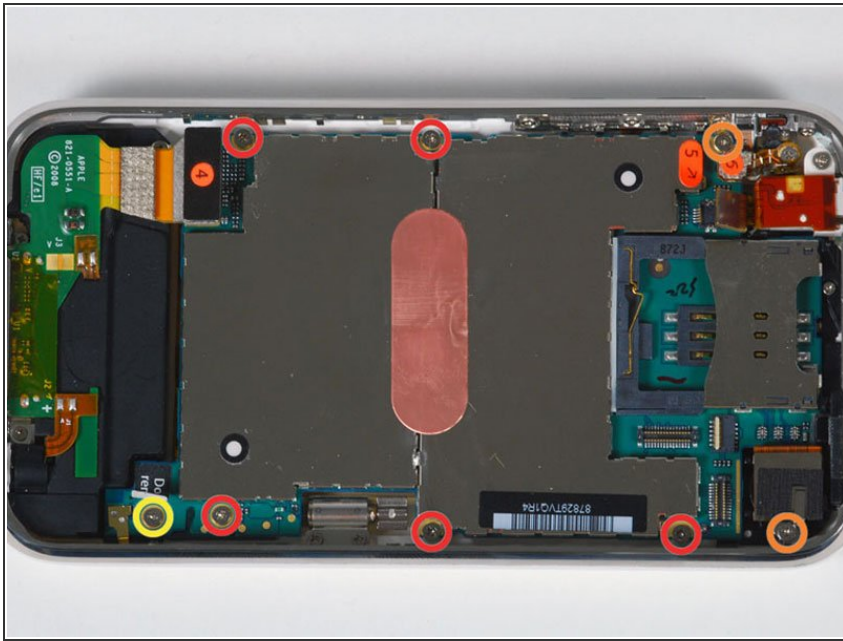

- Retirez les 8 vis suivantes:
 - Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
 - Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
 - Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
- Remarque pour le remontage:
 - La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
- ☑ N'oubliez pas de remettre cette bande avant de réinsérer la vis cruciforme #00 de 2,3 mm à filetage total près de la caméra.


Étape 13

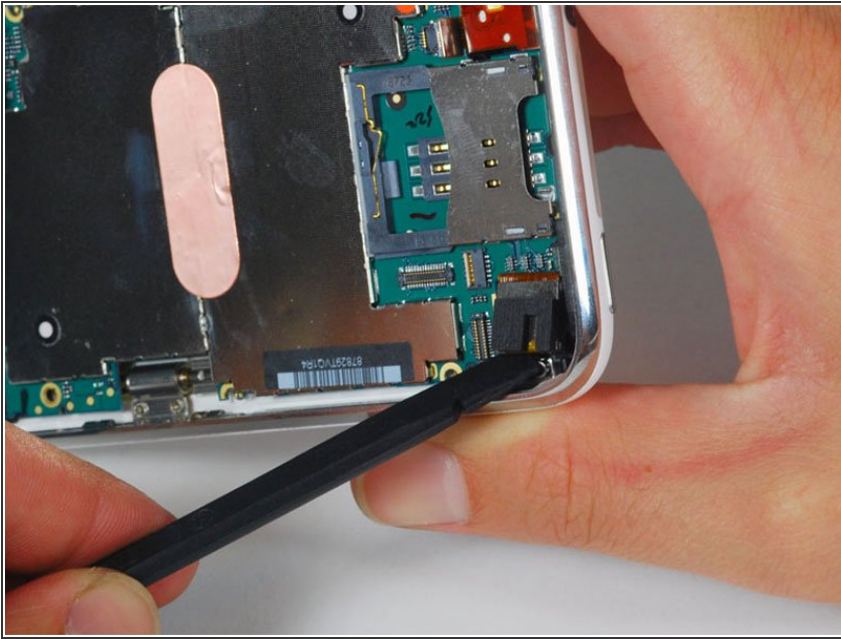

- A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la caméra et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.

⚠ La caméra ne peut pas encore être enlevée complètement car elle est connectée au fond de la carte mère.

Étape 14

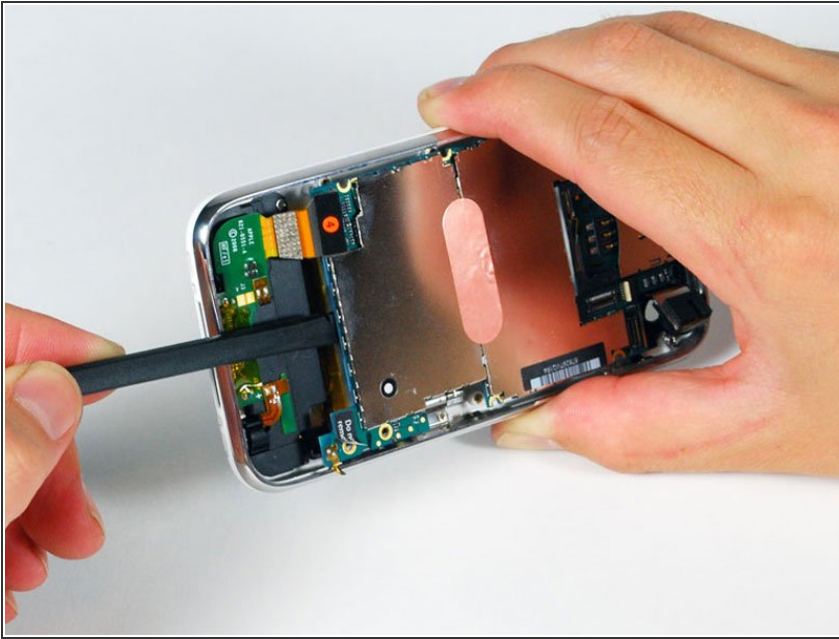


- A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.

⚠ Près du sticker "Do not remove" sur la carte mère se trouve une petite languette dorée pour la mise à la terre. Faites très attention qu'elle ne s'accroche pas sur le côté du boîtier lorsque vous soulevez la carte mère, elle se casse facilement. Si vous avez des soucis de signal après avoir enlevé la carte mère, vérifiez cette languette.

- ⓘ S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, revérifiez si vous avez bien retiré toutes les vis.

Étape 15

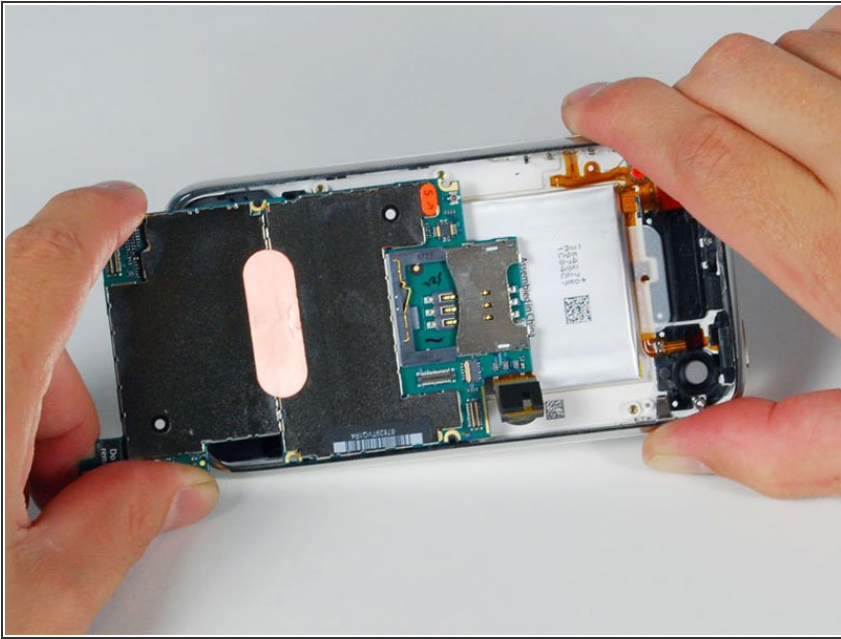


- Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
- Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
- Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.

Étape 16



- A l'aide d'une spatule (spudger), retirez la batterie du boîtier. La batterie est collée par une bande adhésive tout autour de son périmètre. Pour éviter de la tordre, il est préférable de ne pas utiliser uniquement la languette en plastique.
- Remarque: Il n'est PAS nécessaire d'enlever la batterie pour remplacer l'antenne GPS. Cela vous donne juste plus d'espace pour retirer l'ensemble casque (dont le démontage complet n'est également pas indispensable).
- ✦ La batterie est collée au boîtier arrière par un adhésif. En règle générale l'adhésif s'enlève avec la batterie. Si votre batterie de rechange contient déjà une bande adhésive, tout est bon. Dans le cas contraire, il va falloir transférer l'adhésif de l'ancienne batterie à la nouvelle.
- ⓘ A l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud réglé à la température la plus basse, chauffez l'extérieur du dos du boîtier. Ceci permet d'assouplir l'adhésif avant d'utiliser une spatule pour séparer la batterie du boîtier arrière.

Étape 17 — Prise jack

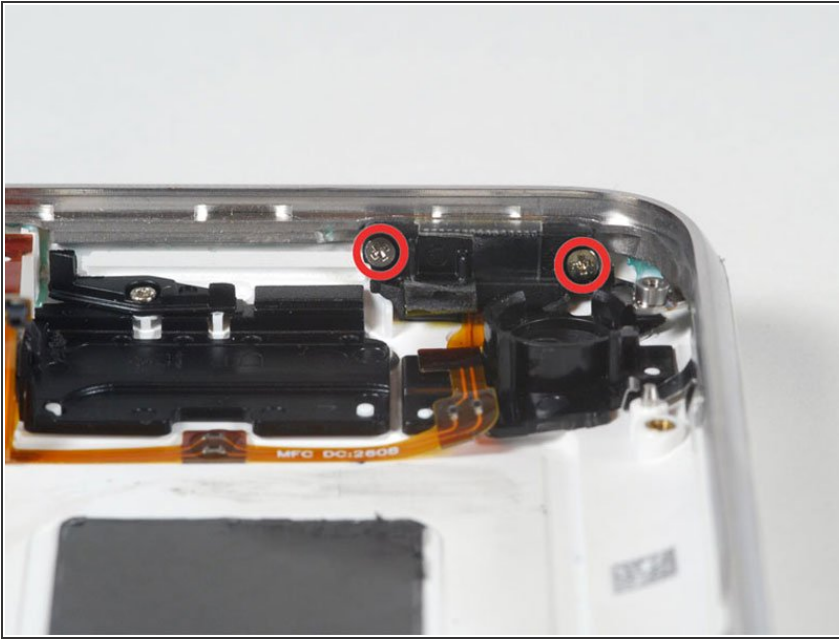

- Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
- ⓘ Lors du remplacement, vérifiez la partie saillante du commutateur. Il y a un petit espaceur en plastique collé à l'intérieur du bouton, qui risque de s'enlever lors du nettoyage. Sans l'espaceur, le bouton ne sort pas suffisamment pour être actionné. Si nécessaire, l'espaceur peut être remplacé par un bout de plastique ferme et suffisamment épais.

Étape 18




- Décollez soigneusement la nappe orange du boîtier arrière.
- ⚠ La nappe est très fragile, soyez donc particulièrement vigilant.

Étape 19



- Retirez les quatre vis suivantes:
 - Trois vis cruciformes #00 de 1,8 mm fixant la prise jack et l'antenne GPS au boîtier arrière. Faites attention à l'ordre dans lequel vous retirez les vis, celle à gauche a une tête légèrement plus large que les autres.
 - Une vis cruciforme #00 de 3,8 mm dans la boucle en plastique près de la prise jack.

Étape 20

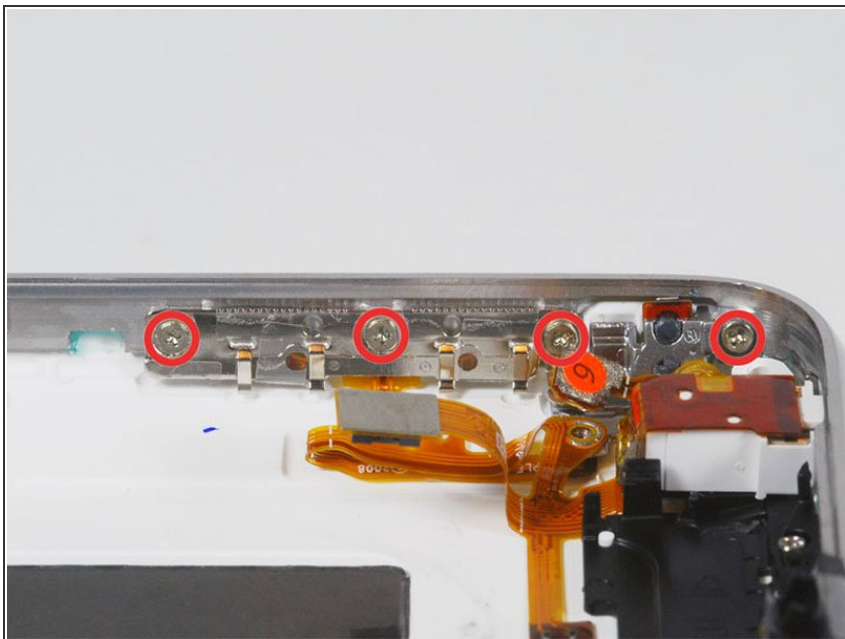


- Retirez les quatre vis cruciformes fixant le commutateur du volume et du silencieux.
- ⓘ Le commutateur du volume complet se situe sur le commutateur du silencieux. Assurez-vous de ne pas perdre le petit coussinet doux sur le commutateur du silencieux, sinon ce dernier sera très mal fixé après le remontage.
- Les vis du commutateur du silencieux complet doivent être serrées lorsque le commutateur est sur "off". Vérifiez que le commutateur sort suffisamment lorsqu'il est sur "on" pour être actionné. Vérifiez l'espace entre le cadre et le joint du commutateur (l'espace blanc entre les deux vis près du 6).
- La vis toute à droite est un peu plus longue que les trois autres vis. Souvenez-vous-en lors du remontage.

Étape 21




 Dégagez le circuit du bouton de volume sur le côté de l'iPhone et décollez soigneusement la nappe orange du boîtier arrière. La nappe est fine et très fragile.

Étape 22

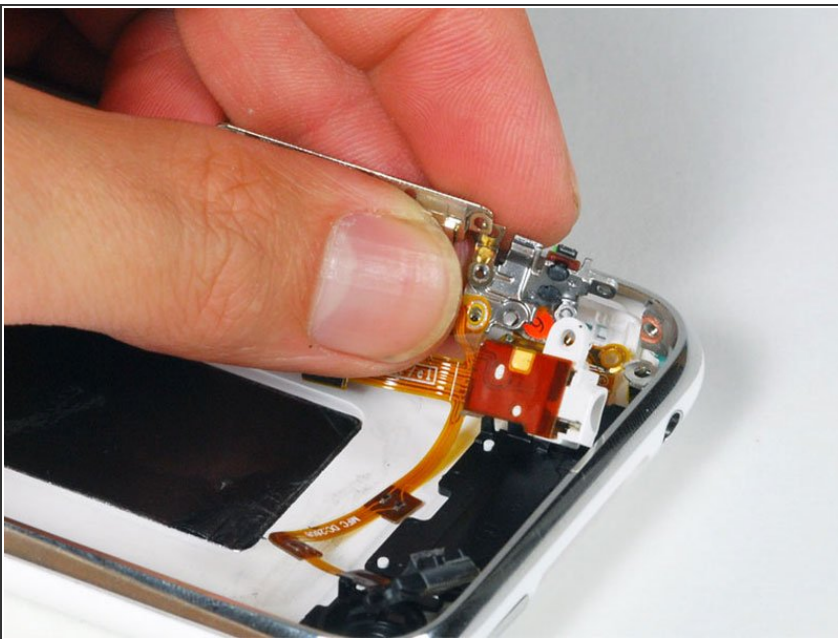


- Retirez délicatement la prise jack complète de l'iPhone.
- Enfoncez le commutateur du silencieux vert (vers le dos de l'iPhone) en position "mute". Ceci facilite son insertion, une fois que le nouveau bouton du silencieux a été installé.

Étape 23 — Bouton de volume

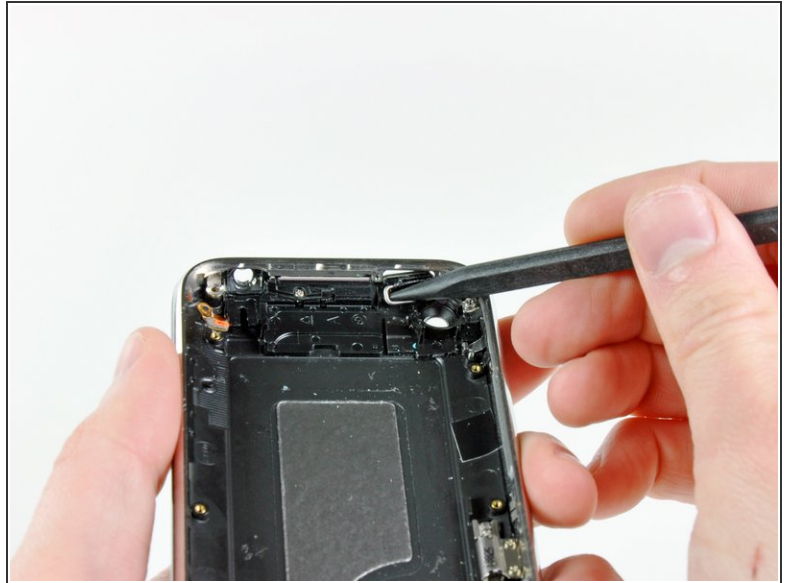

- i** S'ils ne sont pas encore tombés d'eux-mêmes du boîtier arrière, retirez le bouton silencieux et le bouton marche/arrêt.

Étape 24

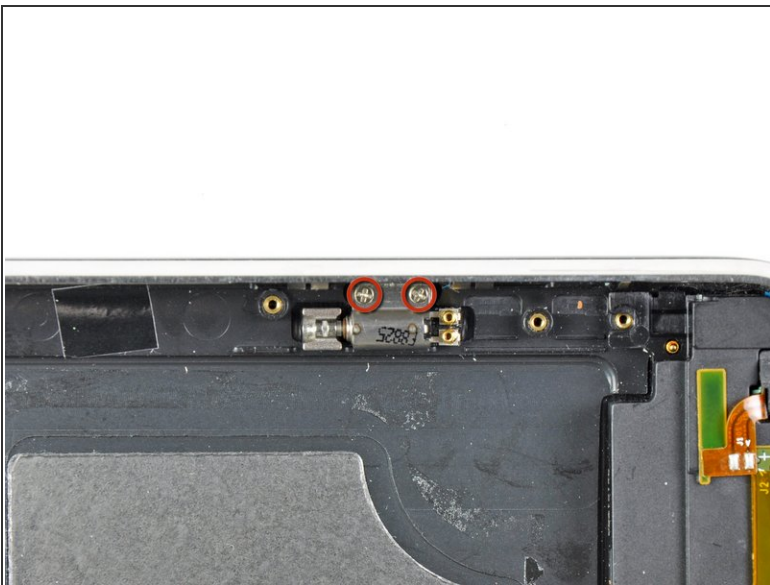

- Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le vibreur au panneau arrière.
- Retirez le vibreur du panneau arrière.

Étape 25



- Retirez les trois vis suivantes:
 - Deux vis cruciformes #00 de 1,5 mm, une de chaque côté du connecteur de dock.
 - Une vis cruciforme #00 de 2,4 mm près de la nappe nommée "4".
 - Retirez le connecteur de dock complet de l'iPhone.
- ☒ Lors du remontage, veillez à ce que les trous de vis de l'unité se situent **au-dessus** des trous du joint.

Étape 26



- i** Lors des prochaines étapes, vous allez retirer partiellement le joint argenté attaché au panneau arrière. Si l'adhésif restant ne suffit pas lors du remontage, il peut s'avérer nécessaire de rajouter une fine couche de colle autour du bord intérieur du joint pour le fixer au panneau arrière.
- Insérez le bord d'un outil en plastique dans l'interstice entre le joint argenté et le panneau frontal sur le côté de l'iPhone où se situe le bouton de volume.
 - Faites glisser l'outil en plastique le long du côté pour séparer les deux composants. Le but est de pouvoir soulever le joint argenté suffisamment pour pousser le bouton de volume à l'intérieur du boîtier arrière.

Étape 27



- Une fois le joint argenté suffisamment soulevé pour dégager le bouton de volume, poussez ce dernier vers l'intérieur du panneau arrière à l'aide d'un outil en plastique.
- Retirez le bouton de volume.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.