




Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix

Ce guide vous expliquera comment démonter l'appareil photo Fujifilm Endeavor 100 ix.

Rédigé par: Eric Nicolai

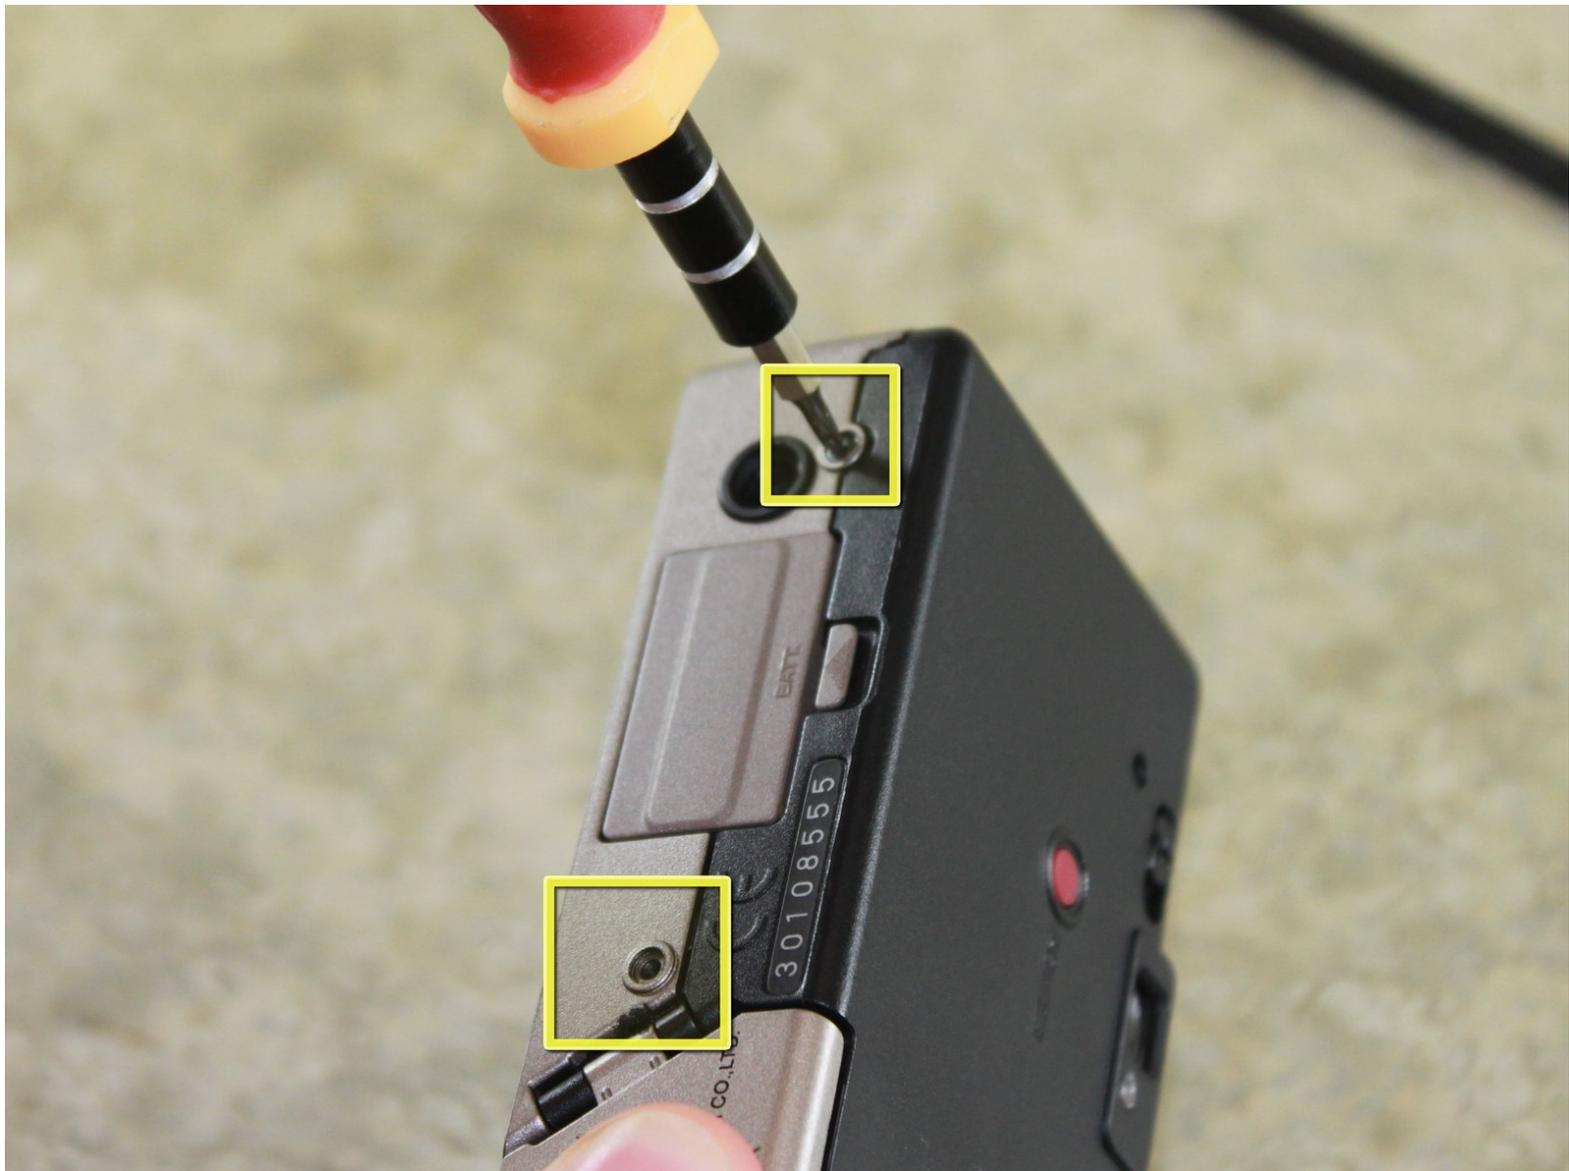


INTRODUCTION

Ce guide expliquera aux propriétaires de caméras comment retirer le boîtier extérieur et comment accéder aux composants intérieurs pour réparer et / ou remplacer les pièces cassées.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix

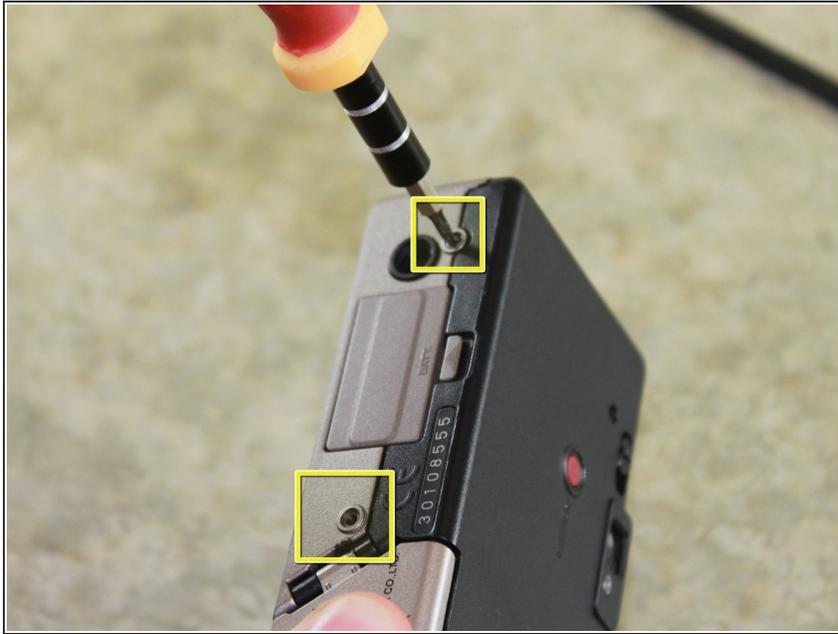

- Localisez et retirez deux vis de 6,4 mm sous l'appareil photo avec un tournevis cruciforme # 00.

Étape 2

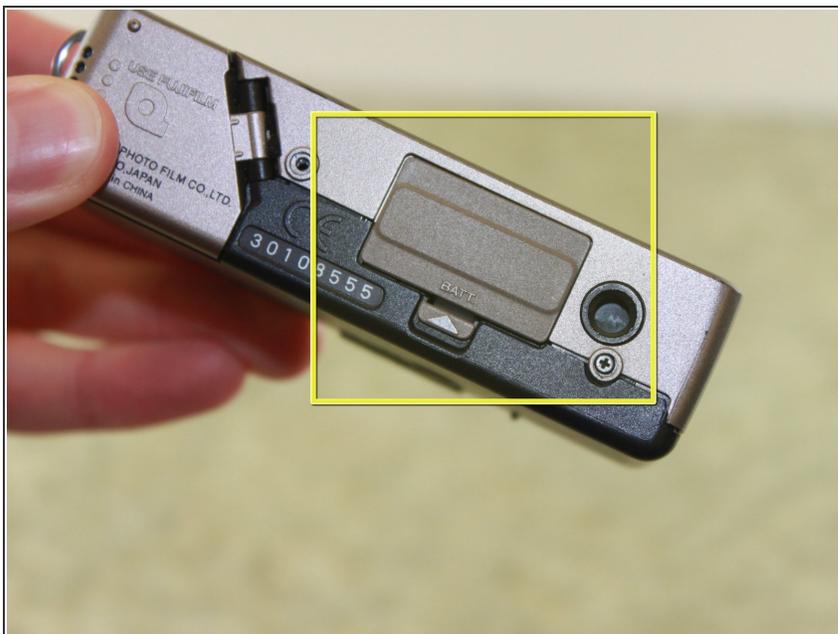

- Localisez le couvercle de la batterie.

Étape 3



- Localisez le verrou sur le couvercle de la batterie marqué par le mot «BATT». Utilisez votre doigt pour l'ouvrir.

Étape 4




- Retirez la batterie de l'appareil photo en tirant le couvercle de la batterie vers l'extérieur.

Étape 5



- Localisez et retirez trois vis noires de 3,80 mm à l'arrière de la caméra avec le tournevis cruciforme # 00.

Étape 6

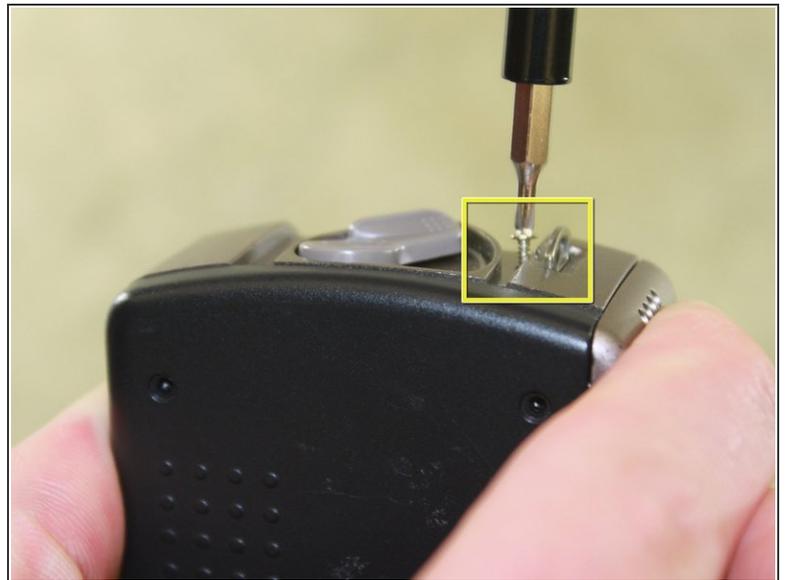

- Localisez et retirez les vis de 6,4 mm situées de chaque côté de la caméra avec un tournevis cruciforme # 00.

Étape 7




- Repérez le loquet de la porte du film situé sur le côté de la caméra.
- Insérez la spatule sous le loquet.
- ⚠ Attention: Soyez prudent lors de l'étape suivante afin de ne casser aucune pièce de l'appareil photo. Faire levier sur le loquet dans une autre direction que la perpendiculaire peut entraîner des pièces cassées.
- Soulevez le loquet vers le haut, en appliquant une force perpendiculaire à la caméra.

Étape 8




- Insérez le bord plat du spudger entre le boîtier avant doré et le boîtier arrière noir.
- Soulevez le spudger vers le haut jusqu'à ce que le boîtier arrière noir se détache et soit délogé sur ce bord de la caméra.

Étape 9

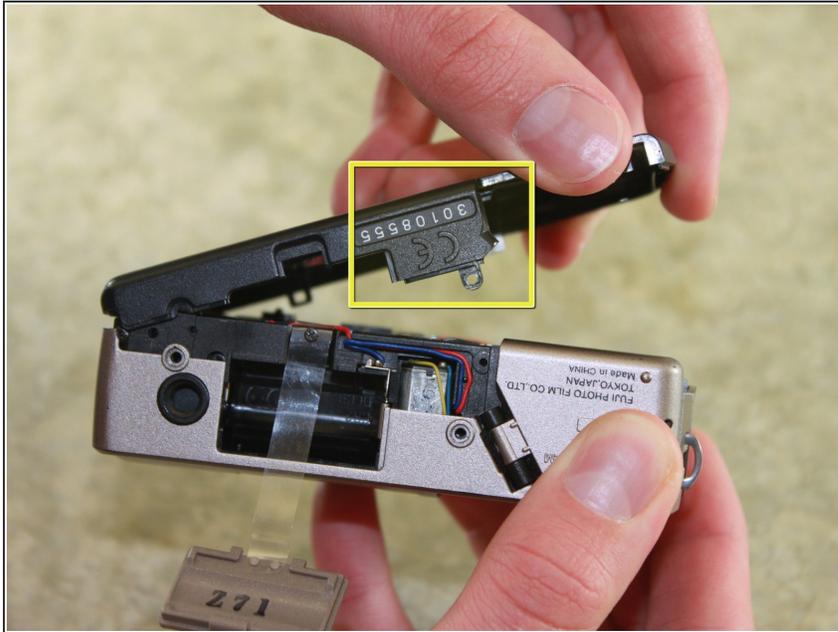


- Appuyez sur l'appareil photo en plaçant un pouce sur l'onglet marqué CE.
- Tirez fermement la moitié arrière de l'appareil photo loin du boîtier de l'appareil photo.

Étape 10

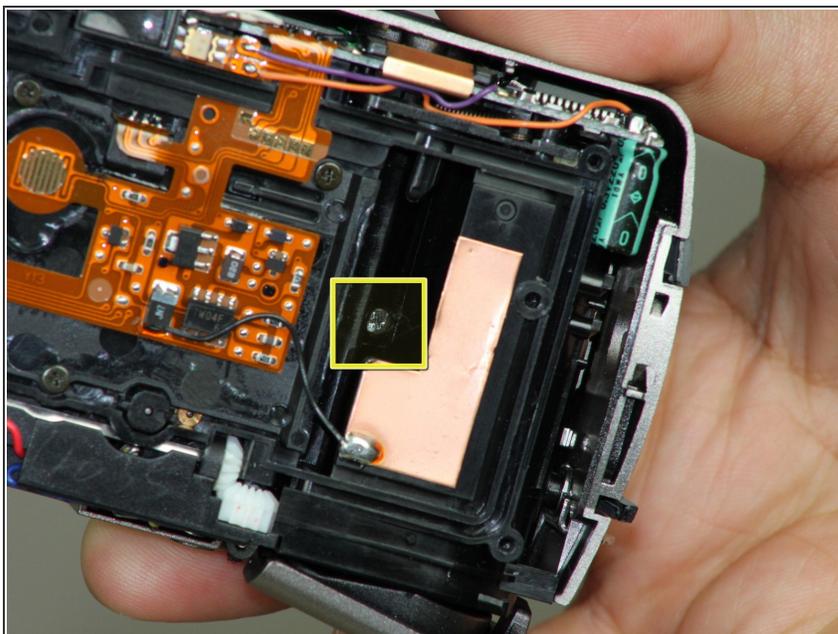

- Localisez et retirez la vis de 3,80 mm à l'intérieur du compartiment du film avec le tournevis cruciforme # 00.

Étape 11

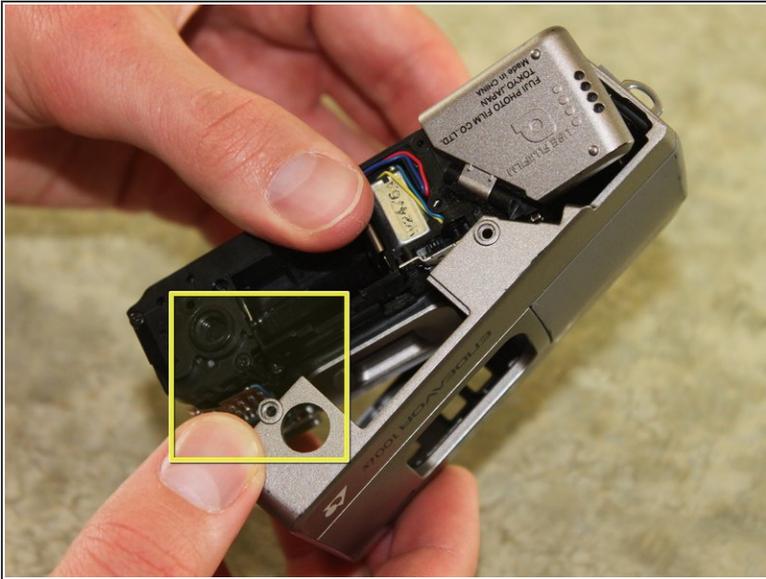

- Retirez le capot avant de l'appareil photo en soulevant la languette du trépied sur le trou du trépied.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.