




Remplacement du bouton d'alimentation du Fujifilm Endeavor 100ix

Redonnez vie à votre appareil photo avec un nouveau bouton d'alimentation.

Rédigé par: Eric Nicolai

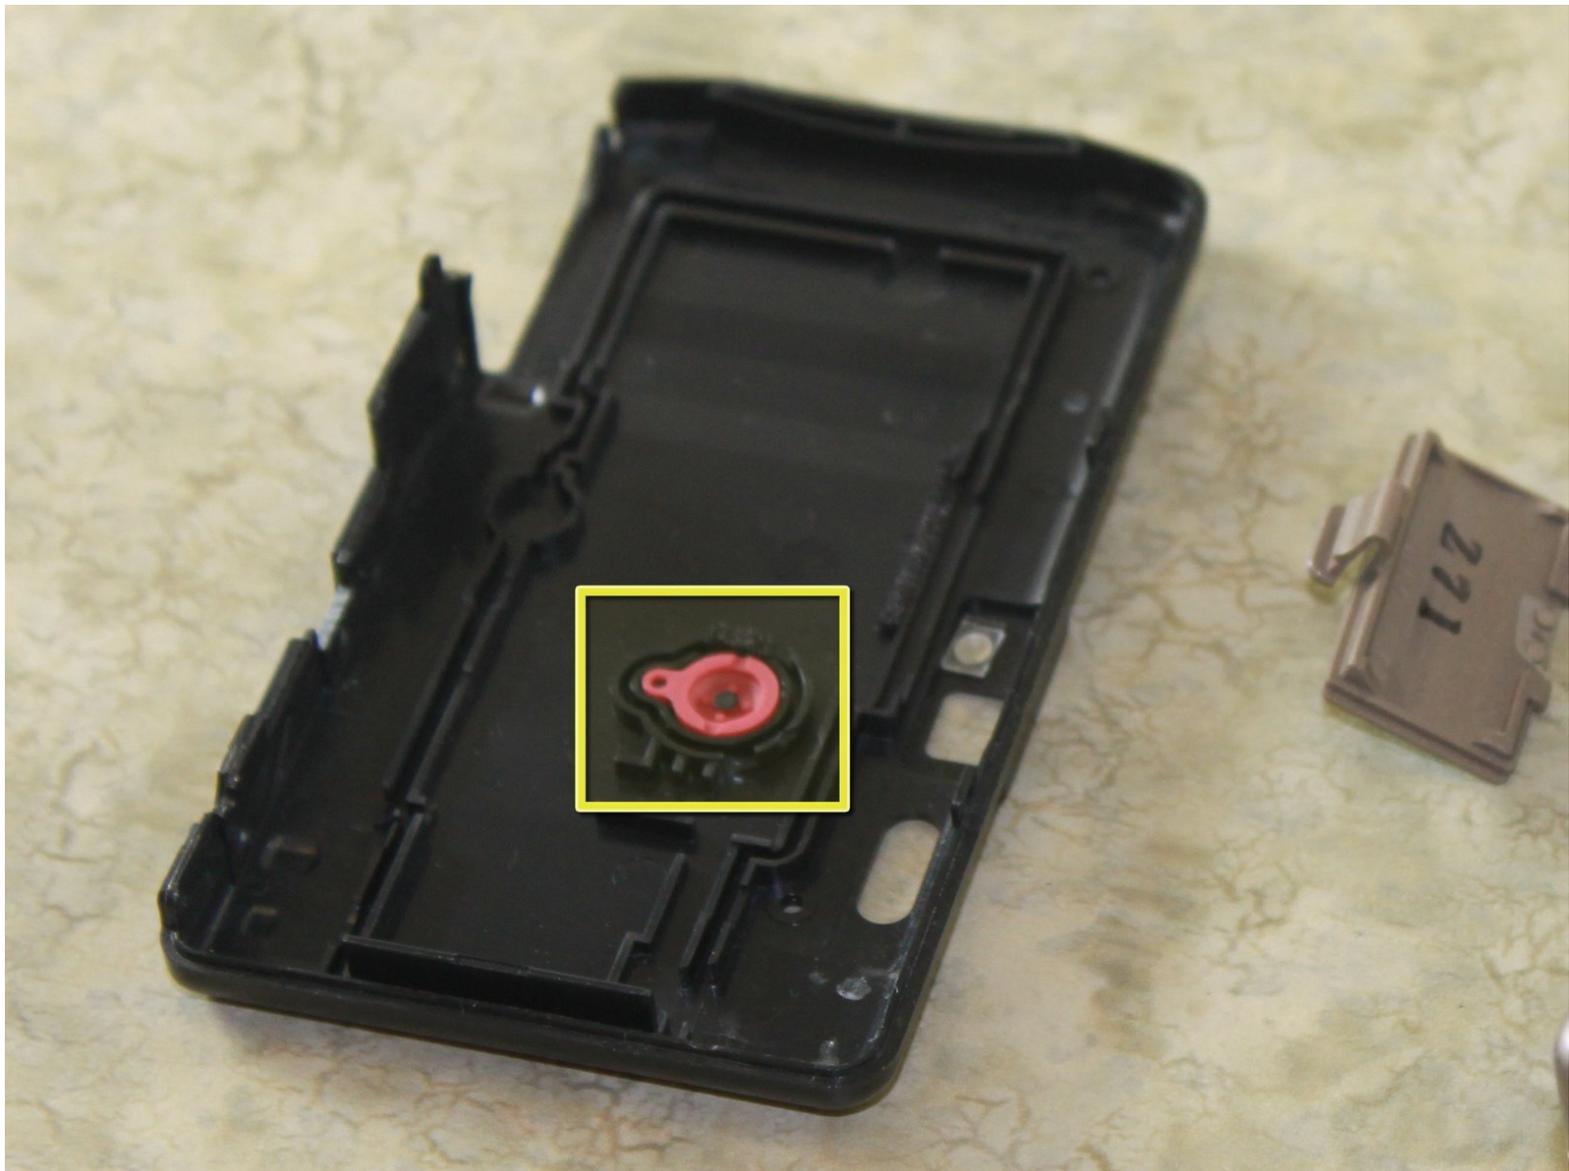


INTRODUCTION

Ce guide expliquera aux propriétaires de caméras comment retirer le boîtier extérieur et comment accéder au bouton d'alimentation en caoutchouc rouge. Une fois que vous avez accédé au bouton, vous pouvez le supprimer et remplacer le bouton par un nouveau.

OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix

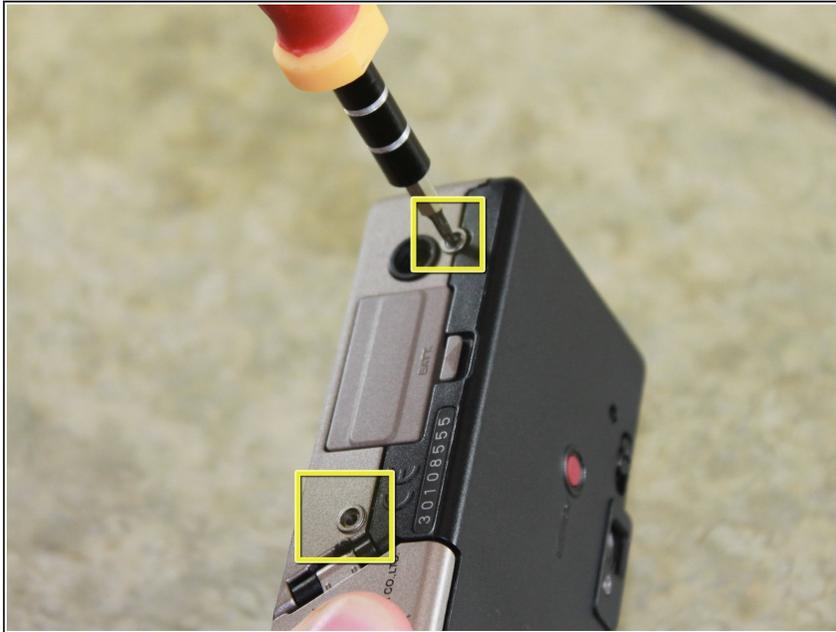

- Localisez et retirez deux vis de 6,4 mm sous l'appareil photo avec un tournevis cruciforme # 00.

Étape 2

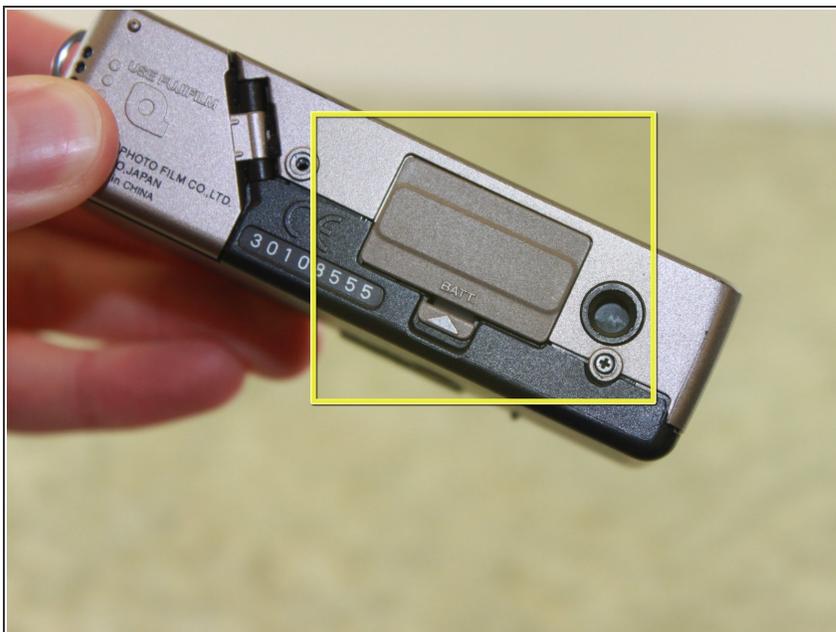

- Localisez le couvercle de la batterie.

Étape 3



- Localisez le verrou sur le couvercle de la batterie marqué par le mot «BATT». Utilisez votre doigt pour l'ouvrir.

Étape 4




- Retirez la batterie de l'appareil photo en tirant le couvercle de la batterie vers l'extérieur.

Étape 5



- Localisez et retirez trois vis noires de 3,80 mm à l'arrière de la caméra avec le tournevis cruciforme # 00.

Étape 6

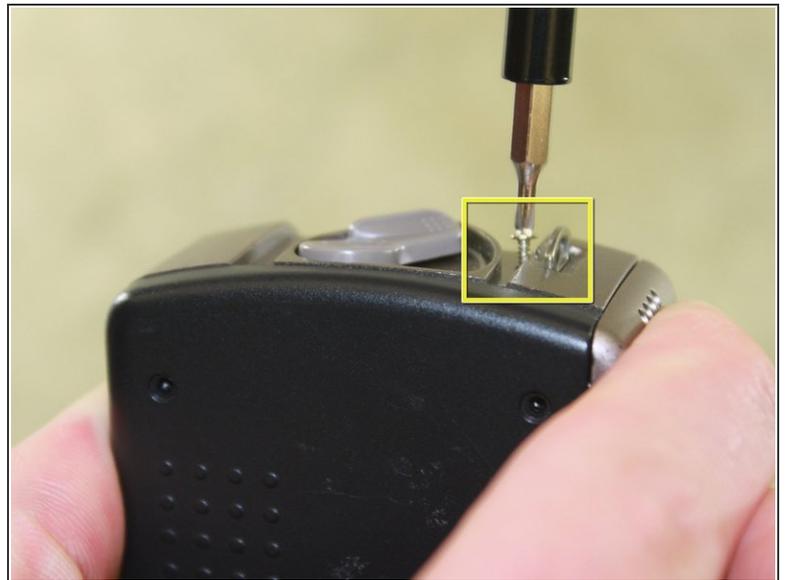

- Localisez et retirez les vis de 6,4 mm situées de chaque côté de la caméra avec un tournevis cruciforme # 00.

Étape 7




- Repérez le loquet de la porte du film situé sur le côté de la caméra.
- Insérez la spatule sous le loquet.
- ⚠ Attention: Soyez prudent lors de l'étape suivante afin de ne casser aucune pièce de l'appareil photo. Faire lever sur le loquet dans une autre direction que la perpendiculaire peut entraîner des pièces cassées.
- Soulevez le loquet vers le haut, en appliquant une force perpendiculaire à la caméra.

Étape 8




- Insérez le bord plat du spudger entre le boîtier avant doré et le boîtier arrière noir.
- Soulevez le spudger vers le haut jusqu'à ce que le boîtier arrière noir se détache et soit délogé sur ce bord de la caméra.

Étape 9

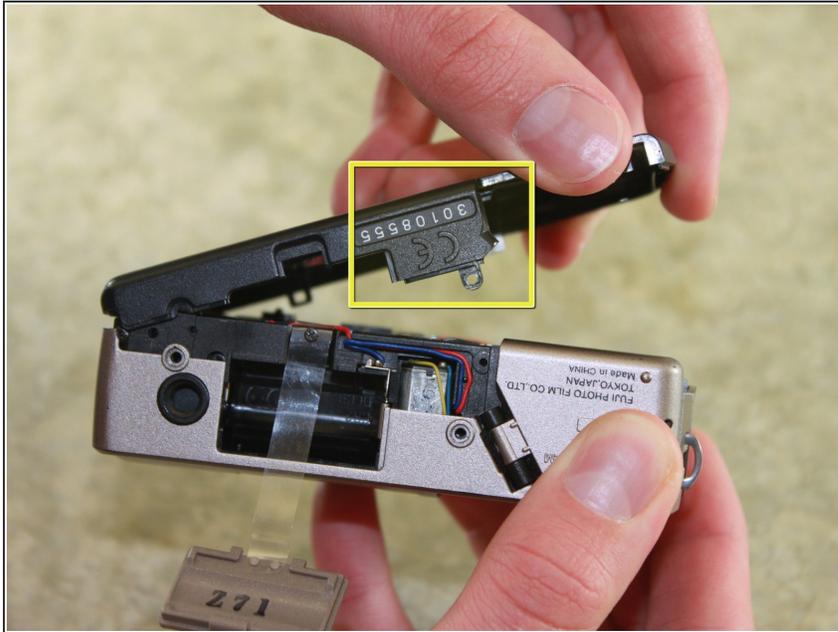



- Appuyez sur l'appareil photo en plaçant un pouce sur l'onglet marqué CE.
- Tirez fermement la moitié arrière de l'appareil photo loin du boîtier de l'appareil photo.

Étape 10

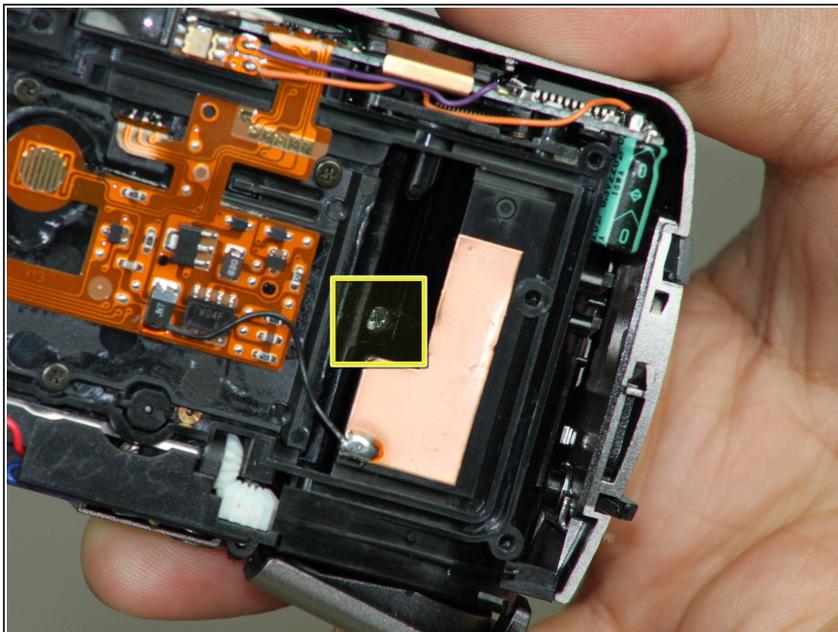


- Localisez et retirez la vis de 3,80 mm à l'intérieur du compartiment du film avec le tournevis cruciforme # 00.

Étape 11

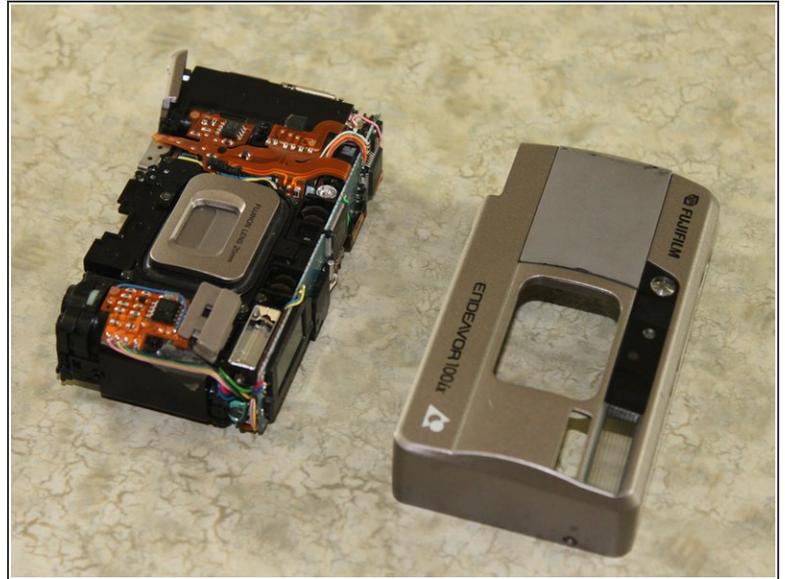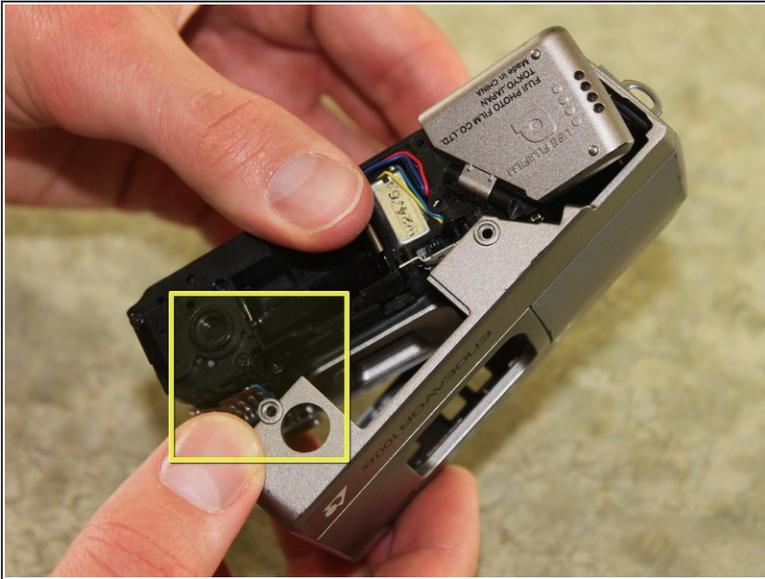


- Retirez le capot avant de l'appareil photo en soulevant la languette du trépied sur le trou du trépied.

Étape 12 — Bouton d'alimentation

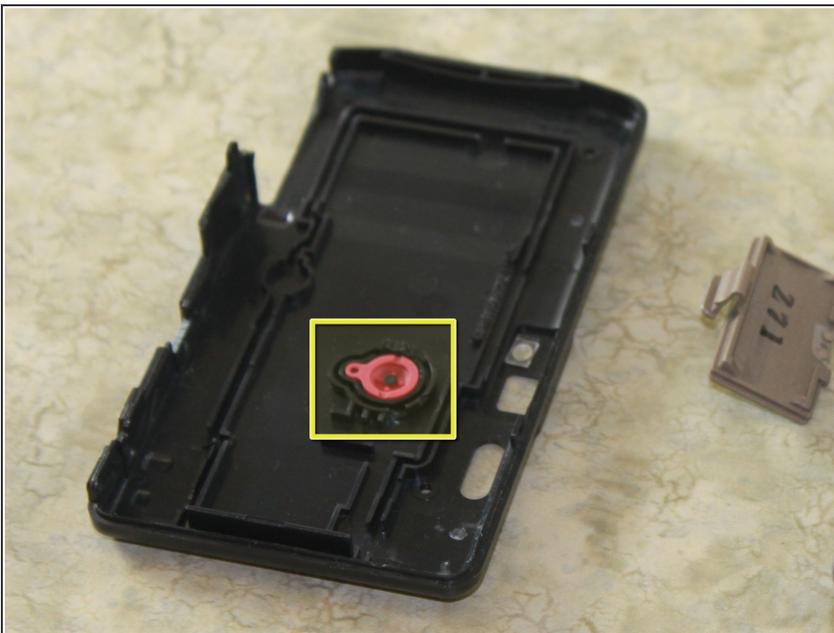

- Regardez à l'intérieur du boîtier arrière noir.
- Localisez le bouton d'alimentation en caoutchouc rouge.

Étape 13

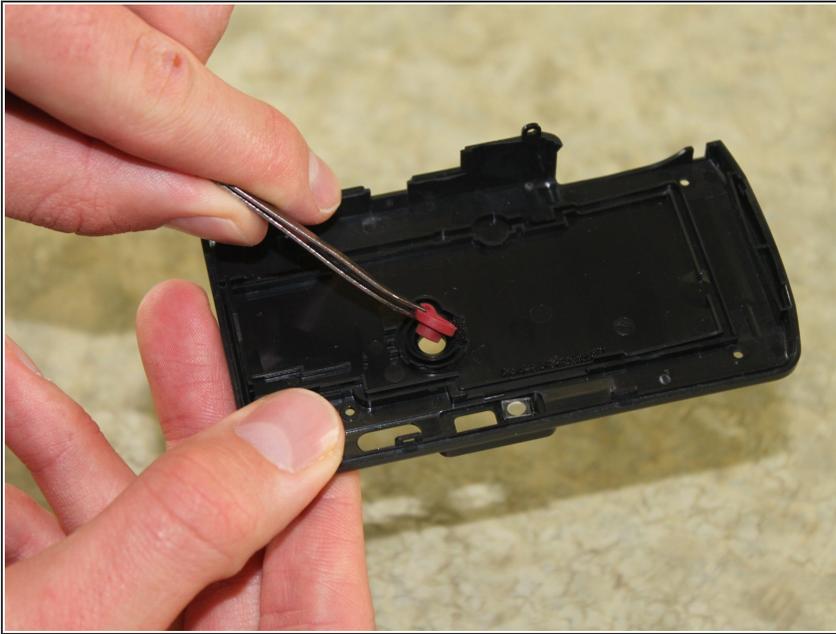

- À l'aide de la pince à épiler, saisissez le bouton d'alimentation en caoutchouc rouge et retirez-le du boîtier.
- Jetez le bouton d'alimentation défectueux.
- Saisissez le nouveau bouton d'alimentation avec la pince à épiler.
- Mettez le bouton d'alimentation en place en le plaçant à l'emplacement de l'ancien bouton.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions du guide "Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix" dans l'ordre inverse.