




# Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix

Ce guide expliquera aux utilisateurs comment retirer la porte du film lorsqu'elle est cassée ou défectueuse.

Rédigé par: Eric Nicolai

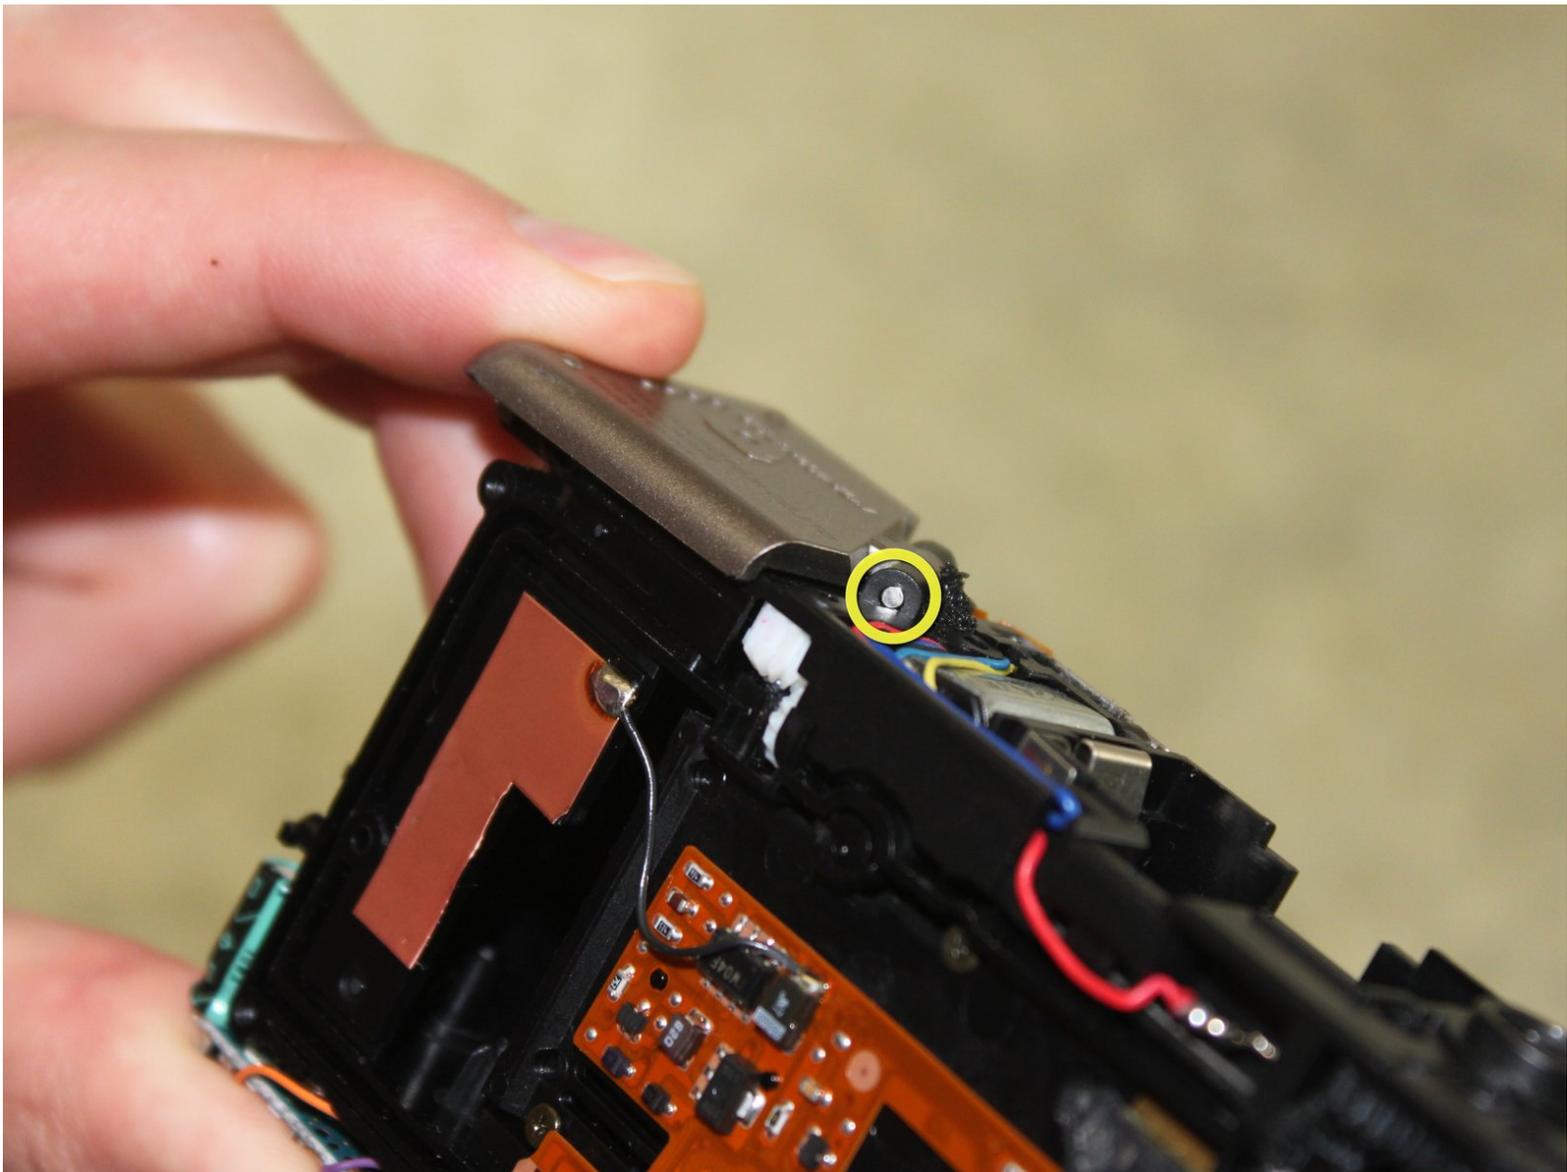


Ce document a été créé le 2021-01-01 02:20:15 AM (MST).

 **OUTILS:**


- [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix

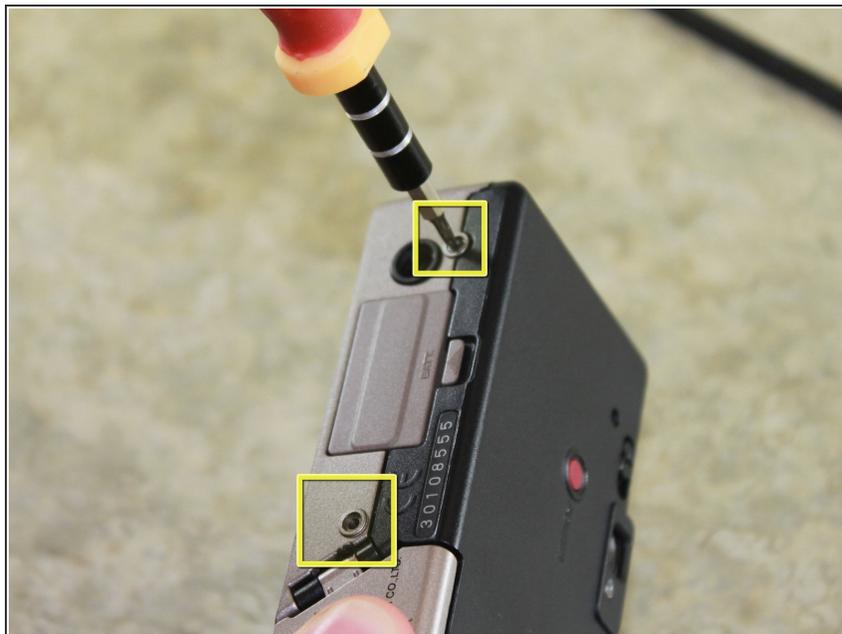

- Localisez et retirez deux vis de 6,4 mm sous l'appareil photo avec un tournevis cruciforme # 00.

## Étape 2

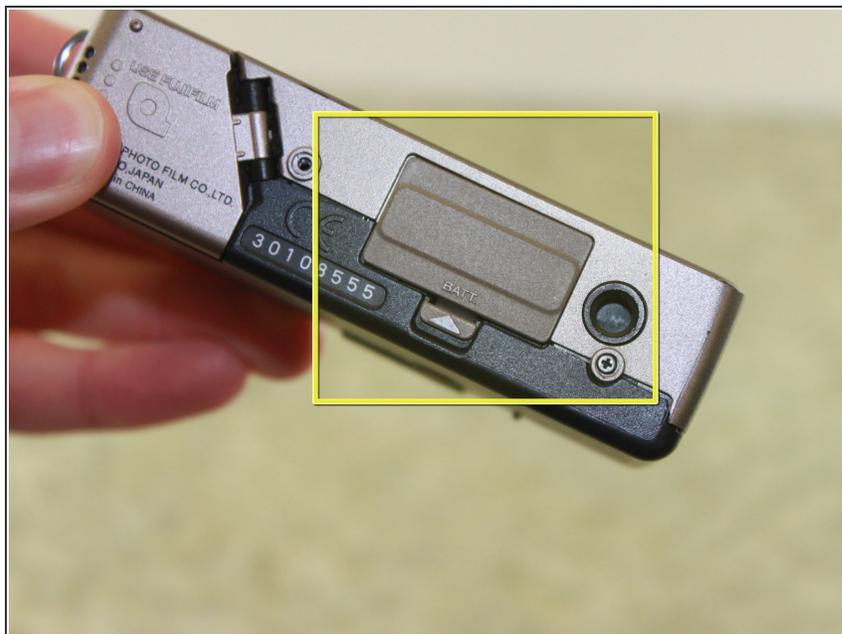

- Localisez le couvercle de la batterie.

### Étape 3




- Localisez le verrou sur le couvercle de la batterie marqué par le mot «BATT». Utilisez votre doigt pour l'ouvrir.

### Étape 4



- Retirez la batterie de l'appareil photo en tirant le couvercle de la batterie vers l'extérieur.

## Étape 5

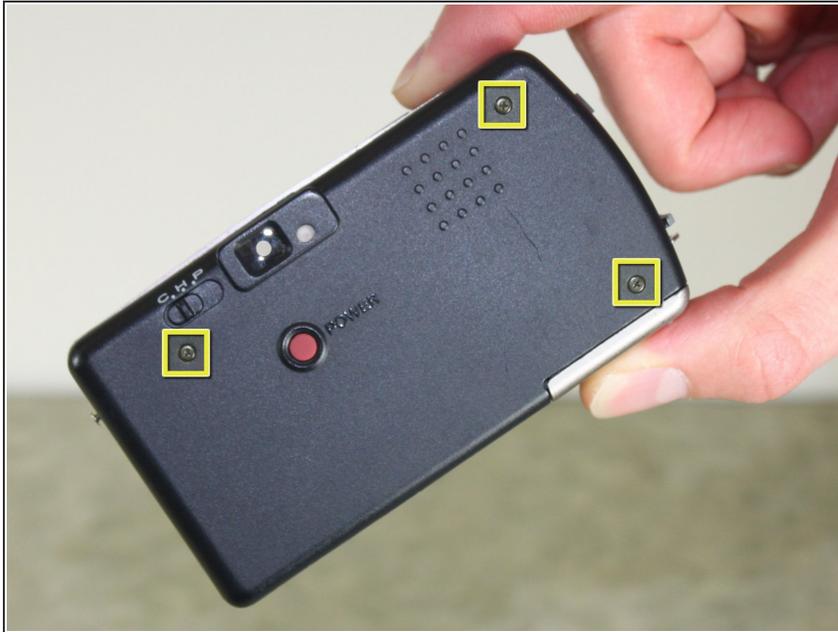

- Localisez et retirez trois vis noires de 3,80 mm à l'arrière de la caméra avec le tournevis cruciforme # 00.

## Étape 6



- Localisez et retirez les vis de 6,4 mm situées de chaque côté de la caméra avec un tournevis cruciforme # 00.

## Étape 7




- Repérez le loquet de la porte du film situé sur le côté de la caméra.
- Insérez la spatule sous le loquet.
- ⚠ Attention: Soyez prudent lors de l'étape suivante afin de ne casser aucune pièce de l'appareil photo. Faire lever sur le loquet dans une autre direction que la perpendiculaire peut entraîner des pièces cassées.
- Soulevez le loquet vers le haut, en appliquant une force perpendiculaire à la caméra.

## Étape 8




- Insérez le bord plat du spudger entre le boîtier avant doré et le boîtier arrière noir.
- Soulevez le spudger vers le haut jusqu'à ce que le boîtier arrière noir se détache et soit délogé sur ce bord de la caméra.

## Étape 9

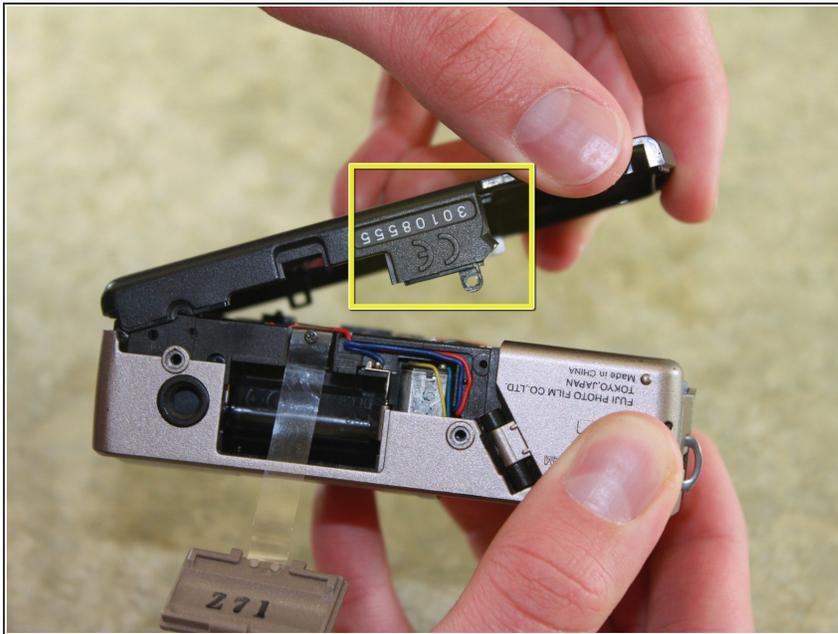



- Appuyez sur l'appareil photo en plaçant un pouce sur l'onglet marqué CE.
- Tirez fermement la moitié arrière de l'appareil photo loin du boîtier de l'appareil photo.

## Étape 10

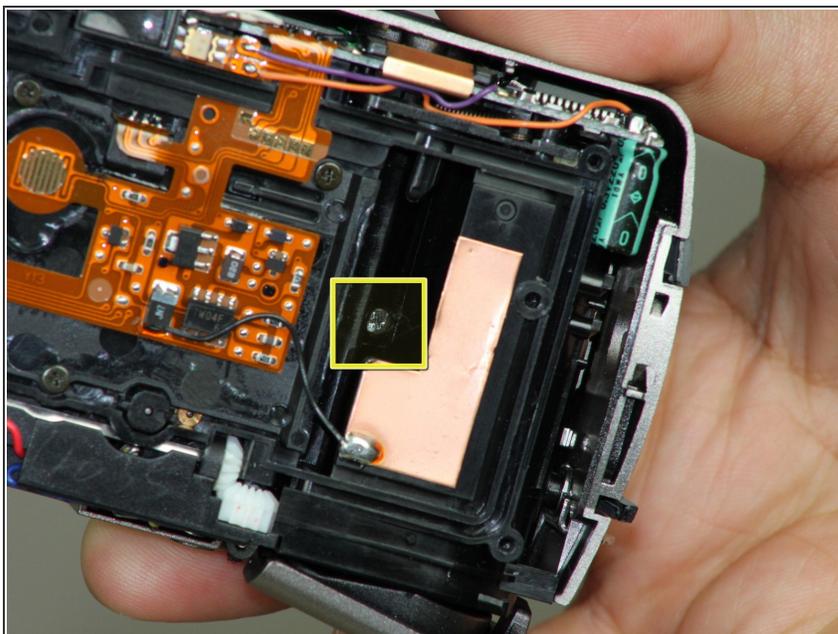


- Localisez et retirez la vis de 3,80 mm à l'intérieur du compartiment du film avec le tournevis cruciforme # 00.

## Étape 11

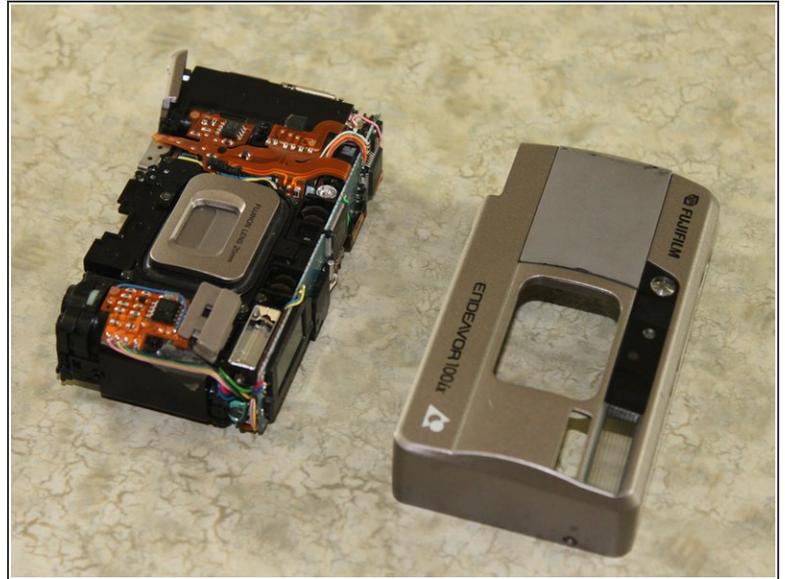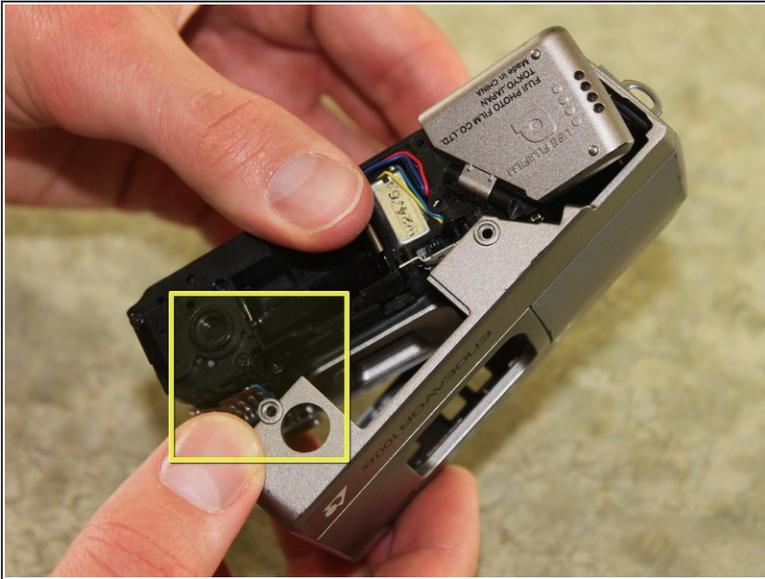


- Retirez le capot avant de l'appareil photo en soulevant la languette du trépied sur le trou du trépied.

## Étape 12 — Accès à la pellicule

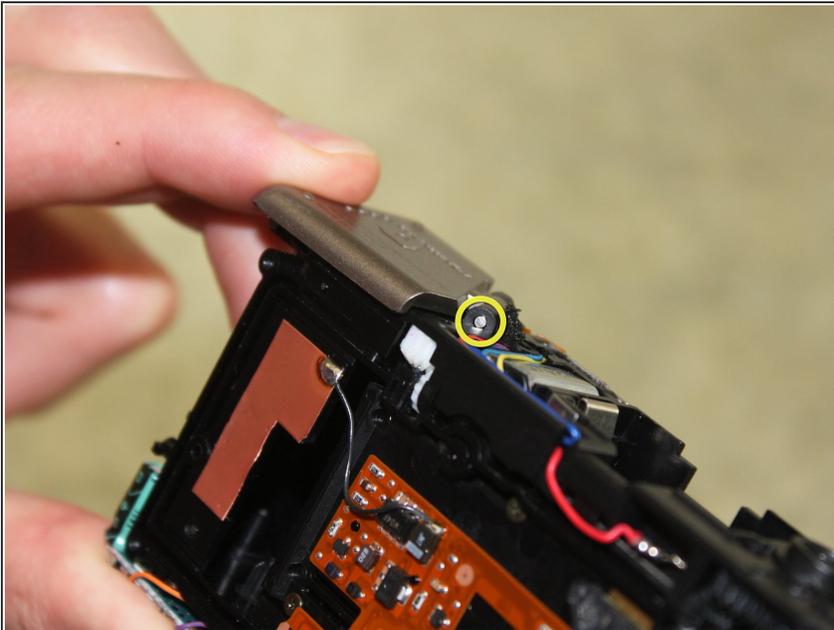


- Localisez la porte du film sous l'appareil photo.
- Localisez la broche qui relie la porte du film à la caméra

## Étape 13

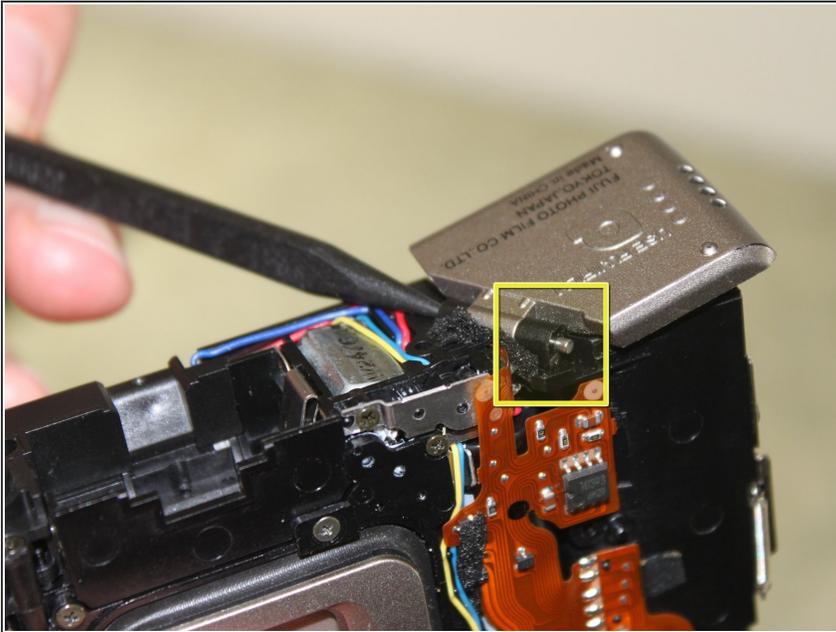


- Poussez la goupille d'un côté avec le spudger jusqu'à ce qu'elle sorte du côté opposé.

## Étape 14

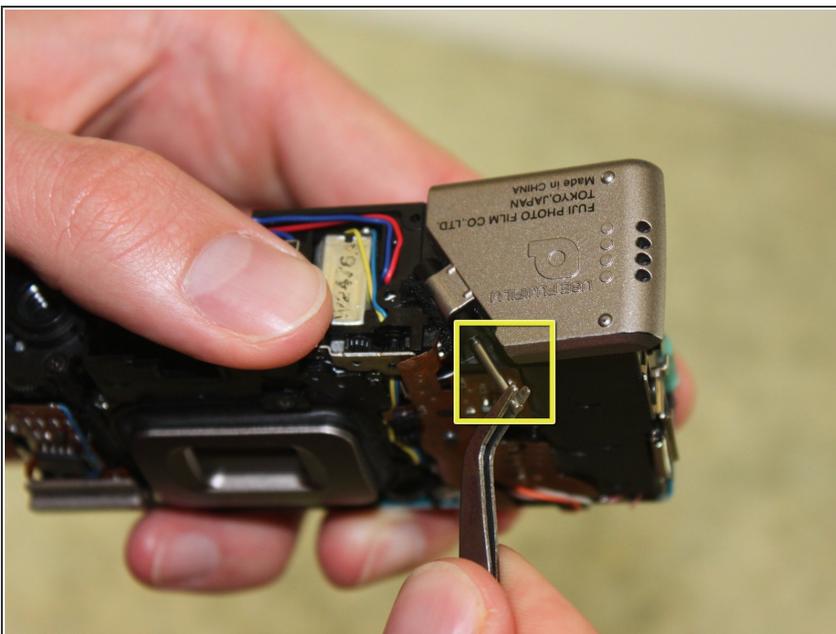

- Saisissez la broche avec la pince à épiler et retirez-la doucement.
- La porte du film devrait se sentir perdue.

## Étape 15

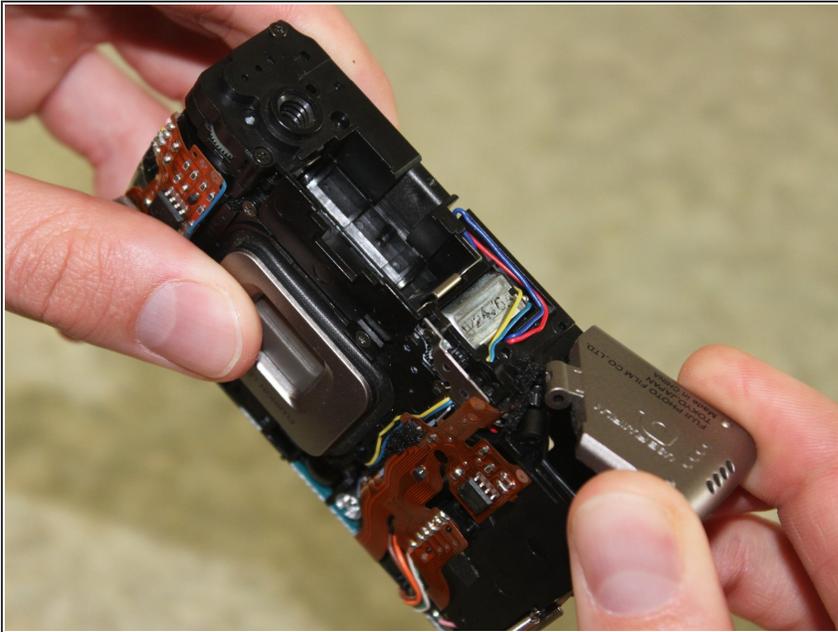

- Retirez la porte avec vos doigts et jetez-la.
- Insérez la porte de film de remplacement de manière appropriée pour s'adapter à l'emplacement de la porte cassée.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions du guide "Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix" dans l'ordre inverse.