




Remplacement la trappe d'accès de la batterie du Fujifilm Endeavor 100ix

Remplacez le couvercle de la batterie de votre Fujifilm Endeavor 100ix.

Rédigé par: Eric Nicolai

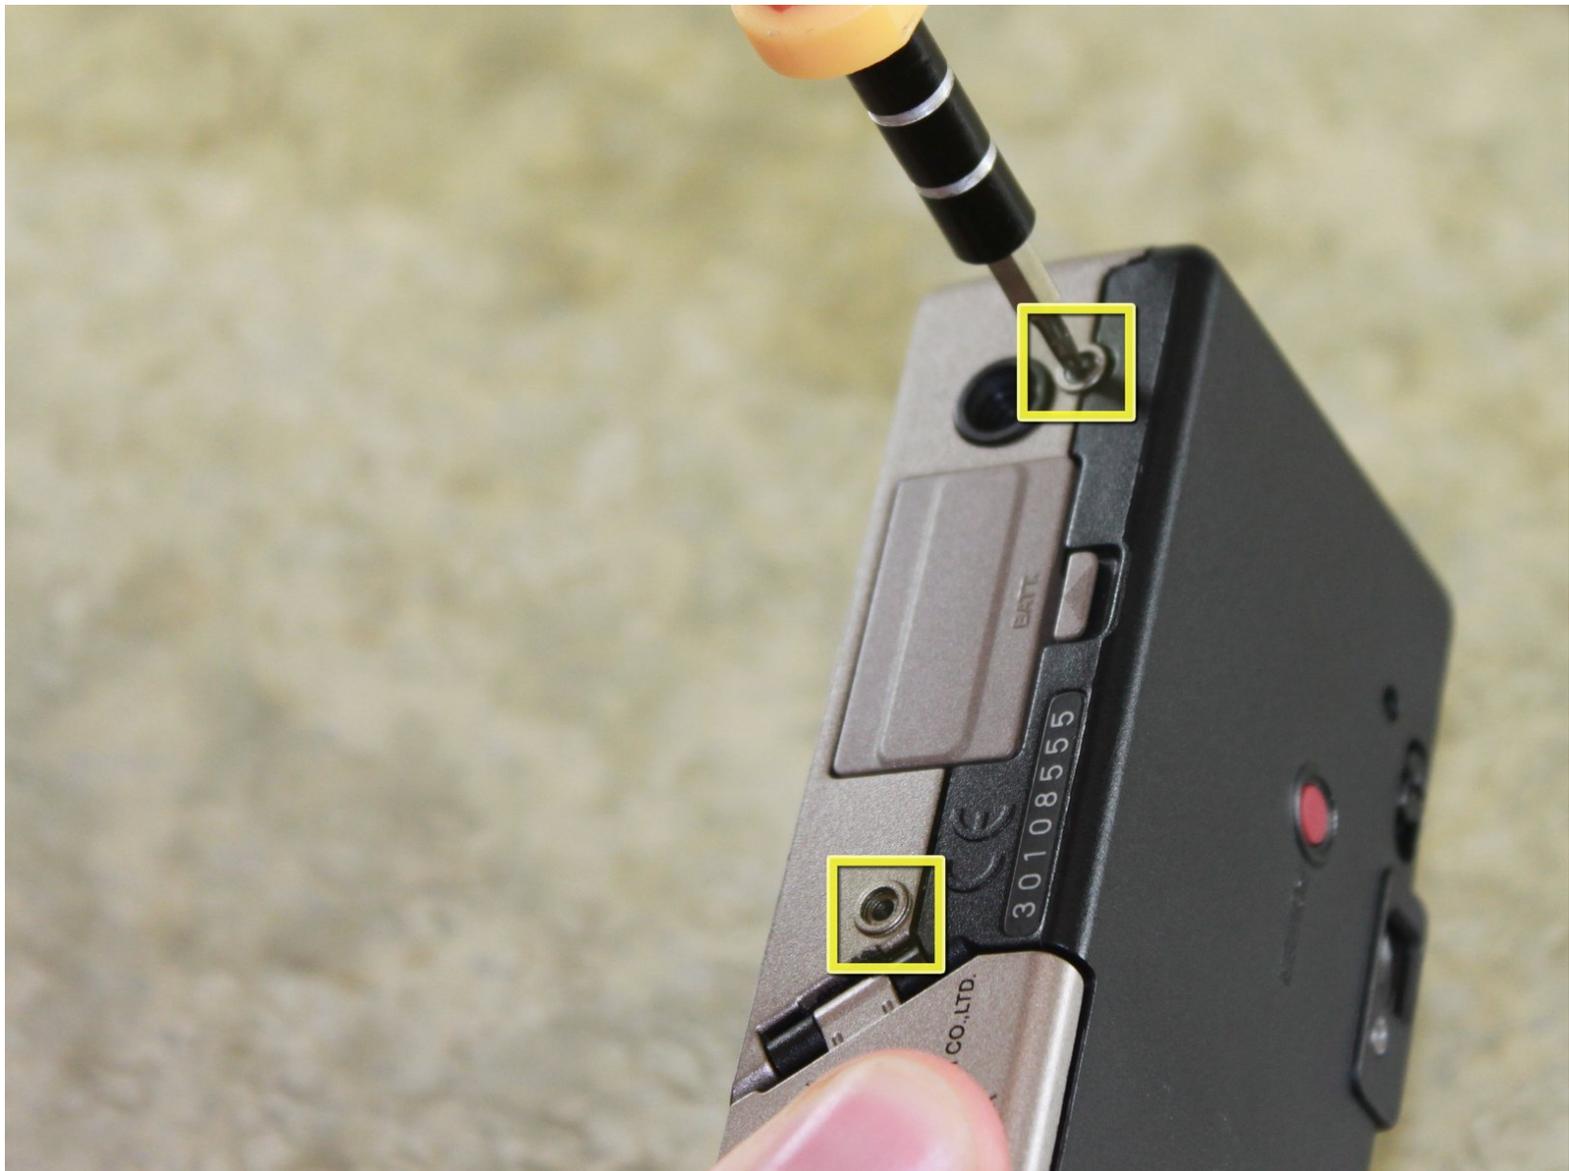


INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le couvercle de la batterie.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Accès batterie

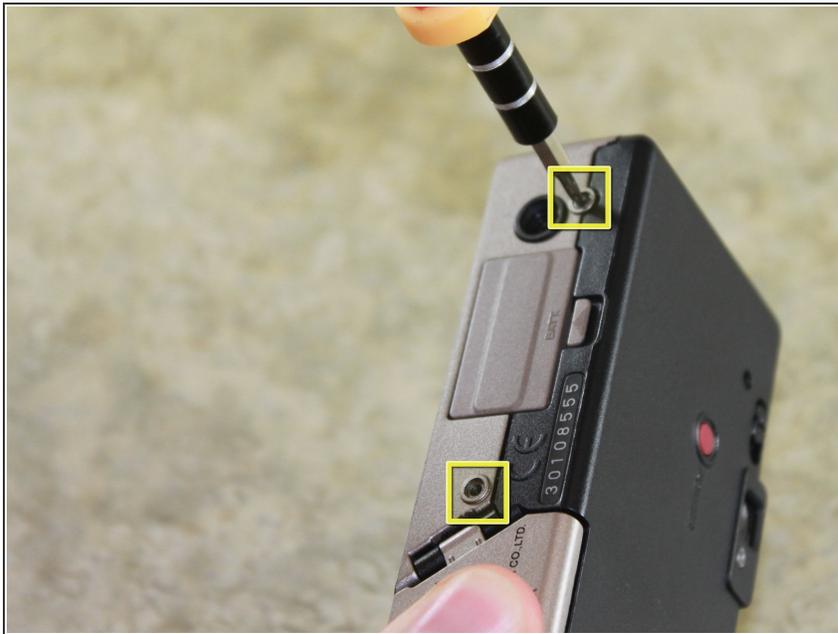

- Localisez et retirez deux vis de 6,4 mm sous l'appareil photo avec un tournevis cruciforme # 00.

Étape 2

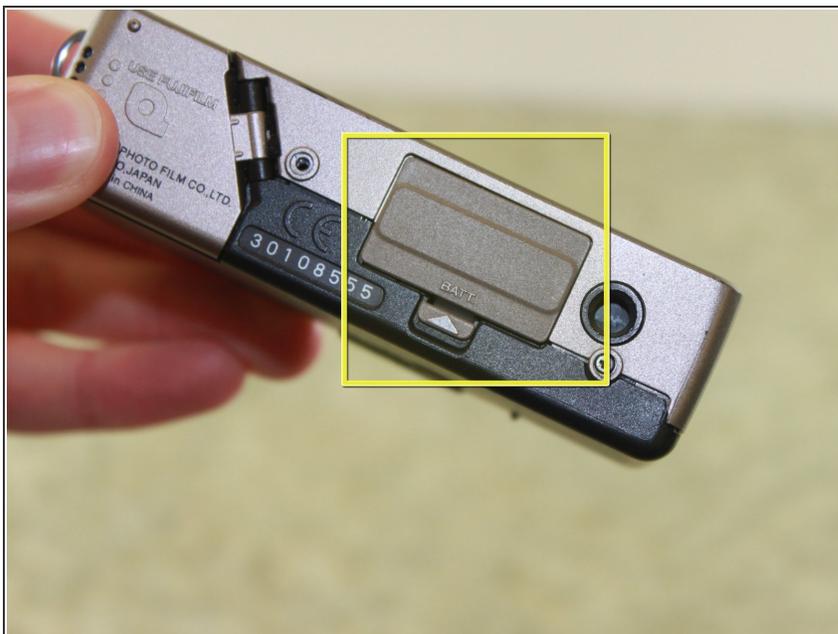

- Localisez le couvercle de la batterie.

Étape 3




- Localisez le loquet sur le couvercle de la batterie.
- Utilisez votre doigt pour l'ouvrir, où il est écrit «BATT».

Étape 4




- Retirez la batterie de l'appareil photo en tirant le couvercle de la batterie vers l'extérieur.

Étape 5

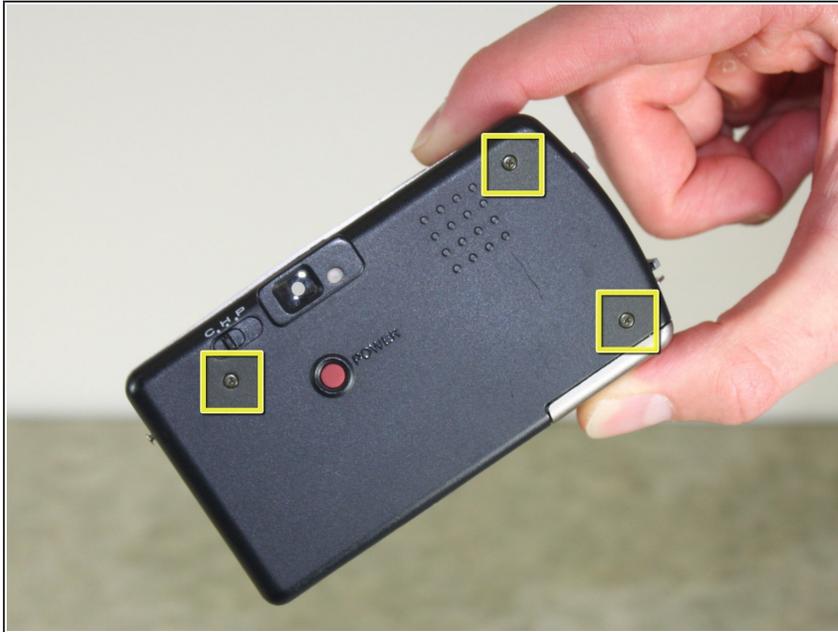



- Localisez et retirez trois vis noires de 3,80 mm à l'arrière du boîtier noir avec le tournevis cruciforme # 00.

Étape 6

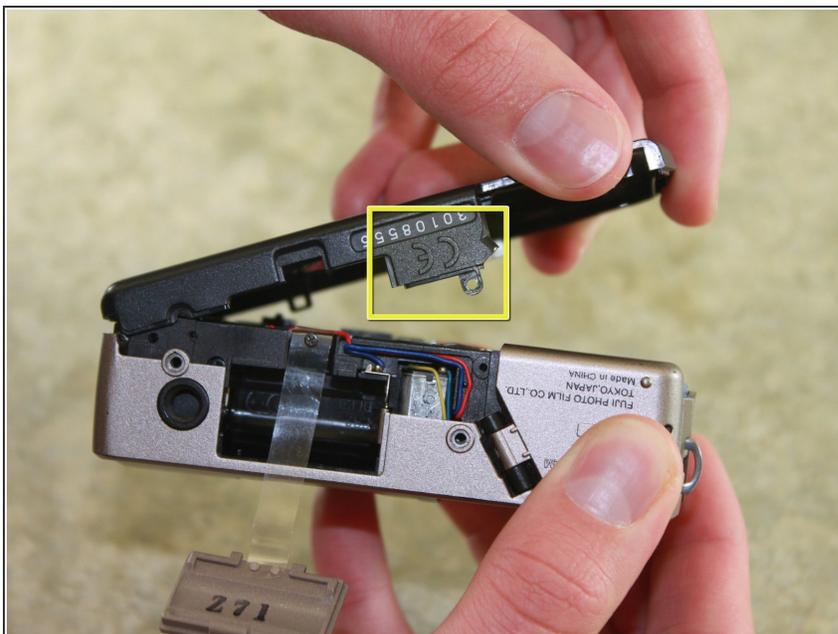

- Appuyez sur l'appareil photo en plaçant un pouce sur l'onglet marqué CE.
- Tirez fermement la moitié arrière de l'appareil photo loin du boîtier de l'appareil photo.

Étape 7

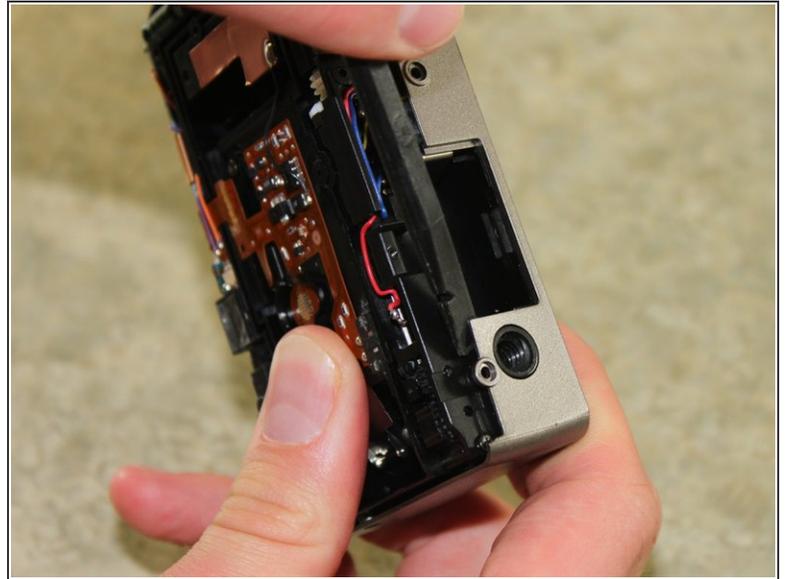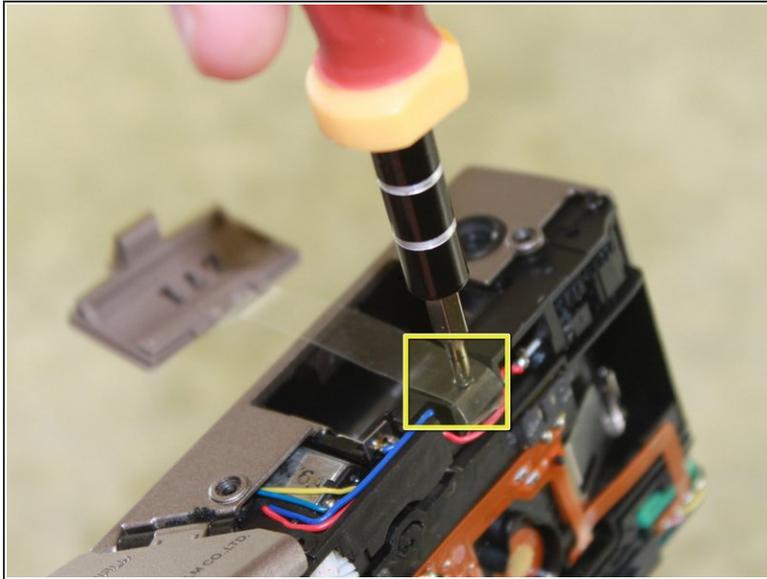

- Localisez et retirez la vis de 3,80 mm qui maintient la bande en plastique sur le boîtier de l'appareil photo avec un tournevis cruciforme # 00.
- La bande en plastique va maintenant se détacher du boîtier de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.