




Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i

Ce guide explique en profondeur la façon d'échanger un écran LCD défectueux pour le nouveau téléphone portable Sony Ericsson W200i.

Rédigé par: Austin Cade

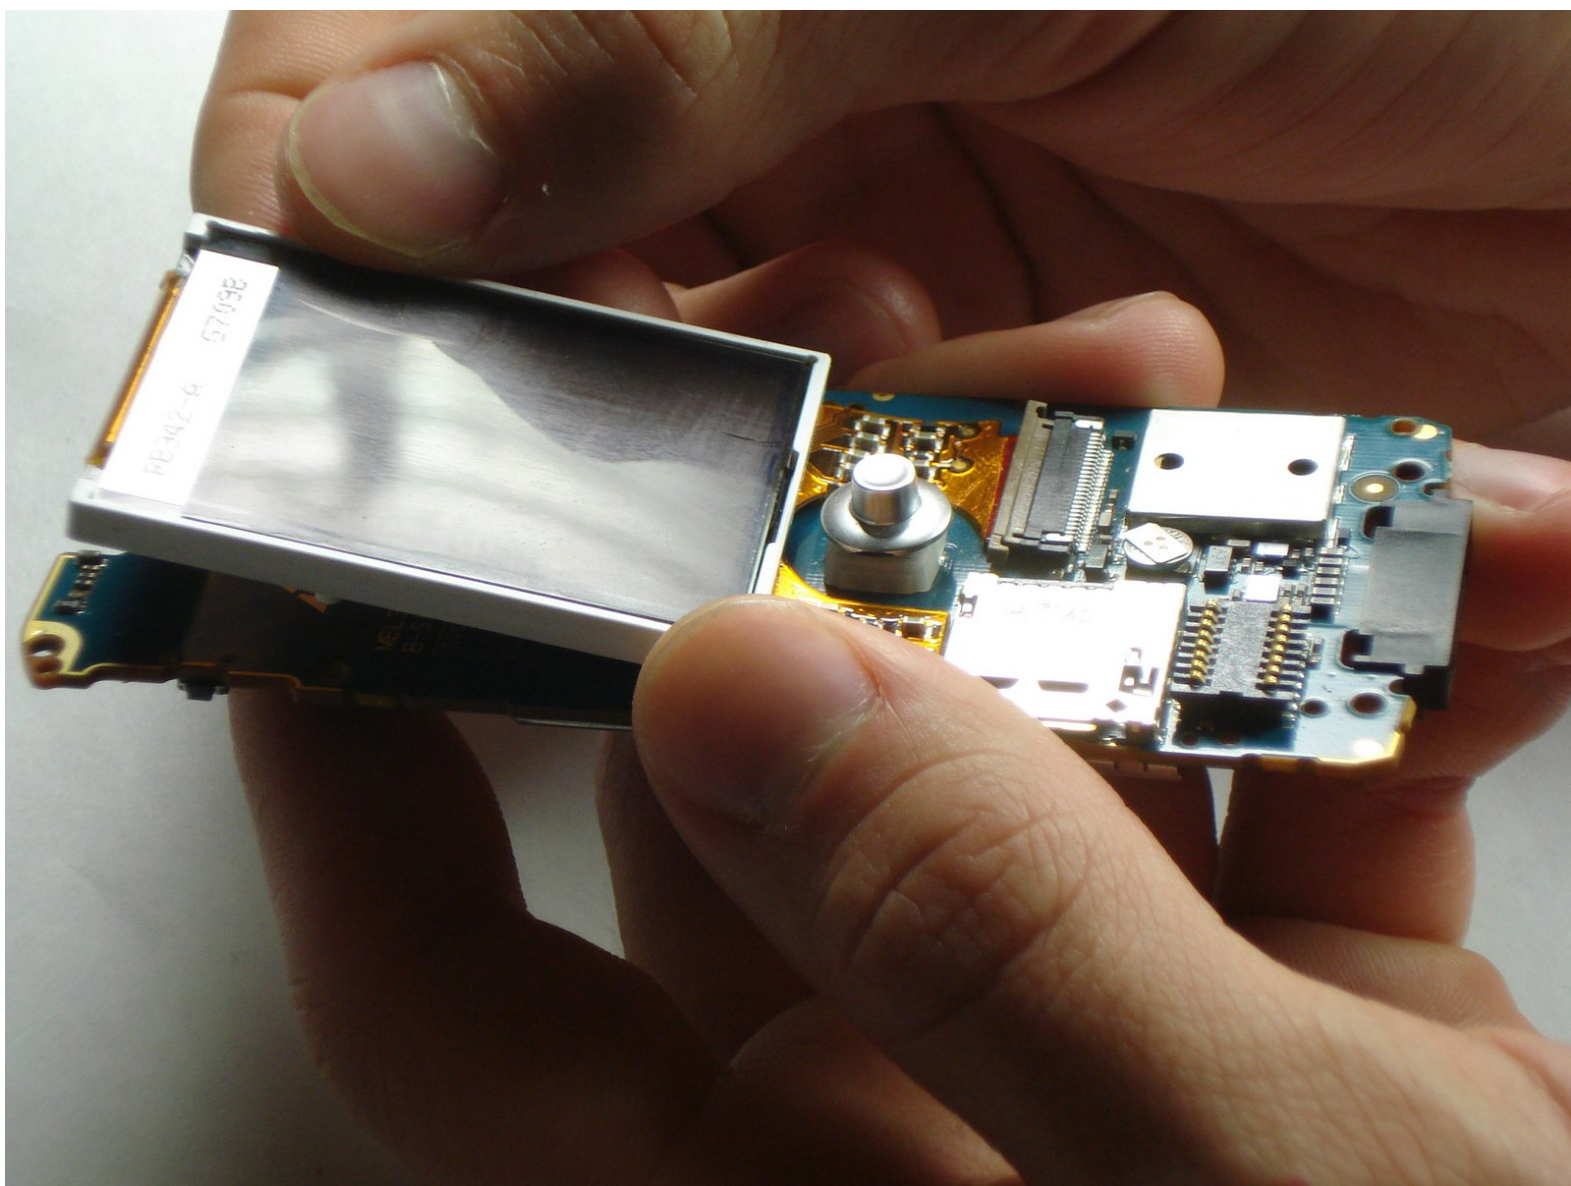

INTRODUCTION

Remplacer un écran LCD défectueux est relativement simple, soyez patient et doux tout en remplaçant l'écran.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [Original Sony Ericsson LCD display compatible with Sony Ericsson K310i / K320i / W200i models](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i

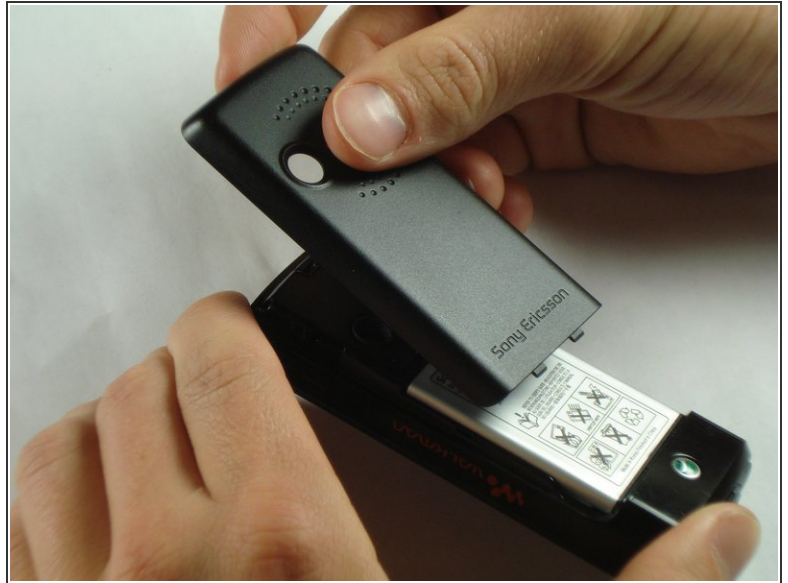

- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.

Étape 2



- Sortez la batterie de son emplacement en la soulevant.


Étape 3 — Boîtier avant



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
- Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.


⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez l'étui avant. Cela peut sembler bloqué, mais il suffit de le réparer.

Étape 4 — Démontage du coeur du Sony Ericsson W200i

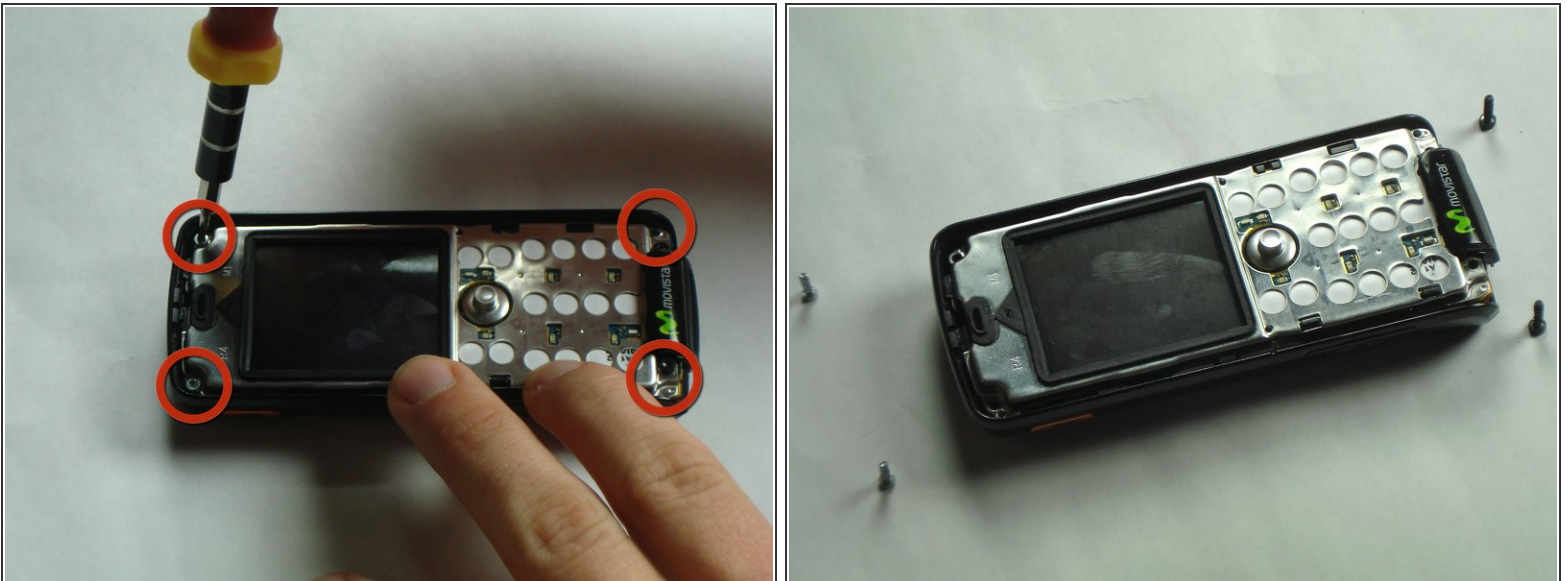


- Retirez les 4 vis dans les coins de l'avant du téléphone à l'aide d'un tournevis T6.
- ⓘ Notez que les 2 vis supérieures sont en argent et les 2 vis inférieures sont noires.

Étape 5

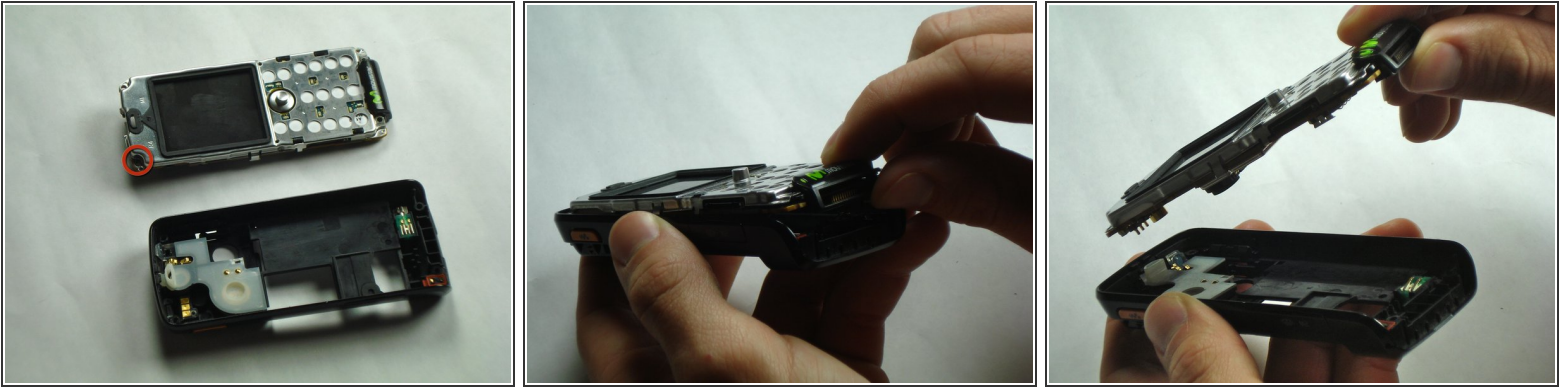


- Il y a une languette noire dans le coin supérieur gauche qui maintient le noyau en place.
- Retirez le noyau en tirant vers le haut pour éviter de briser la languette.

Étape 6 — Ecran LCD

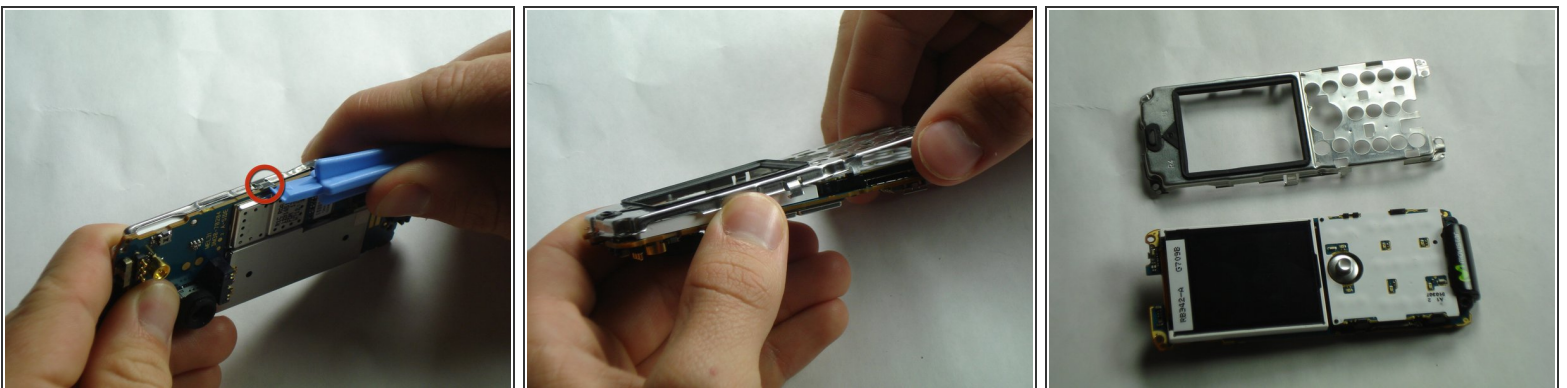


- Dévissez la pince métallique de chaque côté du noyau à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- ⚠ Ne pas plier les clips au-delà de 2mm ou ils pourraient se casser.

Étape 7

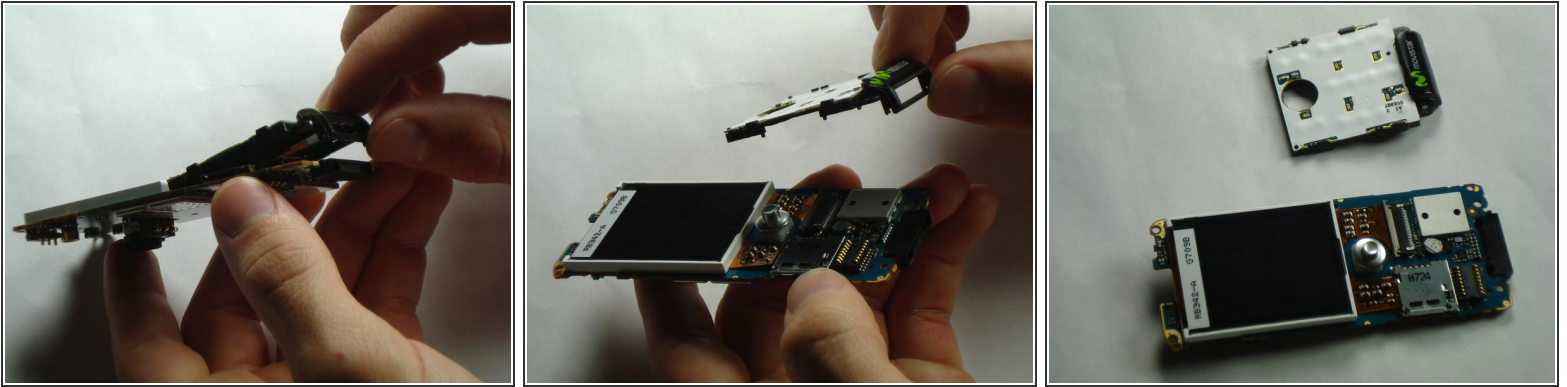

- Retirez délicatement le clavier blanc et le port de chargement de la carte mère et hors du téléphone.

Étape 8

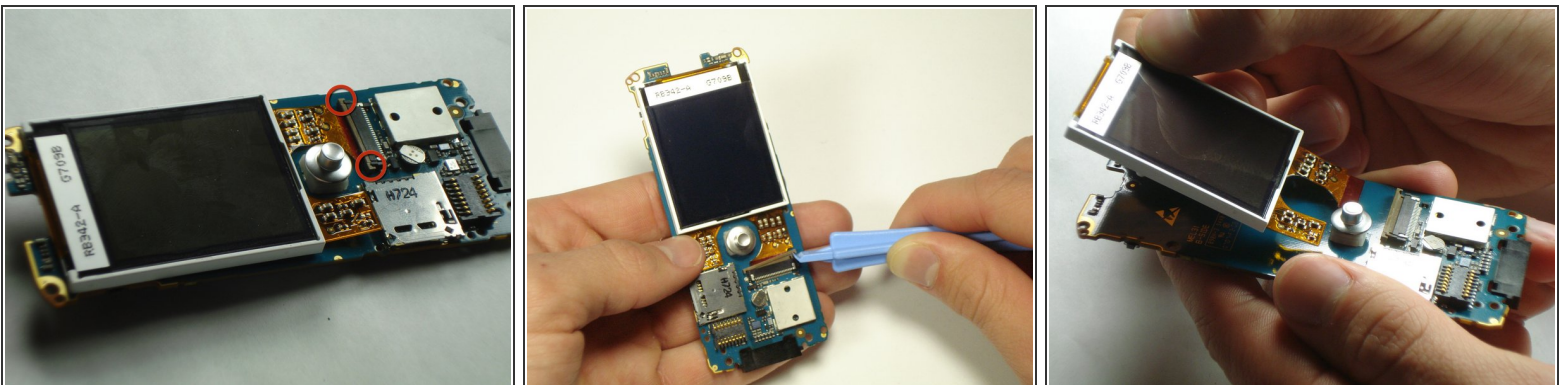

- Dévissez le clip gris qui maintient le ruban LCD en place en desserrant un côté du clip avec l'outil d'ouverture en plastique, puis séparez délicatement l'autre côté du clip du support.
- ⓘ L'extrémité en cuivre du ruban devrait glisser hors du boîtier lorsque vous retirez l'écran LCD de la carte mère.
- ⚠ L'utilisation d'une trop grande force peut plier le ruban de cuivre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.